

MUJI 無印良品

コードレススティッククリーナー用スタンド

型番 MJ-CSCK-S1

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「損害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

テーブルなどの上では使用しない

落下するなどしてけがや破損等の事故につながる恐れがあります。
床に置いてご使用ください。



水平ではない場所、傾きのある場所、すべりやすい場所では使用しない
すべて製品が落下するなどしてけがや破損等の事故につながる恐れがあります。



注意



コードレススティッククリーナー本体をセットした状態で無理な力をかけない


コードレススティッククリーナーやスタンドを破損することがあります。

製品仕様

サ イ ズ	約 22 (幅) × 24 (奥行) × 12 (高さ) cm
質 量	約 1.1kg
適 用 機 種	MJ-CSCK1

各部のなまえと使いかた


各部のなまえ

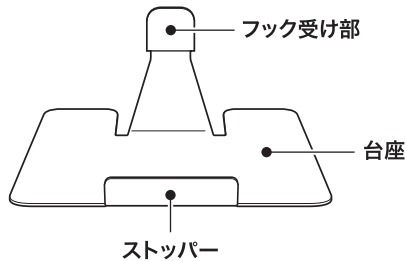

使いかた

コードレススティッククリーナーのスタンド用フックをフック受け部に差し込み、床用吸込口がストッパーに当たるようにセットします。

※台座の上で床用吸込口が安定することを確認してください。

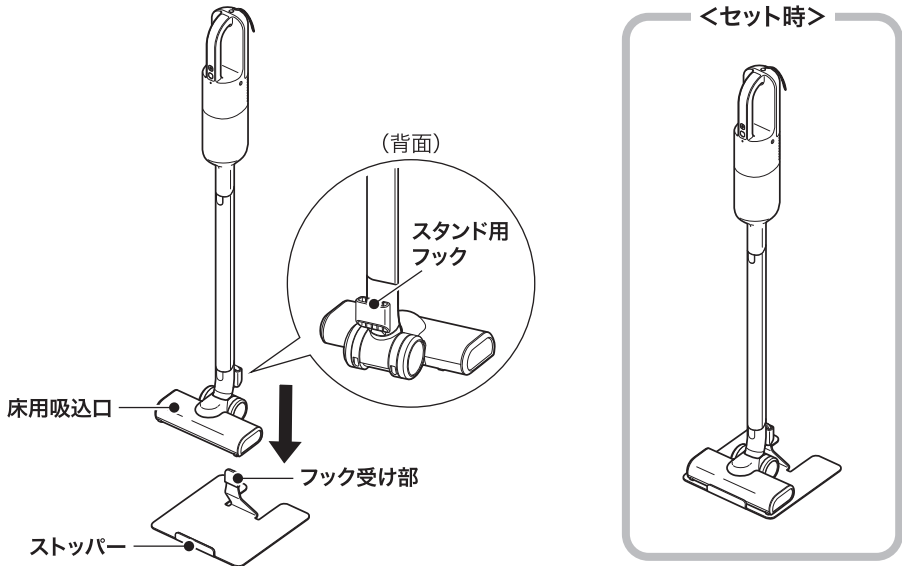

お客様ご相談窓口

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談



0120-14-6404

株式会社 良品計画 お客様相談室
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3