

座いす

製品仕様(いす類の品質表示)

品名	座いす	
規格	小	大
J A N	4550344648452	4550344648469
製品寸法	幅460×奥行860(580-860)×高さ100(100-430)mm (座面寸法:幅460×奥行430mm)	幅570×奥行1020(680-1020)×高さ100(100-510)mm (座面寸法:幅570×奥行500mm)
座面の高さ	100mm	
製品重量	約3.5kg	約4.5kg
用途	座いす(1人用)	
材質	構造部材:金属(鋼) クッション材:ウレタンフォーム 側生地:ポリエチレン100%	
原産国	側生地:中国/中材:日本	

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2021年3月12日

重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人の危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

してはいけない「禁止」

実行しなければならない内容です。

△警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

- 乳幼児を寝かさないでください。窒息の原因となることがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 座面以外には座らないでください。思わぬケガの原因となります。
- 商品の上に立ったり、飛びはねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスをくずし転倒したり、商品の破損によりケガをするおそれがあります。
- 座った状態で商品を傾けるなど不安定な状態では使用しないでください。転倒や商品の破損によりケガをしたり、床をキズつける原因となります。
- ストーブなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。火災の原因になります。
- タバコの火などを商品に落とさないでください。火災の原因となります。
- 不安定な状態や場所で使用しないでください。転倒によりケガをする原因となるおそれがあります。
- 商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 2人以上では使用しないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こりケガをするおそれがあります。
- 背もたれの先端部分に極度な荷重を与えないでください。ギアの破損によりケガをする原因となります。




△注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- 高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。
- 本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。
- 破損、変形した状態では使用しないでください。思わぬケガをする原因となります。
- 背もたれに乗ったり、勢いよく座ったりしないでください。転倒や破損によりケガをする原因になります。
- 座いすの背と座の間には、ギアが内蔵されております。平らにした時、その上に立ったり、踏んだりしないでください。思わぬケガの原因になります。
- 修理および改造はしないでください。商品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 持ち運ぶ際は、引きずったり落としたりしないでください。商品の破損、床へのキズの原因となります。
- 商品を長時間同じ場所に設置し使用されますと床と商品の設置面が凹んだりして床をいためる場合があります。必ずカーペットなど敷物の上に商品を設置してください。

パーティリスト・各部の名称

本体×1

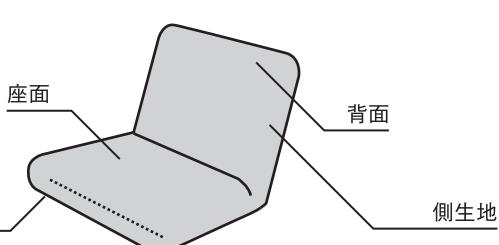

お手入れ方法(つづき)

やわらかい布を浸し、よく絞って表面を叩くようにふき取ってください。その後、水を浸した布で洗剤をよくふき取り、自然乾燥してください。

- カバー(別売り)の洗濯方法については、カバーの品質表示ラベルに従い、正しくお取り扱いください。

ご使用方法

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424
東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様相談室でんわ
0120-14-6404

お手入れ方法

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。ほこりなどはブラシや掃除機(弱設定)などを使って取り除いてください。
- コーヒーなどの汚れがひどい時は、ぬるま湯を使って3~5%程度に薄めた中性洗剤に、


お願い(その他 注意)

- 直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。変色などの原因になります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、商品がゆがんだり、破損の原因になります。
- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。
- 側生地をはずさないでください。
- 別売りの専用カバーを付けてご使用ください。

ご使用方法

※底面にファスナーが付いている方が座面側です。

お願い (その他 注意)	側生地をはずさないでください。 別売りの専用カバーをつけてご使用ください。
-----------------	--

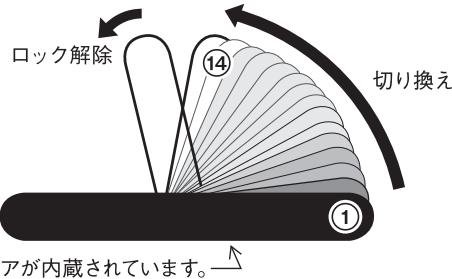

リクライニングの調整方法

- リクライニングは14段階切り換えとなっており、①~⑭のお好みの角度に調整できます。

固定方法

- 背面側を押し、「カチ」と音がした所で止めると固定できます。

解除方法

- 背面側を90度以上前方に押すと、ロックが解除しフラットに戻ります。

ご使用に際して

ウレタンフォームについて

- 本商品は、青・白・黄・グレー色の細かなチップウレタンフォームを原料として成型された商品です。ご使用時に細かなウレタンの付着が見られる場合がございます。
- 開梱時にウレタン製品特有の臭いがする場合がございます。この臭いはご使用過程で徐々になくなります。万一臭いが気になる場合は、直射日光のあたらない、風通しの良い場所に陰干してからご使用ください。
- 本商品は、製造工程により、一部ウレタン変色が見られる場合がありますが、本来の機能に支障はございません。
- ウレタンフォームの特性上、長時間放置しておくと、黄色に変色しますが、本来の機能に支障はございません。

側生地について

- 本商品の側生地にはファスナーが付いておりますが、これはウレタンフォームを入れためのものですので、開けないでください。
- 側生地を取りはずすことはできません。
- 側生地は洗濯できません。