

無印良品

ジョイントタップ・ロック付・マグネットパーツ


【保存用】取扱説明書

ご使用前に


- 本製品は単体ではご使用になれません。「ジョイントタップ・ロック付・コンセント」(別売)と合わせてご使用ください。
- 商品名に「ロック付」と表示のない旧商品との組み合わせではご使用になれません。

各部のなまえ・使用例


- 「ジョイントタップ・ロック付・コンセント」の背面に取り付けて、金属製の棚などに仮固定することができます。

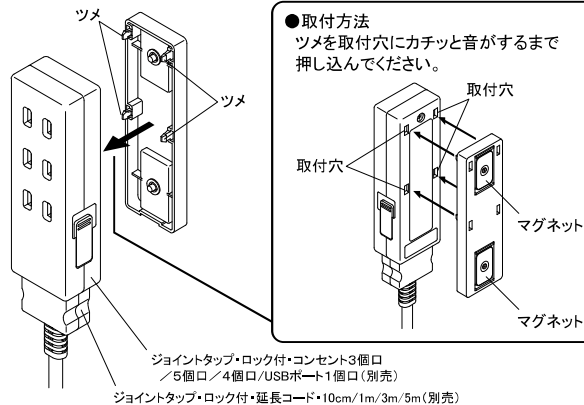

- 取り外し方法① 凹み部分をマイナスドライバーなどで押し上げて下さい。

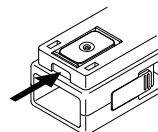

- 取り外し方法② 側面を押して、片側に寄せるようにしながら持ち上げてください。



安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 注意 人が障害を負う可能性および物的損害が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

- 設置位置にご注意ください。
 - ・電気製品の電源コードや延長コードを足で引っ掛けたりすると、マグネットパーツごと落下する恐れがあり、怪我や破損の原因となります。
- ジョイントタップにACアダプターなどの重いものを差した場合、ジョイントタップが落下したり、マグネットパーツごと落下する恐れがあります。
- ジョイントタップから電気製品の電源プラグを抜くときや、ジョイントタップコネクタから延長コードのプラグを抜くときは、ジョイントタップ本体を押さえるか、マグネットパーツを取り外してから引き抜いてください。
- 設置面に貼り付けた状態のままずらすと、塗装面によっては傷が付く恐れがあります。
- 磁気カードや磁気ディスクなどを近づけないでください。記録内容が消失する恐れがあります。
- 異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

T9029-0501

用紙サイズ: B6