

MUJI 無印良品

振動ヘアブラシ 家庭用

型番 MJ-VHB1

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
 - ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- ※業務用として使用しないでください。

もくじ	ページ
安全上のご注意	1~5
各部のなまえ	6
乾電池の入れかた	7~8
ご使用になる前に	9
正しい使いかた	10~11
お手入れと保管のしかた	12
故障かな？と思われたときは	13
Q&A よくある質問	14
仕様	15
別売部品について	15
アフターサービスについて	16
お客様の個人情報のお取り扱いについて	16
お客様ご相談窓口	17
無料修理規定	18
保証書	19

保証書付

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

＊お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



改造はしない。また修理技術者以外の人、
分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお
買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談
ください。



使用中痛みや不調を感じたときや、使用後頭皮に異常を感じたと
きは、使用を中止して専門医に相談する。

事故や体調不良、頭皮のトラブルなどの原因となります。

子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。
けが・故障の原因となります。

浴室などの水のかかるところでの使用や水洗い
掃除を絶対にしない。

感電・発火・ショートの原因となります。



下記のような部位には、使用しない。

- ・皮膚炎・過度の日焼けなど頭皮に異常のある部位
- ・傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある部位

頭皮のトラブルの恐れがあります。

ドライヤーと併用しない。

やけど・感電・けがの原因となります。

⚠ 警告



水につけたり、水をかけたりしない。また、濡れた手で使用したり、濡れた髪に使用しない。
ショート・感電の原因となります。

本体内部やすき間にピンや針金などの異物を入れない。
感電やけがの原因となります。

⚠ 注意



ご使用前に、ブラシの状態（変形・破損・取り付け状態）を確認する。
頭皮を傷つける原因となります。

本体カバーやブラシ部を取り付ける際、指をはさまないように注意する。
けがの原因となります。

乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。

- ・アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
 - ・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
 - ・乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
 - ・使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
 - ・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
 - ・使用推奨期限内の乾電池を使用する。
 - ・新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
 - ・火の中に捨てない。
- 乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

⚠ 注意

落としたり、ぶつけたりしない。
感電・発火の原因となります。



ブラッシング以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。
事故やトラブルにつながる恐れがあります。

お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
感電・けがの原因となります。

ブラシに整髪料を付けたり、洗髪等の用具として使用しない。
けが・劣化の原因となります。

ブラシ部を取り外した状態で電源を入れない。
事故・けがの原因となります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また不完全な位置で使用しない。
故障の恐れがあります。



⚠ 注意




整髪料などがついた手で本体を触らない。
劣化の原因となります。



浴室などの水のかかるところや、湿気の多いところに保管しない。
故障の原因となります。

各部のなまえ

本 体

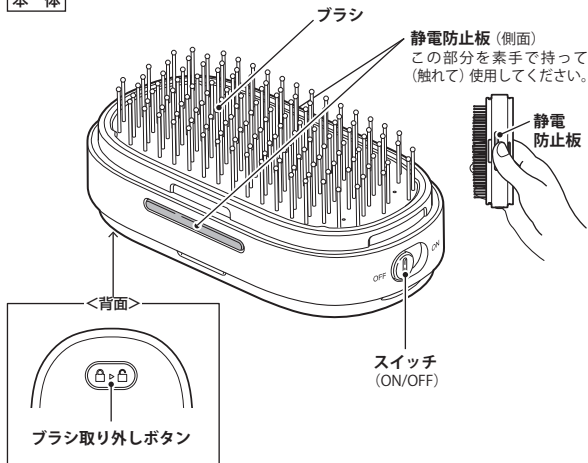

付属品

・本体カバー

※購入時、本体に取り付けられています。




持ち運びや保管するときは、本体カバーを取り付けてください。

※本体との間にすき間がないようしっかりとめてください。

⚠ 注意


取り付ける際、指をはさまないよう注意する。
けがの原因となります。




乾電池の入れかた

スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。

1 本体カバーを取り外します。

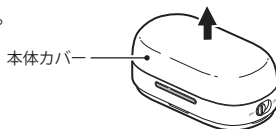

2 ブラシ取り外しボタンを押し、ブラシ部の溝に指をかけてブラシ部を取り外します。

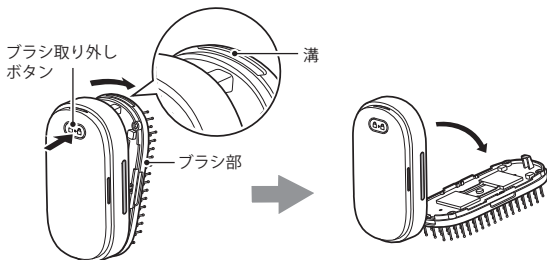


注意

本体が濡れているときは、よく拭いてください。

3 本体内側の表示に合わせて乾電池を入れます。


※別売の単4形アルカリ乾電池を
2本ご使用ください。

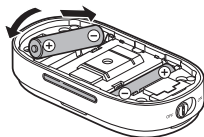

乾電池の入れかた

4 ブラシ部のツメを本体の溝に合わせ、 「カチッ」と音が鳴るまでブラシ部を押さえてはめます。

- ①短いツメを溝に引っ掛けます。 ・ブラシのピンを押さえないでください。
②長いツメを穴に差し込みます。 変形・破損の原因となります。

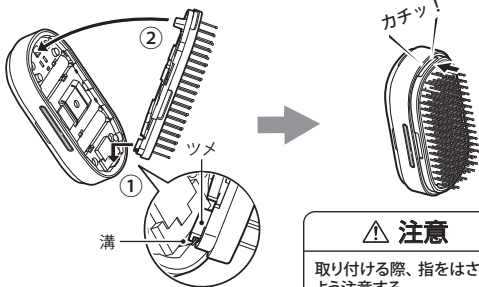

⚠ 注意

取り付けの際、指をはさまないように注意する。
けがの原因となります。

電池寿命について

お手入れの状態や周囲温度など使用条件によって異なります。
振動が弱くなったら、新しい単4形アルカリ乾電池（2本）と交換してください。

⚠ 乾電池の取り扱いに関する注意

以下のことを守ってください。乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

- ・アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
- ・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- ・乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- ・使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- ・長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- ・新しい乾電池と古い乾電池、または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- ・火の中に捨てない。

ご使用になる前に

⚠ 警告

使用中痛みや不調を感じたときや、使用后頭皮に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。
事故や体調不良、頭皮のトラブルなどの原因となります。

ドライヤーと併用しない。
やけど・感電・けがの原因となります。

濡れた手で使用したり、濡れた髪に使用しない。
ショート・感電の原因となります。

⚠ 注意

頭皮に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。
頭皮のトラブルや痛みの原因となります。

ブラッシング前の準備


- ・髪が濡れている場合は、ドライヤーで完全に乾かします。




正しい使いかた

1 本体カバーを取り外します。

- ・ 本体カバーを本体底面に取り付けていただくことも可能です。

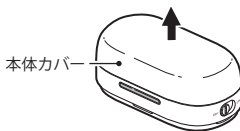



2 スイッチを「ON」にして、電源を入れます。

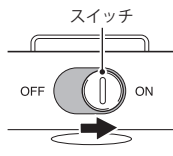

3 ゆっくりとブラシをかけます。

- ・ 音波振動が髪のからまりを軽減し、スムーズにブラッシングできます。
※個人の髪質や髪の長さなどによって差があります。

静電防止板を素手で持って（触れて）
使用することで静電気の帯電を抑制
できます。

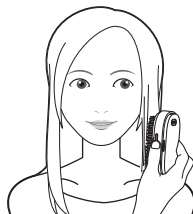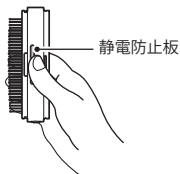

正しい使いかた

- 4** 巻き髪の際は、ウェーブにそって内側からもゆっくりとブラシをかけます。



お願い

整髪料などを髪やブラシにつけて使用しないでください。


劣化の原因となります。

※ご使用にともないブラシの表面処理が摩耗し下地の金属が露出することがありますが、ご使用には差し支えありません。

はがれが気になる場合は、P. 15の別売部品についての内容をご参照ください。

使用後

- 5** スイッチを「OFF」にして、電源を切ります。

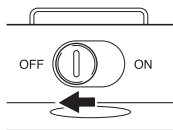

お手入れと保管のしかた

スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。

本体・本体カバー

本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ります。

汚れがひどいときは

- ①中性洗剤を水またはぬるま湯に溶かして布にひたし、よく絞ってから拭き取ります。
- ②洗剤や水分が残らないように、から拭きします。



ブラシ部

からまったほこりや髪の毛などは、こまめに手で取り除きます。

⚠ 警告

水洗い掃除を絶対にしない。
感電・発火・ショートの原因となります。

⚠ 注意

ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
感電・けがの原因となります。

保管のしかた

- ・本体カバーを取り付け、お子様の手の届かないところ、湿気やほこりの少ないところに保管します。

⚠ 注意

浴室などの水のかかるところや、湿気の多いところに放置しない。
故障の原因となります。

直射日光の当たるところ、熱器具の近くに放置しない。
変形・変色・故障の原因となります。

本体に整髪料や化粧品がついたまま放置しない。
本体が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

故障かな？と思われたときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

このようなとき	点 検	処置のしかた
ブラシの振動が弱い	乾電池が消耗していませんか？	2個とも指定の同じ種類の新しい乾電池と交換してください。
	充電池を入れていませんか？	
ブラシが振動しない	乾電池が消耗していませんか？	
	充電池を入れていませんか？	
	種類の異なる乾電池を入れていませんか？	
	乾電池の入れかたを間違えていませんか？	プラス・マイナスの向きを確認して、入れ直してください。
ブラシの下地金属が見える	ご使用にともないブラシの表面処理が摩耗し下地の金属が露出することがありますが、ご使用には差し支えありません。 はがれが気になる場合は、P. 15の別売部品についての内容をご参照ください。	

Q&A よくある質問

お客様からよく寄せられるご質問を掲載しております。

Q 濡れた髪に使用しても良いですか？

A 乾いた髪専用です。濡れた髪には使用しないでください。
洗髪後などで髪が濡れている場合は、ドライヤーで完全に乾かしてからご使用ください。

Q 犬や猫などのペットに使用しても良いですか？

A 人毛専用です。人以外には使用しないでください。

Q 頭皮に「ヒリヒリ感」を感じるのですが…

A 頭皮の状態が敏感になっています。直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
そのまま使用を続けると、事故や体調不良、頭皮のトラブルの原因となります。

仕様

電 源	DC3V 単4形アルカリ乾電池 × 2本 (別売)
寸 法	約 106 (幅) × 56 (奥行) × 45 (高さ) mm (本体カバー取付時)
質 量	約 130g (本体カバー取付時、乾電池含まず)
付 属 品	本体カバー、取扱説明書 (本書：保証書付)

※本製品の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

別売部品について

* ブラシ部・本体カバーは別売部品としてご購入いただけます。

* 別売部品を依頼される場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

名 称	型 番
ブラシ部	MJ-VHB1-01
本体カバー	MJ-VHB1-02

アフターサービスについて

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- 振動へアブラシの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために「(株)良品計画」および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様ご相談窓口

■まずはお買いあげの販売店へ…

修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談

 0120-14-6404

株式会社 良品計画 お客様相談室
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

愛情点検

★長年ご使用の振動ヘアブラシの点検を！



このような
症状はあり
ませんか

- 電源を入れても動作しないときがある。
- 運転中に異常な音やこげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

▶
ご使用
中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店にご相談ください。

無料修理規定

保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買いあげの日から本書（裏面）の保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 二. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 本書の提示がない場合。
 - ヘ. 本書（裏面）にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. ご使用による汚れ、傷、摩耗など。
2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、お客様のご負担となることがあります。
 3. ご贈答品等で本書（裏面）に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客様相談室」（17ページ）にお問い合わせください。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

無印良品 振動ヘアブラシ保証書

型番	MJ-VHB1		持込修理	保証書貼付用レシート貼付欄
お客様	ふりがな お名前	様	電話	
	ご住所			
保証期間	お買いあげ日		本体は1年間	
	年 月 日より		ただし消耗品は除く	
この保証書は、本書（裏面）記載内容で無料修理を行うこと をお約束するものです。 お買いあげの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本 体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障し た場合には、本書（裏面）記載内容にもとづき、お買いあげ の販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご 持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。 お客様お名前、ご住所、お買いあげ日の記入、および保証書 貼付用レシートのない場合は無効となりますから必ずご確 認ください。 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内の サービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内 容を利用させていただく場合があります。ご了承ください。				
見 本 保証書貼付用レシートが未貼付の場合は無効です。 ※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱 はございません。お買いあげ日は、ネットストアマイペ ージ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。 ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無 料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって 保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の 事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものでは ありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場 合は、お買いあげの販売店または「お客様相談室」（17ペ ージ）にお問い合わせください。 ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ いて詳しくは、16ページの「アフターサービスについて」の 項をご覧ください。 2023年2月現在（所在地、電話番号などについては、変更が ある場合がありますので、その節はご容赦願います。）				

販 売 元

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

製 造 管 理 元

小泉成器株式会社

本社 〒541-0051

大阪市中央区備後町3-3-7

★★3B