

MUJI 無印良品

アナログ目覚まし時計 (型番: MJ-AC2)

取扱説明書

時計の枠を回転させてアラーム時刻を設定する目覚まし時計です。

- お買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

保証書付

取扱説明書番号 8RE670AZ-J3 (Y2111)

付属品

単3形マンガン乾電池 1個
取扱説明書(本書) 1部

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様相談室でんわ ☎0120-14-6404

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

安全上のご注意

よくお読みのうえ、必ずお守りください。

⚠ 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

- ⊘ 小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。誤飲する恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

- ❗ 電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことをお守りください

- 電池をショートさせない。
- 電池を分解しない。
- 電池に傷をつけない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。

保証書

製品名	アナログ目覚まし時計(MJ-AC2)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様 お名前			
お客様 ご住所			
TEL			

保証書貼付用レシート貼付欄

[保証期間] お買い上げ日より1年以内
日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

- 保証書貼付用レシートが未貼付の場合は無効です。
- ネットストアご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

■保証について

通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合、保証期間中に左記までこの保証書を添えてお申し出下されば無償にて修理・調整いたします。

ただし、次の場合は保証期間内でも有償修理になりますのでご了承ください。

(ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。)

- 1) 誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
- 2) 不適當な修理や改造による故障
- 3) 火災または天災による故障
- 4) ご使用中に生じる外観上の変化(本体の傷など)
- 5) 本保証書のご提示がない場合
- 6) 電池は保証の対象外です。
- 7) 修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくことがありますのでご了承ください。

図記号の説明

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

❗は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠ 注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- ⊘ 電池の⊕⊖を逆向きに入れしないでください。液漏れや発熱の原因となり、故障やけがの原因になります。

- ⊘ 本製品に充電式電池を使用しないでください。正しく動作しないことがあります。

- ⊘ 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わないでください。さびや故障の原因になります。

- ⊘ めれた手で触らないでください。さびや故障の原因になります。

- ❗ 電池からの液漏れや破裂を防ぐために、次のことをお守りください

- 時計が止まったときは、新しい電池に交換するか、電池を取り出す。

- 1年に1回定期的に電池を交換する。

- ❗ 時計を使わないときは、電池を取り出して

- ください。入れたままにすると、電池が液漏れを起こすおそれがあります。

- ⊘ 強い振動や落下など衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

- ⊘ 分解や改造をしないでください。けがや故障の原因になります。



- ⊘ 下記のような場所では使わないでください。性能の低下や部材の変形、変質、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
- 強い磁気を発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- ほこりが多く発生する所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接触れる所。色移りや付着、変質をすることがあります。

- ⊘ 本製品の汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。変色や溶解するおそれがあります。

各部の名称と役割

◎図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

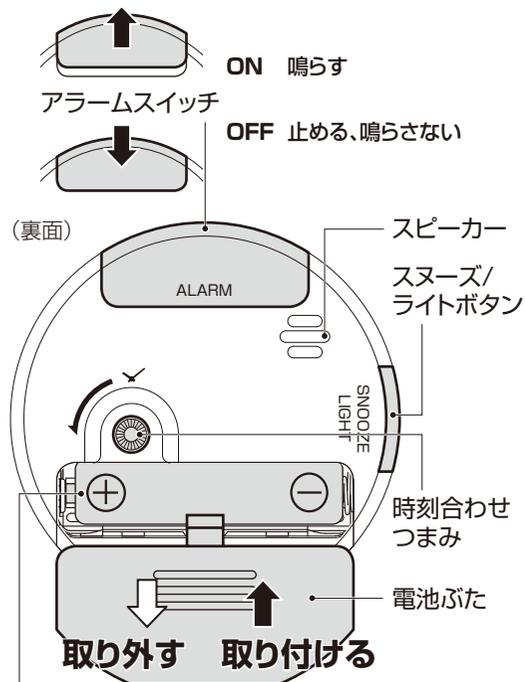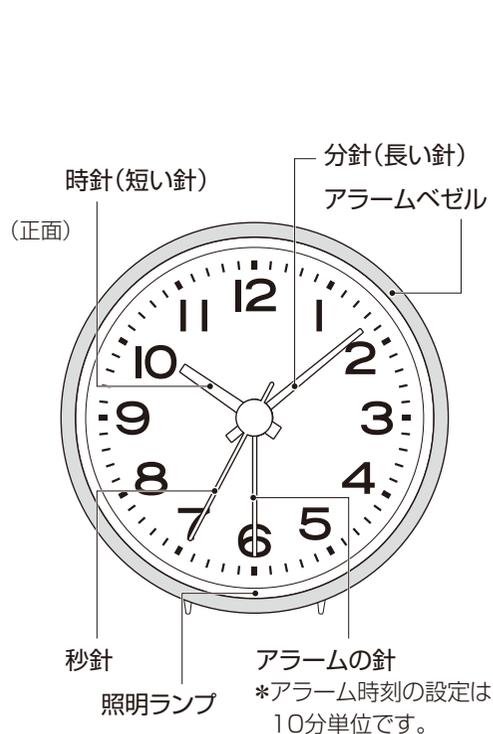

電池ぶたの開閉

取り外す

電池ぶたの ≡ 部を押しながら ⇩ 方向に動かす。

取り付ける

電池ぶたを ⇧ 方向に動かす。

単3形乾電池

⚠ 注意

❌ 電池の ⊕ ⊖ を逆向きに入れしないでください
液漏れや発熱の原因となり、故障やけがの原因になります。

お手入れについて

●時計が汚れたときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。

⚠ 注意

❌ 本製品の汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください
変色や溶解するおそれがあります。

電池・製品の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 電池と本体を分別して廃棄してください。

時計の使いかた

1. 電池を入れて時刻を合わせる

- ① 電池ホルダーの ⊕ ⊖ 表示に合わせて電池を入れる
- ② 時刻合わせつまみを矢印の方向に回して時刻を合わせる

2. アラーム(目覚まし)の使いかた

- ① アラーム時刻を合わせる
*「アラーム時刻の合わせかた」参照
アラームベゼルの矢印方向に回して、アラームの針をアラームを鳴らす時刻に合わせる。
- ② アラームスイッチを設定する
ONにすると設定した時刻にアラームが鳴ります。OFFにすると鳴りません。

■ スヌーズ機能について

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すとアラーム音が約4分間止まり、その後再びアラームが鳴り出します。この操作は、アラームが鳴り出してから25～55分間繰り返し行えます。スヌーズ機能をOFFにするには、アラームスイッチをOFFにしてください。

■ アラームについて

- アラームスイッチをONにしたままにすると、設定時刻の午前と午後の2回アラームが鳴ります。使用しないときは、OFFにしてください。
- 鳴っているアラームを放置すると25～55分間鳴り続けます。
- アラームは機械の構造上、セット時刻に対して5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に下記の点検をお願いいたします。

症状	原因と処置
針が動かない 針が止まる	電池の ⊕ ⊖ が逆向きに入れてある。 →正しい向きに入れ直してください。 電池の残量が少ないまたは電池切れ。 →新しい電池に交換してください。
アラームが鳴らない	アラームスイッチがOFFになっている。 →アラームスイッチをONにしてください。

アラーム時刻の合わせかた



操作例 6時20分にセット

アラームベゼルの矢印方向に回すと、アラームの針が連動して動き、10分単位に「カチ」とクリック感があります。アラームの針を7時に合わせ、6時方向に4回「カチ」とさせてください。

アラームベゼルは矢印方向にしか回すことができません。無理に逆方向に回さないようにしてください。

■ 照明について

ライトボタンを押している間、照明が点灯します。ライトボタンは、スヌーズボタンを兼ねています。

製品仕様

使用環境温湿度 : -10 ~ 50℃、85%RH以下
*結露しないこと

時計機能 : クオーツ
アラーム音 : 電子音(3段階に変化)
アラーム精度 : セット時刻に対し ±5分以内
スヌーズ : 約5分間の一時停止
時間精度 : 平均月差 ±20秒
温度が5～35℃のとき
電源 : 単3形マンガン乾電池 R6P(1.5V) 1個
電池寿命 : 約1年
*アラーム30秒/日、照明5秒/日 使用の場合
照明 : 麦球
外形寸法 : 幅76 × 奥行36 × 高さ76 mm
質量 : 約100g(電池を含む)
材質 : ケース ABS樹脂
風防 PMMA樹脂

*製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

電池の交換について

⚠ 注意 ! 電池からの液漏れや破裂を防ぐために、次のことを守ってください

- 時計が止まったときは、新しい電池に交換するか、電池を取り出す。
- 1年に1回定期的に電池を交換する。

■ 電池の種類について

- ❌ 本製品に充電式電池を使用しないでください
正しく動作しないことがあります。
- アルカリ乾電池はマンガン乾電池より電池寿命が長くなります。

■ 電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。