



ポリエステル平織ロールスクリーン (防災)

取扱説明書 No. R-220002

初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくためによくお読みいただき、大切に保管してください。

目次

■ 安全上のご注意	2
■ 製品全体図及び部品名称	4
■ 製品の取付け/取外し方法	5
■ コードクリップの取付け/使用方法	8
■ 操作方法	10
■ スクリーンの洗濯方法	11
■ 操作位置変更方法	14
■ “故障かな”と思ったら	15
■ お手入れ方法	15
■ 梱包材の処理方法	15

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を正しく安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願いいたします。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⊘ 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

❗ 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。木部は2.5cm以上の厚さが必要です。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置、取付け方法は必ずお守りいただき、ブラケットが本体に確実に固定されていることを確認してください。本体が落下する恐れがあります。



注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。
- ⊘ セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。故障の原因となります。




■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)



警告

- ⊘ 子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。お子様をコードやチェーンで遊ばせないでください。
- ⊘ チェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ⊘ 小さなお子様がいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くに、ソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。
- ❗ 操作をしない時は、お子様の手が届かない位置でボールチェーンを束ねて、コードクリップで留めてください。
- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

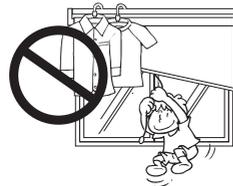

- ⊘ ストープなど、火のそばでの使用は絶対におやめください。火災の原因となります。




注意

- ❗ 必ずボールチェーンを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプ、ウエイトバーを持って操作を行うと、製品の破損や故障の原因になります。
- ⊘ 強風の時は、スクリーンを降ろした状態で窓を開けないでください。
- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。
- ⊘ 製品高さ以上にスクリーンを引き出さないでください。スクリーン及びその他部品の落下、破損の原因になります。
- ⊘ メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ❗ 加湿器は製品から離してご使用ください。製品近くで加湿器を使用しますと、水道水のミネラル成分等が白い粉となり、製品に付着して動作不良等の原因となる場合があります。



製品全体図及び部品名称

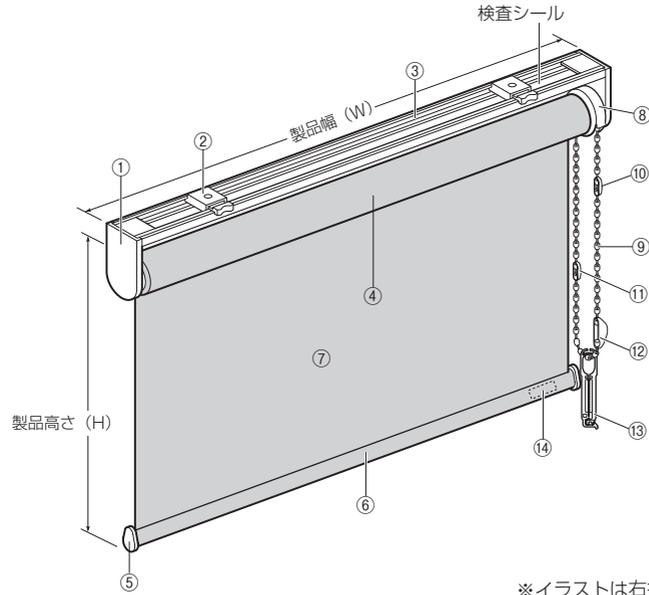

※イラストは右操作仕様です。

部品名

① サイドホルダーセット	⑤ ウェイトバーキャップ	⑨ ボールチェン	⑬ コードクリップ
② ブラケット	⑥ ウェイトバー	⑩ コネクター(逆巻き防止用)	⑭ メンテナンスシール
③ セットバー	⑦ スクリーン	⑪ コネクター(上限位置設定用)	
④ ローラーパイプ	⑧ チェーンカバー	⑫ 分離コネクター	

■ 付属部品

部品名	ブラケット	ブラケット取付けネジ (ナベφ3.5×20)	カーテンレール 取付け金具 + 固定ネジ	コードクリップ
製品幅 [mm]				
300~1300	2 個	2 本	2 個	1 個
1310~2000	3 個	3 本	3 個	

※ネジ類の取付けは、プラスドライバー(No.2)をご使用ください。

- 製品重量
- 幅90cm×高さ220cm …………… 約1.3kg
 - 幅180cm×高さ220cm …………… 約1.6kg

製品の取付け/取外し方法

❗ 取付ける前に取付け場所をご確認をください。


■ 取付け可能な場所

- 厚さ2.5cm以上の、木部のある窓、木製のカーテンボックス。
※ 板厚が2.5cm未満の場合は木ネジの先端が突き抜けます。
- カーテンレール(カーテンレール取付け金具を使用)
C型、角型の金属製カーテンレール



※カーテンレールに取付ける場合、カーテンレールが確実に取付けられていることを、必ず確認してください。製品が落下する恐れがあります。

※カーテンレールの許容荷重と本製品の重量をご確認の上、ご使用ください。

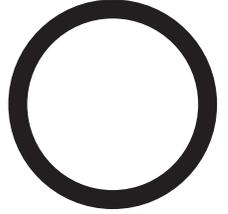

■ 取付けできない場所


- 木部がない窓
サッシ、金属性の窓枠、浴室、タイルばりの壁
- ポールタイプ、プラスチック製のカーテンレール
- I型のカーテンレール



■ 取付けの種類


〈天井付けの場合〉

窓枠の内側に取付ける方法

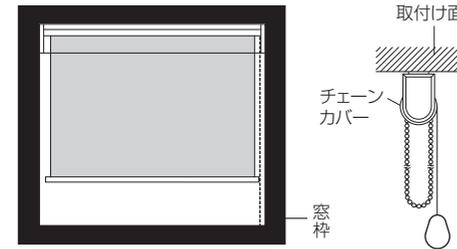


〈正面付けの場合〉

窓枠の外側や壁面に取付ける方法

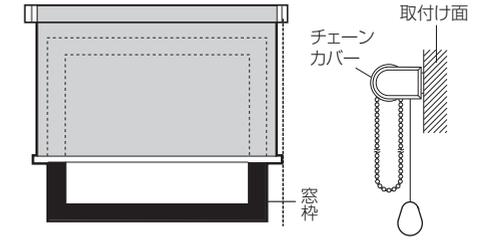

■ ブラケットの取付け位置

- 1 ブラケット取付け面が水平であることを確認してください。
- 2 ブラケットはセットバーの両端から各4~7cmの位置に取付けてください。
- 3 ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるよう取付けてください。

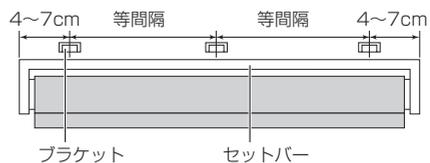


注意

- ❗ ブラケットの取付け位置は必ず守ってください。ブラケット取付け位置が正しくないとは故障の原因となります。


■ ブラケットの取付け方法

- ブラケットを窓枠等に取付けてください。

〈天井付けの場合〉

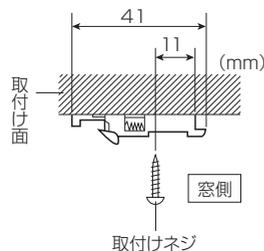


〈正面付けの場合〉

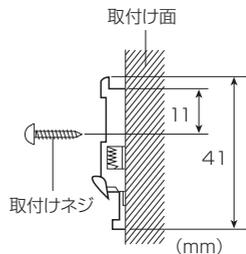


〈カーテンレールへの取付け方法〉

- 1 カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
- 2 カーテンレール取付け金具をブラケットの上に置きブラケット固定ネジで仮止めしてください。
- 3 仮止めしたカーテンレール取付け金具をカーテンレールの溝に入れ、左右のバランスを見てブラケット固定ネジを締めて固定してください。
- 4 カーテンレールにキャップを取付けてください。

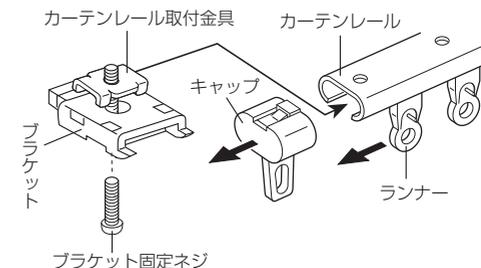

注意


- ⊘ 室内側のレールには、取付けられません。

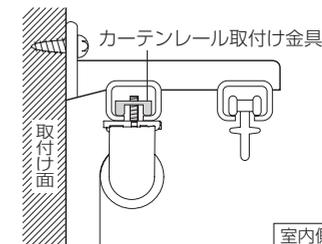


■ 本体の取付け/取外し方法

- 1 セットバーをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。
 - 2 セットバーを回転させて「パチッ」と音がするまで押してください。
- ※ 取付けが固い場合、解除ボタンを押しながらセットバーを押してください。
- ※ 必ず本体を手で支えながら作業してください。本体が落下する恐れがあります。
- ※ 取外す場合は、ブラケットの解除ボタンを押してください。

〈天井付けの場合〉

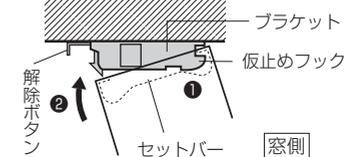

〈正面付けの場合〉

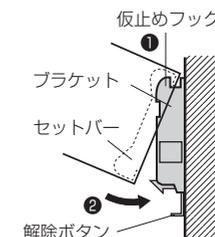


コードクリップの取付け/使用方法



警告



- ⊘ コードクリップには、ボールチェーン以外のものを掛けないでください。
- ⊘ お子様をボールチェーンで遊ばせないでください。首や体に巻き付く等して思わぬ事故を招く恐れがあります。

- このコードクリップは、ボールチェーンがお子様の首や体に巻きつかないように、危険を回避する為の補助部品です。すべての使用下において安全を保障するものではありません。
- お子様の手が届かない位置でボールチェーンを束ねて、コードクリップで留めてください。

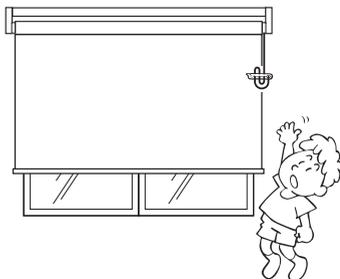


取付け方法

- ① コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品のボールチェーンをコードクリップに通してください。
- ② コードクリップへボールチェーンを通したら、コードクリップ先端を閉じ、ロックをかけてください。

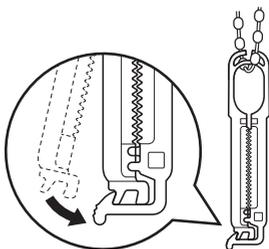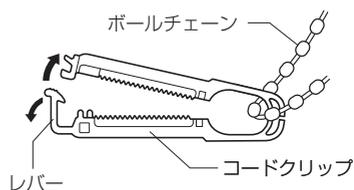

使用方法


- ① コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いてください。

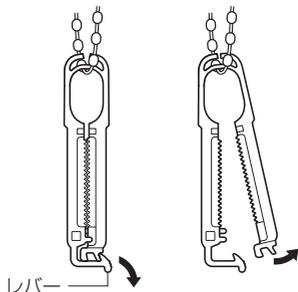


注意

- ⊘ コードクリップを無理に広げないでください。破損の原因になります。
- ⓘ コードクリップの間に指やスクリーンなどを挟まないように、ご注意ください。


- ② コードクリップを持ち上げ、開いた中にボールチェーンを通してください。

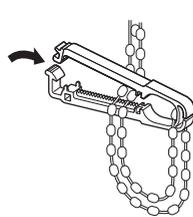

※ 通常使用

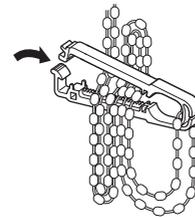


※ 長い場合は折り返して長さを調節してください。

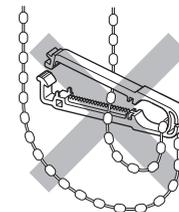

※ 必ず2本以上で留めてください。1本の場合ズレ落ちることがあります。


- ③ 開いているコードクリップを閉じて、ロックをかけてください。

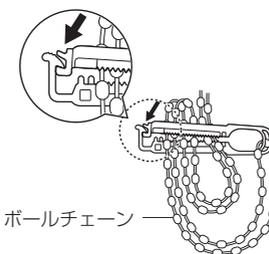

注意

- ⓘ ボールチェーンは重ならずに一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があります。

- ④ 製品を操作する際は、コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、ボールチェーンを降ろし、コードクリップのロックをかけてから製品を操作してください。

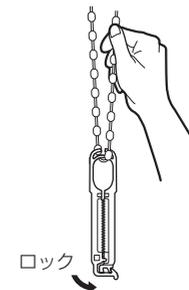


注意

- ⓘ コードクリップのロックを外したまま製品を操作すると、ボールチェーンからコードクリップが外れ、落下する場合がありますので必ずロックしてから操作してください。


操作方法

⚠ 注意


- ❗ 昇降するときはボールチェーンを真下にゆっくり引いて操作してください。また、両手で操作する際は、手前側・奥側のボールチェーンが真下になっている状態で操作してください。急激な操作をしたりボールチェーンを斜めに引くと、ボールチェーンが外れたり、巻きずれや故障・破損の原因となります。

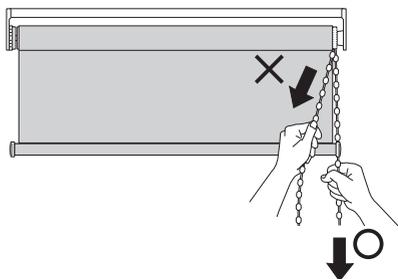

■スクリーンの降ろし方

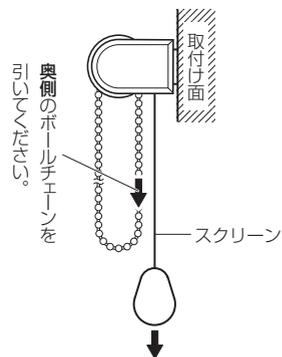

■スクリーンの上げ方

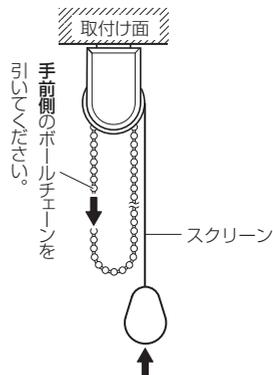


スクリーンの洗濯方法

⚠ 注意




- ❗ スクリーン下部に洗濯絵表示ラベルが貼付してあります。必ずこのラベルを確認した後に、洗濯を行ってください。

■スクリーンの取外し方

- ① セットバーをブラケットから取外してください。
- ② 広い台の上などで、スクリーンを全て引出して、スクリーンを止めてください。
- ③ スクリーン側の透明のファスナー部(A)をめくりパイプ側の白いファスナー(B)から外してください。

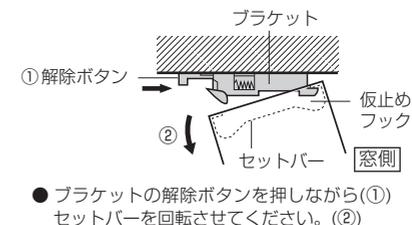

- ④ 下部のウエイトバーキャップを外しウエイトバーを抜き取ってください。
- ⑤ スクリーン下端の袋縫いをしてあるところから、バー(白色の板)を抜き取ってください。

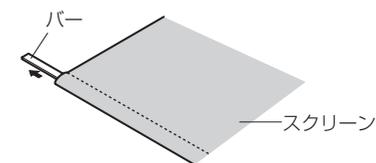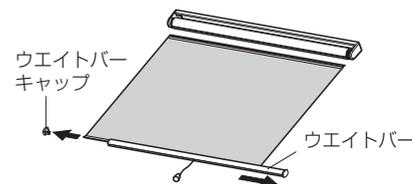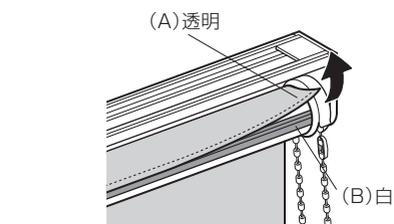


■スクリーンの洗濯方法

- ① 弱洗いで他の物とは別に洗ってください。
- ② 脱水は約30秒行ってください。
- ③ 脱水後アイロンを中温で当布をしてかけてください。


※ アイロンは横(幅)方向にかけるとシワが伸び美しく仕上がります。また、スクリーン上端の樹脂部分にはアイロンをかけないでください。

■スクリーンの取付け方法

- ① コネクターがチェーンカバー(手前)に当たるまでチェーンを引いた状態にして、スクリーン側の透明のファスナー(A)を、パイプ側の白いファスナー(B)に指で押し込みながら、はめ込んでください。


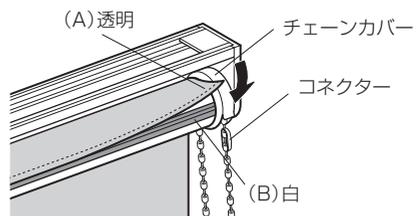


※スクリーンの上下・表裏を間違えないように注意してください。

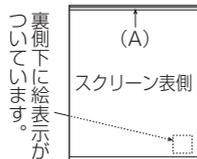


- ファスナーは、指で端から押しながら、スライドさせて反対端まではめてください。


※スクリーンの端はローラーパイプの端に合わせてください。

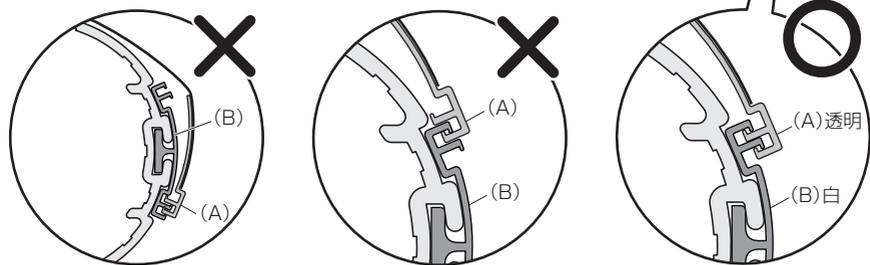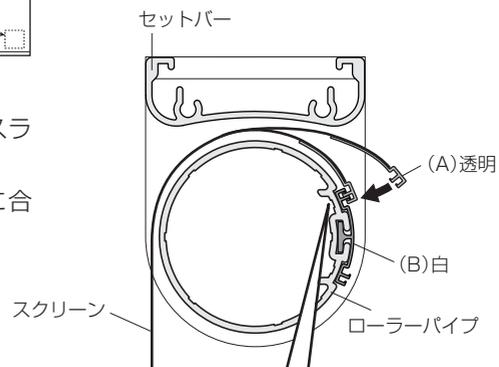

- ② スクリーン下端の袋縫いをしてあるところから、バーを差し込んでください。

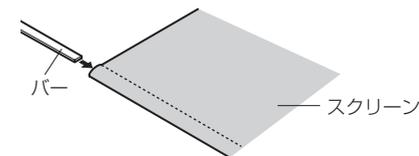

- ③ スクリーン下端にウエイトバーとウエイトバーキャップをはめ込みます。

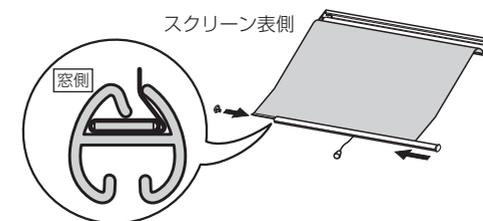

- ④ ブラケットにセットバーを取付けてください。P.7「■本体の取付け/取外し方法」を参照ください。

操作位置変更方法


- ボールチェーンの操作位置は左右変更することができます。



注意


- ⊘ 左右操作位置変更を行う際は、ブラケットからセットバーを外して床で作業してください。

- ① コネクターがチェーンカバー(手前)に当たるまでチェーンを引いた状態にして、ファスナー(A)、(B)が正面に見えるまでスクリーンを下げてください。パイプ側の白いファスナー(B)が外れないよう指で押さえながら、スクリーン側の透明のファスナー(A)をめくり、取外してください。

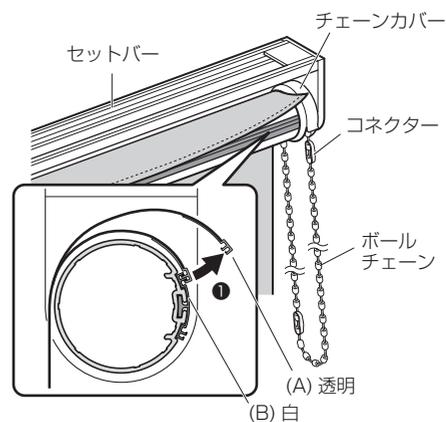


※イラストは右→左操作に変換する場合です。

- ② 左側に操作チェーンが位置するように本体をひっくり返して、ふたたびコネクターがチェーンカバー(手前)に当たるまで奥側のボールチェーンを引いてください。

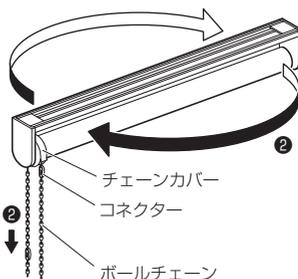

- ③ ファスナー(A)をファスナー(B)の端からはめて、スクリーンを取付けてください。P.12「■スクリーンの取付け方法」を参照ください。

- ④ チェーンを引きスクリーンを巻き上げた状態にして、ブラケットにセットバーをとりつけてください。

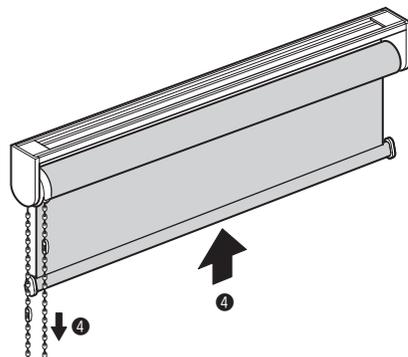


故障かなと思ったら

■ 分離コネクターが分離したとき

- 急激な操作や無理な操作で過度の力が加わると分離コネクターが分離することがあります。そのまま使用せず、はめ直してからご使用ください。

- ① 外れたボールチェーンのボールを1つ、分離コネクターに押し込み引っ掛けてください。
- ② ボールチェーンを引っ張りはめてください。

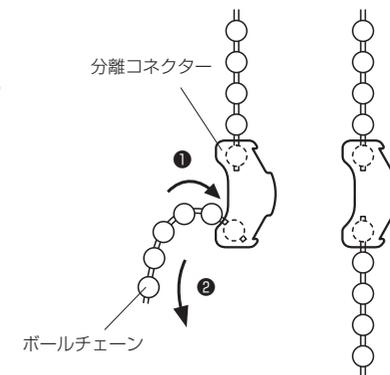

※イラストは下方のボールチェーンが外れた場合になります。

お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。
- スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残りもとに戻らない場合がありますので十分注意してください。
- 製品の特性上、長期間ロールスクリーンを引き出さない状態でおくと、生地に波打ちのような痕が発生する場合があります。スクリーンを引き出して数日おいていただくとおる程度回復します。

梱包材の処理方法



警告

- ⊘ 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。