User Guide

MUJI 無印良品

4550512524410 Water pot with strainer Cold water only / Approx. 2 L
4550512524427 Water pot with strainer Cold water only / Approx. 1 L

○Read this User Guide carefully to ensure correct use of the product. Store the guide in an easily accessible place for future reference.

ver.202305

EN

Safety Advice

In this guide, warnings and cautions are indicated by symbols to prevent accidents arising from misuse of the product. The meanings of the symbols are as follows.

❗ Actions that must be taken.
⃠ Actions that are prohibited.

⚠ WARNING Indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⃠ Do not use with boiling water. This product is for use with cold water only.
Pouring in boiling water and closing the lid will cause deterioration of the acrylic resin and/or a significant change in the internal pressure, possibly leading to product breakage and burns.

⃠ Do not hold the lid. Carrying the product by the lid may cause the pot to fall, resulting in injury or damage to property.

❗ Make sure to use both hands (with one hand holding the pot) when taking the product out of the refrigerator in a horizontal position. Failure to do so may cause the pot to fall, resulting in injury or damage to property.



⚠ CAUTION Indicates a hazard which, if not avoided, could result in minor injury or property damage.

● Before Use

⃠ Do not use if any scratches or cracks are found. They may cause product breakage.
⃠ Do not put any of the following in the product:
- Dry ice, carbonated liquid, or anything fermentable: increases the internal pressure and may cause the pot to explode.
- Fruit juice, fruit pulp: may spoil or deteriorate.
- Tea leaves, coffee grounds, string tea bags, etc.: can get caught in the silicone seal and cause leakage.

● When in Use

❗ Allow tea and other brewed liquids to cool to room temperature before pouring into the pot. Failure to do so may result in product breakage.
❗ Close the lid horizontally to the pot. Failure to do so may result in leakage due to a gap between the pot and the lid.
❗ When closing the lid, ensure that the silicone seal is correctly positioned (Fig. 1), and close completely until the spouts are aligned (Fig. 2). Improper closing may cause leakage when the product is laid on its side.
⃠ Do not use as a storage container. Contents inside may spoil or deteriorate.
⃠ Do not place in freezer, chilled compartment, or any other locations with temperatures below freezing. The liquid inside will expand when frozen and may cause breakage.
❗ Always carry the product by holding the pot (Fig. 4). Otherwise, the lid may get separated from the pot and cause the contents to spill out. It will also put excessive load on the pot and may cause leakage or breakage.
⃠ Do not drop or subject the product to strong impact. Doing so may cause leakage or breakage.
⃠ Do not place near heaters, stoves, or other sources of fire and heat. Doing so may cause deformation or breakage.
⃠ Do not use in a microwave. Doing so may cause breakage.
⃠ Do not use the lid of the former model. Doing so may cause leakage or breakage.
❗ Silicone seals are consumables. When replacing the silicone seal, replace with the same type as originally provided.

Replacement Silicone Seal
ACRYLIC WATER POT SILICONE SEAL (JAN: 4547315294695, ☐ light grey)
ACRYLIC WATER POT / DOOR POCKET TYPE SILICONE SEAL (JAN: 4547315816194, ■ dark grey)

❗ There are two types of silicone seals; 1 L type and 2 L type. They differ in size and colour. Use the one that matches the size of your pot. Otherwise it may cause leakage.

● After Use

⃠ Do not use abrasive scouring pad, wire wool, or cream cleanser to wash. Doing so may scratch the surface and cause product breakage.
⃠ Do not use alcohol-based disinfectants, enzymatic detergents, or terpene-containing detergents (e.g. orange oil). Doing so may cause breakage.
❗ When the product is heavily stained, soak it in lukewarm water with a chlorine-based or oxygen-based bleach. When using bleach, follow the manufacturer's instructions on the package.
⃠ Do not put detergent in the pot and close the lid. Doing so may cause breakage.
⃠ Do not sterilise in boiling water. The heat may cause deformation, cracking, cloudiness and/or discolouration.
⃠ Do not put in a dishwasher or dryer. The heat may cause deformation, cracking, cloudiness and/or discolouration.
⃠ Do not use thinner, benzine, alcohol or paraffin. Doing so may cause breakage.

Part Names

Water pot with strainer Cold water only / Approx. 2 L

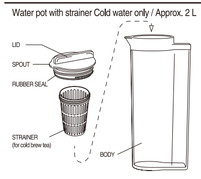

Water pot with strainer Cold water only / Approx. 1 L

Directions for Use

1. **Wash with water or lukewarm water before use.**
2. **Check that the silicone seal is attached in the correct position and orientation (Fig. 1).**
3. **Close the lid completely until the spouts are aligned (Fig. 2).**

⚠ CAUTION

❗ There are two types of silicone seals; 1 L type and 2 L type. They differ in size and colour. Use the one that matches the size of your pot. Otherwise it may cause leakage.

Fig. 1

Correct position and orientation of the silicone seal
Attach the silicone seal between the two ▽ marks.
The attachment position is marked on the reverse side of the lid.

Fig. 2

Upside down orientation

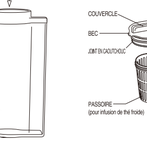

Incorrect position

4. **Turn the lid 90 degrees to open (Fig. 3) and hold the pot (Fig. 4) to pour.**

⚠ CAUTION

❗ Always carry the product by holding the pot (Fig. 4). Otherwise, the lid may get separated from the pot and cause the contents to spill out. It will also put excessive load on the pot and may cause leakage or breakage.

Fig. 3

Fig. 4

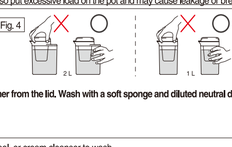

5. **Take the lid off the pot and detach the strainer from the lid. Wash with a soft sponge and diluted neutral detergent.**

⚠ CAUTION

⃠ Do not use abrasive scouring pad, wire wool, or cream cleanser to wash. Doing so may scratch the surface and cause product breakage.
⃠ Do not use alcohol-based disinfectants, enzymatic detergents, or terpene-containing detergents (e.g. orange oil). Doing so may cause breakage.
❗ When the product is heavily stained, soak it in lukewarm water with a chlorine-based or oxygen-based bleach. When using bleach, follow the manufacturer's instructions on the package.
⃠ Do not put detergent in the pot and close the lid. Doing so may cause breakage.
⃠ Do not sterilise in boiling water. The heat may cause deformation, cracking, cloudiness and/or discolouration.
⃠ Do not put in a dishwasher or dryer. The heat may cause deformation, cracking, cloudiness and/or discolouration.
⃠ Do not use thinner, benzine, alcohol or paraffin. Doing so may cause breakage.

○ After detaching the silicone seal to clean, reattach it to the original position (Fig. 1).
○ Silicone seals are consumables. Replace with a new one when leakage or damage is noticed. (Silicone seals are sold separately. See the front side of this guide for details.)

6. **Wipe off water with a soft cloth after washing.**

Directions for Use of the Strainer

○ The strainer can be detached by turning it.
To attach, turn until it stops (Fig. 5).

○ Be careful with water levels when using the strainer.
Some tea bags can cause water to overflow even when the water level is below the maximum capacity.

Fig. 5

Quality Indication

	RAW RESIN	Heat-resistant Temperature	Cold-resistant Temperature
BODY	ACRYLIC RESIN	90 ˚C	-20 ˚C
LID, STRAINER	POLYPROPYLENE (UK) OLEFIN(US)	100 ˚C	-20 ˚C
RUBBER SEAL	SILICONE RUBBER	140 ˚C	-20 ˚C

○ This product is for use with cold water only.
The quality indication above complies with Japan's Household Goods Quality Labeling Act.

○ Do not place in freezer, chilled compartment, or any other locations with temperatures below freezing.
The liquid inside will expand when frozen and may cause breakage.

Disposal

○ To dispose of the product, follow the rules implemented by your local government.

Contact Information

For enquiries regarding the product, please contact the store of purchase.

Guide de l'utilisateur

MUJI 無印良品

4550512524410 Pot à eau avec filtre Eau froide seulement / Env. 2 L
4550512524427 Pot à eau avec filtre Eau froide seulement / Env. 1 L

○Veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur afin de garantir une utilisation correcte du produit. Rangez le guide dans un endroit facilement accessible pour vous y référer ultérieurement.

ver.202305

FR

Conseils de sécurité

Dans ce guide, les avertissements et lesmises en garde sont indiqués par des symboles afin de prévenir les accidents résultant d'une mauvaise utilisation du produit. La signification des symboles est la suivante.

❗ Actions nécessaires.
⃠ Interdictions.

⚠ AVERTISSEMENT Indique un danger qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⃠ Ne pas utiliser avec de l'eau bouillante. Ce produit est destiné à être utilisé avec de l'eau froide uniquement. Verser de l'eau bouillante et fermer le couvercle entraînera une détérioration de la résine acrylique et/ou une variation importante de la pression interne, pouvant provoquer la casse du produit et des brûlures.

⃠ Ne pas tenir par le couvercle. Tenir le produit par le couvercle peut entraîner sa chute, qui pourrait occasionner des blessures ou des dommages matériels.

❗ S'assurer d'utiliser les deux mains (une main tenant le pot) lorsque vous retirez le produit du réfrigérateur en position horizontale.
La non-observation de cette consigne peut causer la chute de la carafe, entraînant une blessure ou des dommages matériels.



⚠ ATTENTION Indique un danger qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

● Avant l'utilisation

⃠ Ne pas utiliser si vous constatez des rayures ou des fissures. Elles peuvent conduire à la casse du produit.
⃠ Ne jamais verser ce qui suit dans le produit :
- Glace sèche, liquide carbonaté, ou tout autre produit fermentable : cela augmenterait la pression interne et pourrait provoquer l'explosion de la carafe.
- Jus de fruit, pulpe de fruit : peuvent se gâter ou se détériorer.
- Feuilles de thé, marc de café, sachets de thé à feuille, etc. : peuvent être pris dans le joint en silicone et provoquer des fuites.

● Pour l'utilisation

❗ Laisser le thé et autres liquides infusés refroidir à la température ambiante avant de les verser dans la carafe. Autrement, vous risquez de provoquer la casse du produit.
❗ Fermer le couvercle horizontalement par rapport à la carafe. Autrement, vous risquez de provoquer une fuite en raison d'un interstice entre la carafe et le couvercle.
❗ Lorsque vous fermez le couvercle, assurez-vous que le joint en silicone est positionné correctement (Fig. 1), et fermez-le complètement jusqu'à ce que les becs soient alignés (Fig. 2). Une fermeture incorrecte peut entraîner une fuite lorsque le produit est placé horizontalement.
⃠ Ne pas utiliser en tant que récipient de conservation. Le contenu pourrait se gâter ou se détériorer.
⃠ Ne pas placer au congélateur, dans un compartiment à glace ou dans un emplacement dont les températures sont inférieures à zéro. Le liquide contenu se dilaterait en cas de congélation et pourrait provoquer la casse.
❗ Toujours transporter le produit en tenant la carafe (Fig. 4). Autrement, le couvercle pourrait se détacher de la carafe et le contenu se répandre. Cela soumettrait également la carafe à un poids excessif et pourrait provoquer une fuite ou la casse.
⃠ Ne pas faire tomber la carafe ou la soumettre à des chocs violents. Cela pourrait provoquer une fuite ou la casse.
⃠ Ne pas placer près des appareils de chauffage, cuisinières, ou autres sources de feu et de chaleur. Cela pourrait entraîner une déformation ou la casse.
⃠ Ne pas placer dans un four micro-ondes. Cela pourrait provoquer la casse du produit.
⃠ Ne pas utiliser le couvercle de l'ancien modèle. Cela pourrait provoquer une fuite ou la casse.
❗ Les joints en silicone sont des consommables. Lors du remplacement du joint en silicone, le remplacer par le même modèle que celui d'origine.

Joint en silicone pour le remplacement
JOINT EN SILICONE POUR CARAFE ACRYLIQUE
(JAN: 4547315294695, ☐ gris clair)
JOINT EN SILICONE POUR CARAFE EN ACRYLIQUE/ADAPTÉE À LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR
(JAN: 4547315816194, ■ gris foncé)

❗ Il y a deux types de joints en silicone ; le type 1 l et le type 2 L. Ils sont de taille et de couleur différentes. Utilisez celui correspondant à la taille de votre carafe. Autrement, cela pourrait provoquer une fuite.

● Après l'utilisation

⃠ Ne pas utiliser de tampon à récurer abrasif, de laine de fer ou de nettoyant crème pour le lavage. Cela pourrait rayer la surface et provoquer la casse du produit.
⃠ Ne pas utiliser de désinfectants à base d'alcool, de détergents enzymatiques ou de détergents contenant du terpène (par ex. l'huile d'orange). Cela pourrait provoquer la casse du produit.
❗ Lorsque le produit est fortement taché, faites-le tremper dans de l'eau tiède avec un agent blanchissant à base de chlore ou d'oxygène. Lorsque vous utilisez un agent blanchissant, suivez les instructions du fabricant sur l'emballage.
⃠ Ne pas placer de détergent dans la carafe et fermer le couvercle. Cela pourrait provoquer la casse du produit.
⃠ Ne pas stériliser dans de l'eau bouillante. La chaleur pourrait provoquer la déformation, la fissuration, l'altération de la transparence et/ou la décoloration.
⃠ Ne pas mettre au lave-vaisselle ou dans le séchoir. La chaleur pourrait provoquer la déformation, la fissuration, l'altération de la transparence et/ou la décoloration.
⃠ Ne pas utiliser de diluant, de benzine, d'alcool ou de paraffine. Cela pourrait provoquer la casse du produit.

Noms des parties

Pot à eau avec filtre Eau froide seulement / Env. 2 L

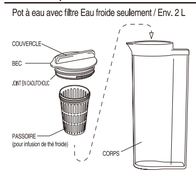

Pot à eau avec filtre Eau froide seulement / Env. 1 L

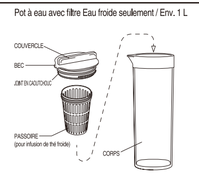

Mode d'emploi

1. **Laver à l'eau froide ou tiède avant utilisation.**
2. **Vérifier que le joint en silicone est positionné et orienté correctement (Fig. 1).**
3. **Fermer le couvercle complètement jusqu'à ce que les becs soient alignés (Fig. 2).**

⚠ ATTENTION

❗ Il y a deux types de joints en silicone ; le type 1 l et le type 2 l. Ils sont de taille et de couleur différentes. Utilisez celui correspondant à la taille de votre carafe. Autrement, cela pourrait provoquer une fuite.

Fig. 1



Position et orientation correctes du joint en silicone
Positionner le joint en silicone entre les deux repères ▽.
La position de fixation est indiquée sur l'envers du couvercle.

Fig. 2



Orientation à l'envers

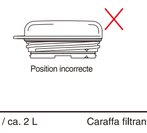

Position incorrecte

4. **Tourner le couvercle à 90 degrés pour ouvrir (Fig. 3) et tenir la carafe (Fig. 4) pour verser.**

⚠ ATTENTION

❗ Toujours transporter le produit en tenant la carafe (Fig. 4). Autrement, le couvercle pourrait se détacher de la carafe et le contenu se répandre. Cela soumettrait également la carafe à un poids excessif et pourrait provoquer une fuite ou la casse.

Fig. 3

Fig. 4

5. **Retirer le couvercle de la carafe et détacher la passoire du couvercle. Laver avec une éponge douce et un détergent dilué neutre.**

⚠ ATTENTION

⃠ Ne pas utiliser de tampon à récurer abrasif, de laine de fer ou de nettoyant crème pour le lavage. Cela pourrait rayer la surface et provoquer la casse du produit.
⃠ Ne pas utiliser de désinfectants à base d'alcool, de détergents enzymatiques ou de détergents contenant du terpène (par ex. l'huile d'orange). Cela pourrait provoquer la casse du produit.
❗ Lorsque le produit est fortement taché, faites-le tremper dans de l'eau tiède avec un agent blanchissant à base de chlore ou d'oxygène. Lorsque vous utilisez un agent blanchissant, suivez les instructions du fabricant sur l'emballage.
⃠ Ne pas placer de détergent dans la carafe et fermer le couvercle. Cela pourrait provoquer la casse du produit.
⃠ Ne pas stériliser dans de l'eau bouillante. La chaleur pourrait provoquer la déformation, la fissuration, l'altération de la transparence et/ou la décoloration.
⃠ Ne pas mettre au lave-vaisselle ou dans le séchoir. La chaleur pourrait provoquer la déformation, la fissuration, l'altération de la transparence et/ou la décoloration.
⃠ Ne pas utiliser de diluant, de benzine, d'alcool ou de paraffine. Cela pourrait provoquer la casse du produit.

○ Après avoir retiré le joint en silicone pour le nettoyer, replacez-le dans sa position d'origine (Fig. 1).
○ Les joints en silicone sont des consommables. Remplacez-les par un neuf lorsque vous constatez une fuite ou des dommages. (Les joints en silicone sont vendus séparément. Voir le recto de ce guide pour plus d'informations.)

6. **Essuyer l'eau avec un chiffon doux après avoir lavé.**

Méthode d'utilisation de la passoire

○ La passoire peut être détachée en la tournant.
Pour la fixer, la tourner jusqu'à ce qu'elle soit bloquée (Fig. 5).

○ Faites attention aux niveaux d'eau lors de l'utilisation de la passoire.
Certains sachets de thé peuvent faire déborder l'eau même lorsque le niveau d'eau est en dessous de la capacité maximum.

Fig. 5



Indication de qualité

	RÉSINE BRUTE	Température de résistance à la chaleur	Température de résistance au froid
CORPS	RÉSINE ACRYLIQUE	90 ˚C	-20 ˚C
COUVERCLE, PASSOIRE	POLYPROPYLÈNE	100 ˚C	-20 ˚C
JOINT EN CAOUTCHOUC	CAOUTCHOUC EN SILICONE	140 ˚C	-20 ˚C

○ Ce produit est destiné à être utilisé avec de l'eau froide uniquement.
L'indication de qualité ci-dessus est conforme à la loi japonaise sur l'étiquetage de la qualité des articles ménagers.

○ Ne pas placer au congélateur, dans un compartiment à glace ou dans un emplacement dont les températures sont inférieures à zéro.
Le liquide contenu se dilaterait en cas de congélation et pourrait provoquer la casse.

Mode d'élimination

○ Pour mettre ce produit au rebut, suivez les règles préconisées par les autorités locales.

Informations de contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter le magasin d'achat.

Guida utente

MUJI 無印良品

4550512524410 Caraffa filtrante Solo acq fred / ca. 2 L
4550512524427 Caraffa filtrante Solo acq fred / ca. 1 L

○Leggere attentamente questa Guida utente per garantire l'uso corretto del prodotto. Conservare la guida in un luogo facilmente accessibile per riferimento futuro.

ver.202305

IT

Consigli di sicurezza

Nella presente guida, le avvertenze e le attenzioni sono indicate da simboli per evitare gli incidenti derivanti dall'uso improprio del prodotto. I significati dei simboli sono i seguenti.

❗ Azioni da intraprendere.
⃠ Azioni vietate.

⚠ AVVERTENZA Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

⃠ Non utilizzare con acqua bollente. Questo prodotto è destinato all'uso solo con acqua fredda. Versando dell'acqua bollente all'interno e chiudendo il coperchio, si potrebbe causare un deterioramento della resina acrilica e/o un notevole cambiamento nella pressione interna, con la possibilità di provocare rotture del prodotto e ustioni.

⃠ Non afferrare dal coperchio. Afferrando e trasportando il prodotto dal coperchio, si potrebbe causare la caduta del bricco, con potenziali lesioni personali o danni materiali.

❗ Assicurarsi di utilizzare entrambe le mani (tenendo il bricco con una mano) quando si estrae il prodotto dal frigorifero in posizione orizzontale. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare la caduta del bricco, provocando lesioni personali o danni materiali.



⚠ ATTENZIONE Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni minori o danni materiali.

● Prima dell'uso

⃠ Non utilizzare se si riscontrano graffi o incrinature. Questi potrebbero causare la rottura del prodotto.
⃠ Non inserire alcuno dei seguenti elementi nel prodotto:
- Ghiaccio secco, liquido gassato o altri prodotti fermentabili: ciò aumenta la pressione interna e potrebbe far esplodere bricco.
- Succhi di frutta, polpa di frutta: potrebbero guastarsi o deteriorarsi.
- Foglie di tè, fondi di caffè, bustine di tè, ecc.: possono impigliarsi nella guarnizione in silicone e causare perdite.

● Quando in uso

❗ Lasciare raffreddare a temperatura ambiente il tè e altri infusi prima di versarli nel bricco. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare la rottura del prodotto.
❗ Chiudere il coperchio in senso orizzontale sul bricco. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare una perdita a causa dello spazio creatosi fra la caraffa e il coperchio.
❗ Quando si chiude il coperchio, assicurarsi che la guarnizione in silicone sia correttamente posizionata (Fig. 1) e chiudere completamente fino a quando i beccucci non sono allineati (Fig. 2). La chiusura non corretta potrebbe causare perdite quando il prodotto viene posizionato sul lato.
⃠ Non utilizzare come contenitore di stoccaggio. Il contenuto interno potrebbe guastarsi o deteriorarsi.
⃠ Non mettere nel congelatore, nel vano refrigerato o in qualsiasi altra posizione con temperature inferiori allo zero. Il liquido contenuto all'interno si espanderà con il congelamento e potrebbe causare una rottura.
❗ Trasportare sempre il prodotto tenendo il bricco (Fig. 4). In caso contrario, il coperchio potrebbe staccarsi dal bricco e causare la fuoriuscita del contenuto. Inoltre, ciò porrà un carico eccessivo sul bricco e potrebbe causare perdite o rotture.
⃠ Non far cadere né sottoporre il prodotto a forti impatti. In caso contrario si potrebbero causare perdite o rotture.
⃠ Non posizionare vicino a dispositivi di riscaldamento, fornelli o altre fonti di fuoco e di calore. In caso contrario si potrebbero causare deformazioni o rotture.
⃠ Non utilizzare nel forno a microonde. In caso contrario si potrebbero causare rotture.
⃠ Non usare il coperchio del modello precedente. In caso contrario si potrebbero causare perdite o rotture.
❗ Le guarnizioni in silicone sono parti consumabili. Quando si sostituisce la guarnizione in silicone, sostituire con lo stesso tipo fornito in origine.

Guarnizione in silicone di ricambio
GUARNIZIONE IN SILICONE PER BRICCO IN ACRILICO PER L'ACQUA
(JAN: 4547315294695, ☐ grigio chiaro)
BRICCO IN ACRILICO PER L'ACQUA / GUARNIZIONE IN SILICONE DI TIPO PER SPORTELLO DEL FRIGORIFERO
(JAN: 4547315816194, ■ grigio scuro)

❗ Esistono due tipi di guarnizioni in silicone: tipo da 1 L e tipo da 2 L. Questi differiscono in termini di dimensioni e colore. Usare il tipo che corrisponde alle dimensioni del bricco. In caso contrario, si potrebbe provocare una perdita.

● Dopo l'uso

⃠ Non utilizzare spugnette abrasive, paglietta di ferro o detergente cremoso per lavare. Così facendo si potrebbe graffiare la superficie e causare la rottura del prodotto.
⃠ Non utilizzare disinfettanti a base di alcol, detergenti enzimatici o detergenti contenenti terpeni (es. olio di arancio). In caso contrario si potrebbero causare rotture.
❗ Quando il prodotto è molto sporco, metterlo a bagno in acqua tiepida con candeggina a base di cloro o ossigeno. Quando si usa la candeggina, seguire le istruzioni del produttore sulla confezione.
⃠ Non mettere detergente nel bricco e chiudere il coperchio. In caso contrario si potrebbero causare rotture.
⃠ Non sterilizzare in acqua bollente. Il calore potrebbe causare deformazioni, incrinature, opacità e/o scoloriment.
⃠ Non mettere in lavastoviglie o asciugatrice. Il calore potrebbe causare deformazioni, incrinature, opacità e/o scoloriment.
⃠ Non usare solventi, benzina, alcol o paraffina. In caso contrario si potrebbero causare rotture.

Nomi dei componenti

Caraffa filtrante Solo acq fred / ca. 2 L

Caraffa filtrante Solo acq fred / ca. 1 L

Istruzioni per l'uso

1. **Lavare con acqua o acqua tiepida prima dell'uso.**
2. **Controllare che la guarnizione in silicone sia fissata nella posizione e nell'orientamento corretti (Fig. 1).**
3. **Chiudere completamente il coperchio finché i beccucci non sono allineati (Fig. 2).**

⚠ ATTENZIONE

❗ Esistono due tipi di guarnizioni in silicone: tipo da 1 L e tipo da 2 L. Questi differiscono in termini di dimensioni e colore. Usare il tipo che corrisponde alle dimensioni del bricco. In caso contrario, si potrebbe provocare una perdita.

Fig. 1

Posizione e orientamento corretti della guarnizione in silicone
Fissare la guarnizione in silicone tra i due segni ▽.
La posizione di fissaggio è contrassegnata sul lato rovescio del coperchio.

Fig. 2

Orientamento capovolto

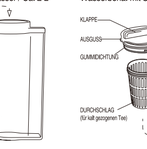

Posizione errata

4. **Ruotare il coperchio di 90 gradi per aprire (Fig. 3) e afferrare il bricco (Fig. 4) per versare.**

⚠ ATTENZIONE

❗ Trasportare sempre il prodotto tenendo il bricco (Fig. 4). In caso contrario, il coperchio potrebbe staccarsi dalla caraffa e causare la fuoriuscita del contenuto. Inoltre, ciò porrà un carico eccessivo sul bricco e potrebbe causare perdite o rotture.

Fig. 3

Fig. 4

5. **Estrarre il coperchio dal bricco e staccare il colino dal coperchio. Lavare con una spugna morbida e un detergente neutro diluito.**

⚠ ATTENZIONE

⃠ Non utilizzare spugnette abrasive, paglietta di ferro o detergente cremoso per lavare. Così facendo si potrebbe graffiare la superficie e causare la rottura del prodotto.
⃠ Non utilizzare disinfettanti a base di alcol, detergenti enzimatici o detergenti contenenti terpeni (es. olio di arancio). In caso contrario si potrebbero causare rotture.
❗ Quando il prodotto è molto sporco, sumérjalo en agua tibia con lejía a base de cloro u oxígeno. Cuando usa la candeggina, seguire le istruzioni del produttore sulla confezione.
⃠ Non mettere detergente nel bricco e chiudere il coperchio. In caso contrario si potrebbero causare rotture.
⃠ Non sterilizzare in acqua bollente. Il calore potrebbe causare deformazioni, incrinature, opacità e/o scoloriment.
⃠ Non mettere in lavastoviglie o asciugatrice. Il calore potrebbe causare deformazioni, incrinature, opacità e/o scoloriment.
⃠ Non usare solventi, benzina, alcol o paraffina. In caso contrario si potrebbero causare rotture.

○ Dopo aver staccato la guarnizione in silicone per pulire, fissarla nuovamente nella posizione iniziale (Fig. 1).
○ Le guarnizioni in silicone sono parti consumabili. Sostituire quando si notano perdite o danni. (Le guarnizioni in silicone sono vendute separatamente. Vedere la parte anteriore di questa guida per informazioni dettagliate.)

6. **Asciugare l'acqua con un panno morbido dopo il lavaggio.**

Istruzioni per l'uso del colino

○ Il colino può essere rimosso ruotandolo.
Per fissarlo, ruotare finché non si ferma (Fig. 5).

○ Prestare attenzione ai livelli dell'acqua quando si usa il colino.
Alcune bustine di tè possono far traboccare l'acqua anche quando il livello dell'acqua è al di sotto della capacità massima.

Fig. 5

Indicazione di qualità

	RESINA GREZZA	Temperatura di resistenza al calore	Temperatura di resistenza al freddo
CORPO	RESINA ACRILICA	90 ˚C	-20 ˚C
COPERCHIO, COLINO	POLIPROPILENE	100 ˚C	-20 ˚C
IMPACCHETTAMENTO	GOMMA DI SILICONE	140 ˚C	-20 ˚C

○ Questo prodotto è destinato all'uso solo con acqua fredda.
L'indicazione di qualità sopra è conforme alla legge giapponese sull'etichettatura relativa alla qualità dei beni di consumo domestici.

○ Non mettere nel congelatore, nel vano refrigerato o in qualsiasi altra posizione con temperature inferiori allo zero.
Il liquido contenuto all'interno si espanderà con il congelamento e potrebbe causare una rottura.

Smaltimento

○ Per smaltire questo prodotto, seguire le disposizioni di legge locali.

Informazioni di contatto

Per domande relative al prodotto, contattare il punto vendita.

Bedienungsanleitung

MUJI 無印良品

4550512524410 Wasserbehä. mit Sieb Nur kaltes Wasser / Ca. 2 L
4550512524427 Wasserbehä. mit Sieb Nur kaltes Wasser / Ca. 1 L

○Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung des Produktes zu gewährleisten. Bewahren Sie die Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf, um später darin nachschlagen zu können.

ver.202305

DE

Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die Begriffe Warnung und Vorsicht durch Symbole angegeben, um Unfälle zu vermeiden, die durch die falsche Verwendung des Produktes entstehen. Die Bedeutungen der Symbole sind wie folgt.

❗ Maßnahmen, die ergriffen werden müssen.
⃠ Maßnahmen, die nicht zulässig sind.

⚠ WARNUNG Weist auf eine Gefahr hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder einer schweren Verletzung führen kann.

⃠ Nicht mit kochendem Wasser verwenden. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch mit kaltem Wasser geeignet. Das Eingießen kochenden Wassers und das Schließen des Klappes führt zu einer Verschlechterung des Acrylkunststoffs und/oder einer wesentlichen Änderung des internen Drucks, was zu einem Zerbrechen des Produktes und Verbrennungen führen kann.

⃠ Halten Sie das Gefäß nicht am Klappe fest. Wenn Sie das Produkt am Klappe tragen, kann das Gefäß herunterfallen, was zu einer Verletzung oder Sachbeschädigung führt.

❗ Verwenden Sie stets beide Hände (wobei eine Hand das Gefäß festhält), wenn Sie das Produkt in einer horizontalen Position aus dem Kühlschrank herausnehmen.
Andernfalls kann das Gefäß umfallen, was zu einer Verletzung oder Sachbeschädigung führt.

⚠ VORSICHT Weist auf eine Gefahr hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu einer leichten Verletzung oder Beschädigung des Produktes führen kann.

● Vor der Verwendung

⃠ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Kratzer oder Risse vorfinden. Das kann zu einem Zerbrechen des Produktes führen.
⃠ Füllen Sie keinen der folgenden Stoffe in das Produkt:
- Trockeneis, kohlensäurehaltige Flüssigkeit oder alle vergärbaren Stoffe: Das erhöht den Innendruck und kann zu einer Explosion führen.
- Fruchtsaft, Fruchtmark: Diese können verderben oder sich verschlechtern.
- Teeblätter, Kaffeesatz, Teebeutel usw.: Diese können sich in der Silikondichtung verfangen und ein Auslaufen verursachen.

● Bei der Verwendung

❗ Lassen Sie den Tee oder die anderen aufgebrühten Flüssigkeiten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gefäß gießen. Andernfalls kann das Produkt zerbrechen.
❗ Setzen Sie den Klappe waagerecht auf das Gefäß. Andernfalls kann es wegen der Lücke zwischen dem Gefäß und dem Klappe zu einem Auslaufen kommen.
❗ Achten Sie beim Schließen des Klappes darauf, dass sich die Silikondichtung in der richtigen Position befindet (Abb. 1), und verschließen Sie das Gefäß vollständig, bis die Ausgüsse aufeinander ausgerichtet ist (Abb. 2). Unsachgemäßes Schließen kann zu einem Auslaufen führen, wenn sich das Gerät auf die Seite legt.
⃠ Verwenden Sie das Gefäß nicht als Vorratsbehälter. Der aufbewahrte Inhalt kann verderben oder sich verschlechtern.
⃠ Stellen Sie das Gefäß nicht in einen Gefrierschrank, Kühlraum oder andere Orte mit Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts. Die enthaltene Flüssigkeit kann sich beim Gefrieren ausdehnen und ein Zerbrechen verursachen.
❗ Tragen Sie immer das Produkt, indem Sie das Gefäß festhalten (Abb. 4). Andernfalls kann sich der Klappe vom Gefäß lös

使用说明书

4550512524410 附滤网冷水壶 冷水专用 2 L
4550512524427 附滤网冷水壶 冷水专用 1 L

MUJI 無印良品

○请在充分阅读本使用说明书的基础上正确使用。另外，请将说明书存放于随时可以取出的场所，以备必要时再次阅读。

ver.202305

CN

安全须知

为了预防错误使用所造成的事故，将注意事项标注记号进行说明。
以下为标注记号的说明。

❗ 必须执行的内容。
⃠ 不得执行的“禁止”内容。

⚠ 警告　可能导致死亡或重伤的内容。

⃠ 请勿放入热水。本产品为冷水专用 。如放入热水后盖上盖的话，主体的聚甲基丙烯酸甲酯树脂会发生劣化、内部压力产生很大变化，可能导致产品破损、人员遭受烫伤。



⃠ 请勿持盖部。持盖部进行挪动的话，可能会导致主体掉落、人员受伤以及对住房等造成损失。

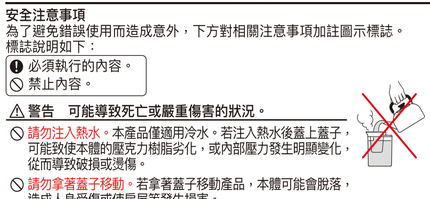

❗ 从冰箱里横向取出本品时，
请务必单手扶住主体，用双手取出。
仅用单手持拿的话，可能会导致主体掉落，
人员受伤以及造成住房等的损失。

⚠ 注意　可能导致使用者遭受轻伤或物质损失的内容。

● 使用前

⃠ 产品如果出现细小伤痕或裂缝，请立即停止使用。否则可能导致破损。
⃠ 请勿放入以下物品。
・干冰、碳酸、发酵品。如放入此类物品会引起内部压力上升而导致破裂。
・果汁、果肉等。这些物品会腐烂、变质。
・茶叶、咖啡粉及抽线茶叶过滤袋等。这些物品易夹在垫圈里而导致液体流出。

● 使用时

❗ 如果要放入热茶等煮沸的液体，待冷却到室温后再放入。否则可能导致主体破损。
❗ 请将盖子朝水平方向盖紧主体。否则可能会在主体之间出现缝隙从而导致漏水。
❗ 盖盖子时要确认垫圈的正确位置（参阅图1）后，
旋紧盖子直到壶嘴位置对齐（参阅图2）。壶盖如未正确盖好，横着放时会漏水。
⃠ 请勿作为储存容器使用。否则可能会导致储存物腐烂、变质。
⃠ 请勿放在冷冻或冷藏室等零度以下的场所使用。
否则因液体冷冻而膨胀，可能会导致主体损坏。
❗ 挪动时要捧着主体挪动（参阅图4）。否则盖子可能会从主体脱落，内容液漏出。
另外，如对主体施加负荷，可能会导致漏水、破损。
⃠ 请勿使其掉落、碰撞等对本产品施加冲击。否则可能发生漏水或破损。
⃠ 请勿放在炉灶、火炉等火源或热源的旁边。
否则可能导致变形或破损。
⃠ 请勿放在微波炉里使用。否则可能导致破损。

⃠ 请勿使用旧型号产品的盖子。否则可能导致漏水或破损。
❗ 垫圈为消耗品。交换垫圈时，请使用以下的垫圈。
交换用垫圈
亚克力冷水壶2014 2 L用硅胶垫圈（JAN：4547315294695、□ 浅灰色）
亚克力冷水壶2014 1 L用硅胶垫圈（JAN：4547315816194、■ 深灰色）
❗ 垫圈有2 L用和1 L用两种。大小、颜色都不一样。请使用符合主体尺寸的垫圈。
如果用错会导致漏水。

● 使用后

⃠ 清洗时，请勿使用含研磨剂的海绵、金属刷帚、去污剂等。
如使用上述工具和物品，可能会导致表面划伤、主体破损。
⃠ 请勿使用含有酒精的除菌剂、含有酵素的洗涤剂、
橙油等含萜烯类物质的洗涤剂。否则可能导致破损。
❗ 脏污严重时，请将本产品泡在氯系或氧系的漂白剂稀释过的温水里。
使用漂白剂时请按照漂白剂包装上说明的用量、用法使用。
⃠ 请勿在主体中装入洗涤剂的状态下覆上盖。否则可能导致破损。
⃠ 请勿将本产品用开水煮。否则可能由于受热导致变形、开裂、发白或变色。
⃠ 请勿使用洗碗机进行清洗或烘干。
否则可能由于受热导致变形、开裂、发白或变色。
⃠ 请勿使用稀释剂、挥发油、酒精、灯油（煤油）等。否则可能会导致产品破损。

各部位名称

附滤网冷水壶 冷水专用 2 L　　附滤网冷水壶 冷水专用 1 L

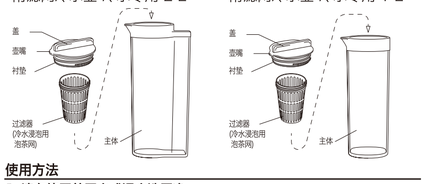

使用方法

1. 请在使用前用水或温水洗干净。
2. 请确认垫圈的安装位置以及方向是否正确（参阅图1）。
3. 旋紧盖子直到壶嘴位置对齐（参阅图2）。

⚠ 注意
❗ 垫圈有2 L用和1 L用两种。大小、颜色都不一样。请使用符合主体尺寸的垫圈。
如果用错垫圈的话，可能导致漏水。

图1　垫圈的正确安装位置和方向　图2
请在▽的导标之间装上垫圈！
有关垫圈的安装位置
盖子的内侧也有刻印。

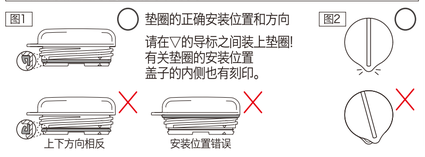

4. 以壶嘴对齐的位置为基点将盖旋转90度（参阅图3）、
拿起主体（参阅图4）、倒出液体。

⚠ 注意
❗ 挪动时要捧着主体挪动（参阅图4）。否则盖子可能会从主体脱落，内容液漏出。
另外，如对主体施加负荷，可能会导致漏水、破损。

图3　打开　关闭　图4　2 L　1 L

5. 清洗时请从主体取下盖子，从盖上取下装茶叶包的过滤器后再用软质海绵及经过稀释的中性洗涤剂清洗。

⚠ 注意
⃠ 清洗时，请勿使用含研磨剂的海绵、金属刷帚、去污剂等。
如使用上述工具和物品，可能会导致表面划伤、主体破损。
⃠ 请勿使用酒精类除菌剂、含酵素洗涤剂或橙油等含萜烯类物质的洗涤剂。
否则可能导致产品损坏。
❗ 脏污严重时，请将本产品泡在氯系或氧系的漂白剂稀释过的温水里。
使用漂白剂时请按照漂白剂包装上说明的用量、用法使用。
⃠ 请勿在主体中装入洗涤剂的状态下覆上盖。否则可能导致产品损坏。
⃠ 请勿将本产品用开水煮。否则可能由于受热导致变形、开裂、发白或变色。
⃠ 请勿使用洗碗机进行清洗或烘干。否则可能由于受热导致变形、开裂、发白或变色。
⃠ 请勿使用稀释剂、挥发油、酒精、灯油（煤油）等。否则可能导致产品损坏。
○ 在将垫圈取下进行清洗等后，请安装回原来的位置（参阅图1）。
○ 垫圈为消耗品。如有漏水、损坏的情况，请更换新的垫圈
（另售具体参阅此说明书正面记载的内容）。

6. 清洗后，请用软布擦去水珠。

过滤器的使用方法

○ 过滤器经旋转后可取出。
安装时请旋转直到不能旋动（参阅图5）
○ 使用过滤器时，即使放入主体记载的水量以下的水量，
根据茶包种类不同，盖上盖子时，水也有可能溢出。
因此使用时，请注意水量。

图5　关闭

	材质	耐热温度	耐冷温度
主体	甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸甲酯的共聚物	90 ˚C	-20 ˚C
盖/过滤器	丙烯与乙烯的聚合物（其中丙烯占最大质量分数）	100 ˚C	-20 ˚C
衬垫	硅橡胶	140 ˚C	-20 ˚C
密封类别	非密封式		
最高使用温度	40 ˚C		

○ 本产品为冷水专用 。
○ 请勿于冷冻或冷藏室等零度以下的场所使用。
否则因液体冷冻而膨胀，可能会导致主体损坏。

关于本产品的废弃

○ 废弃时请根据所在地区规定的方式进行处理。

○ 对本产品如有不明之处，请向销售店铺咨询。

联系方式

经销商:无印良品(上海)商业有限公司
地址:上海市静安区南京西路1601号35楼3501-3508室(邮编200040)
电话:021-63756677

使用說明書

4550512524410 附濾網的冷水瓶 冷水專用約2 L
4550512524427 附濾網的冷水瓶 冷水專用約1 L

MUJI 無印良品

○請仔細閱讀本使用說明書並正確使用。此外，請將本使用說明書存放在可以馬上取得的地方，並在必要時取出閱讀。

ver.202305

TW

安全注意事項

為了避免錯誤使用而造成意外，下方對相關注意事項加註圖示標誌。
標誌說明如下：

❗ 必須執行的內容。
⃠ 禁止內容。

⚠ 警告　可能導致死亡或嚴重傷害的狀況。

⃠ 請勿注入熱水。本產品僅適用冷水。若注入熱水後蓋上蓋子，可能致使本體的壓克力樹脂劣化，或內部壓力發生明顯變化，從而導致破損或燙傷。

⃠ 請勿拿著蓋子移動。若拿著蓋子移動產品，本體可能會脫落，造成人身受傷或使房屋等發生損害。

❗ 從冰箱內水平取出時，請務必用
單手扶著本體後，再用雙手取出。
若以單手拿取時，本體可能會脫落，
造成人身受傷或使房屋等發生損害。

⚠ 注意　可能造成輕傷或財產損失的狀況。

● 使用前

⃠ 若發現本產品上有細微的刮痕或裂縫等，請勿使用。若繼續使用，可能會導致破損。
⃠ 請勿注入以下物品。
・乾冰、碳酸物質、發酵物質：可能因內部壓力上升而導致破損。
・果汁、果肉等：可能會導致腐敗或變質。
・茶葉、咖啡粉、線掛式茶包等：可能會卡在膠圈部位而導致漏水。

● 使用時

❗ 若要裝茶或其他烹煮物時，請先冷卻至室溫後再注入，不然可能會導致本體破損。
❗ 請以與本體呈平行的狀態關閉蓋子。本體與本體之間有縫隙，可能會導致漏水。
❗ 請檢查膠圈的正確位置（圖1）後，關閉蓋子直到對準出水口（圖2）。
若沒有正確關閉蓋子，橫放時可能會導致漏水。
⃠ 請勿當作儲存容器使用。可能會導致腐敗或變質。
⃠ 請勿在冷凍庫或保鮮室等冰點以下的地方使用本產品。
液體結凍後膨脹，可能會導致本體破損。
❗ 搬運時請務必握住本體（圖4），不然可能會使蓋子和本體脫落，導致內容物溢出。
另外，對本體施加不當外力可能會導致漏水或破損。
⃠ 請勿摔落或施加撞擊等衝擊。若如此使用，可能會導致漏水或破損。
⃠ 請勿放置在瓦斯爐或暖爐等火源或熱源的附近。
若如此使用，可能會導致變形或破損。
⃠ 不能在微波爐中使用。若如此使用，可能會導致破損。

⃠ 請勿使用舊產品的蓋子。若如此使用，可能會導致漏水或破損。
❗ 膠圈為消耗品。更換膠圈時，請使用以下膠圈。
更換用膠圈
壓克力冷水筒2014 2 L用矽膠膠圈（JAN：4547315294695、□ 淺灰）
壓克力冷水筒2014 1 L用矽膠膠圈（JAN：4547315816194、■ 深灰）
❗ 膠圈有2 L用和1 L用這2種，尺寸和顏色不同。請使用適合本體尺寸的膠圈。
若使用不同的膠圈，可能會導致漏水。

● 使用後

⃠ 清洗時，請不要使用帶有研磨劑的海綿、金屬刷、去污劑等，
否則可能擦傷表面、導致本產品損壞。
⃠ 請勿使用酒精類除菌劑、含酵素的清潔劑或含橙油等萜烯類的清潔劑。
若如此使用，可能會導致破損。
❗ 若很髒，請浸泡在稀釋過氯或含氧漂白劑的溫水內。
使用漂白劑時，請遵循漂白劑上規定的用法和劑量。
⃠ 請勿將清潔劑倒入本體並蓋上蓋子清潔。若如此使用，可能會導致破損。
⃠ 請勿煮沸本產品。可能因熱變形、出現裂痕、顏色白濁或變色。
⃠ 請勿在洗碗機中洗滌或乾燥。
可能因熱變形、出現裂痕、顏色白濁或變色。
⃠ 請勿使用稀釋劑、揮發油、酒精、煤油等。若如此使用，可能會導致破損。

各部位名稱

附濾網的冷水瓶 冷水專用約2 L　　附濾網的冷水瓶 冷水專用約1 L

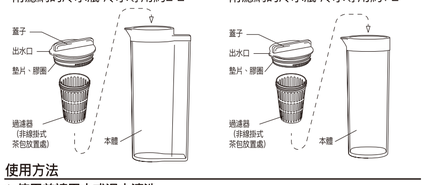

使用方法

1. 使用前請用水或溫水清洗。
2. 請檢查膠圈的安裝位置和方向是否正確（圖1）。
3. 請關閉蓋子直到對準出水口（圖2）。

⚠ 注意
❗ 膠圈有2 L用和1 L用這2種，尺寸和顏色不同。請使用適合本體尺寸的膠圈。
若使用不同的膠圈，可能會導致漏水。

圖1　膠圈的正確安裝位置和方向　圖2
請將膠圈放在▽的軌道之間！
蓋子內緣也有刻印標示
膠圈的安裝位置。

4. 請從對準出水口的位置旋轉蓋子90度（圖3），握住本體（圖4）並倒入。

⚠ 注意
❗ 搬運時請務必握住本體（圖4），不然可能會使蓋子和本體脫落，導致內容物溢出。
另外，對本體施加不當外力可能會導致漏水或破損。

圖3　打開　關閉　圖4　2 L　1 L

5. 清洗時，請從本體取下蓋子，從蓋子上卸下過濾器，然後用柔軟海綿沾上用水稀釋的中性清潔劑清洗。

⚠ 注意
⃠ 清洗時，請不要使用帶有研磨劑的海綿、金屬刷、去污劑等。
否則可能擦傷表面、導致本產品損壞。
⃠ 請勿使用酒精類除菌劑、含酵素的清潔劑或含橙油等萜烯類的清潔劑。
若如此使用，可能會導致破損。
❗ 若很髒，請浸泡在稀釋過氯或含氧漂白劑的溫水內。
使用漂白劑時，請遵循漂白劑上規定的用法和劑量。
⃠ 請勿將清潔劑倒入本體或蓋上蓋子清潔。若如此使用，可能會導致破損。
⃠ 請勿煮沸本產品。可能因熱變形、出現裂痕、顏色白濁或變色。
⃠ 請勿在洗碗機中洗滌或乾燥。可能因熱變形、出現裂痕、顏色白濁或變色。
⃠ 請勿使用稀釋劑、揮發油、酒精、煤油等。若如此使用，可能會導致破損。
○ 若拆下膠圈進行清洗等時，請安裝回原來的位置（圖1）。
○ 膠圈為消耗品。若發生漏水或損壞，請更換新的膠圈
（另售，詳情請參閱本說明書的封面）。

6.清洗後，請用軟布擦拭水滴。

過濾器的使用方法

○ 過濾器可以轉動並卸下。
安裝時，請旋轉到底（圖5）。
○ 使用過濾器時，即使倒入的水不達上限，
依茶包的類型，
液體依然可能在蓋上蓋子時溢出來。使用時請注意液體量。

圖5　關閉

品質標示

	原料樹脂	耐熱溫度	耐冷溫度
本體	丙烯樹脂	90 ˚C	−20 ˚C
蓋子·過濾器	聚丙烯	100 ˚C	−20 ˚C
墊片、膠圈	矽膠	140 ˚C	−20 ˚C

○ 本產品僅適用冷水。
以上品質標示，是根據日本家庭用品品質標示法。
○ 請勿在冷凍庫或保鮮室等冰點以下的地方使用本產品。
液體結凍後膨脹，可能會導致本體破損。

關於本產品的廢棄處理

○ 廢棄處理時，請按照當地政府規定的方法進行處理。

○ 若對本產品有任何疑問，請諮詢原購買店舖。

취급 설명서

4550512524410 거름망 포함 물통 냉수 전용 약 2 L
4550512524427 거름망 포함 물통 냉수 전용 약 1 L

MUJI 無印良品

○ 이 취급 설명서를 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 또한 바로 꺼낼 수 있는 곳에 소중히 보관하고 필요할 때 읽어 주십시오.

ver.202305

KR

안전상의 주의 사항

본 설명서에서는 잘못된 취급에 의한 사고를 미연에 방지하기 위한 주의 사항에 대해 마크를 달아 표시하고 있습니다.
마크의 의미는 아래와 같습니다.

❗ 실행해야 하는 내용입니다.
⃠ 해서는 안 되는 내용입니다.

⚠ 경고　사망하거나 중상을 입을 우려가 있는 내용입니다.

⃠ 뜨거운 물을 넣지 마십시오. 본 제품은 냉수 전용입니다.
뜨거운 물을 넣고 뚜껑을 닫으면 본체의 아크릴 수지가 열화되거나
내압의 현저한 변화로 인하여 파손되어 화상을 입을 수 있습니다.

⃠ 뚜껑을 잡지 마십시오. 뚜껑을 잡고 운반한 경우, 본체가 떨어져
부상을 입거나 가옥 등에 대한 손해 발생의 원인이 됩니다.

❗ 냉장고에서 가로 방향으로 꺼낼 때는
반드시 본체의 한 손을 덧대어 양손으로 꺼내 주십시오.
한 손으로 잡은 경우, 본체가 탈락하여
부상을 입거나 가옥 등에 대한 손해 발생의 원인이 됩니다.

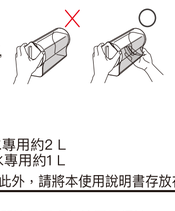

⚠ 주의　경상을 입거나 물적 손해가 발생할 우려가 있는 내용입니다.

● 사용 전

⃠ 본 제품에 미세한 흠집이나 균열 등을 발견한 경우에는 사용하지 마십시오. 파손의 우려가 있습니다.
⃠ 다음과 같은 것은 넣지 마십시오.
・드리어 아이스, 탄산, 발효되는 것: 내부 압력이 상승하여 파열될 우려가 있습니다.
・과즙, 과육 등: 부패 및 변질의 우려가 있습니다.
・찻잎, 커피 가루, 실이 달린 티백 등: 패킹부에 끼여 물이 샐 우려가 있습니다.

● 사용 시

❗ 차 등 뜨거운 물에 우려낸 것을 넣는 경우에는 실온 정도로 식힌 후에 넣어 주십시오.
본체가 파손될 우려가 있습니다.
❗ 뚜껑을 본체와 수평이 되도록 닫아 주십시오. 본체와 뚜껑 사이에 틈이 생겨 물이 샐 우려가 있습니다.
❗ 패킹의 올바른 위치(그림 1)를 확인한 후 입구가 가지런해질 때까지 뚜껑을 닫아 주십시오(그림 2).
올바르게 뚜껑을 닫지 않으면 열으로 늘어날 때 물이 샐 우려가 있습니다.
⃠ 저장 용기로는 사용하지 마십시오. 부패 및 변질의 우려가 있습니다.
⃠ 냉동실이나 저온 냉장실 등 영하로 떨어지는 장소에서는 사용하지 마십시오.
액체가 얼어 팽창하여 본체가 파손될 우려가 있습니다.
❗ 운반 시에는 반드시 본체를 잡아 주십시오(그림 4). 뚜껑과 본체가 분리되어 내용물이 쏟아질 우려가 있습니다.
또한 본체에 부하가 걸려 누수 및 파손의 우려가 있습니다.
⃠ 떨어뜨리거나 부딪치는 등의 충격을 주지 마십시오. 누수 및 파손의 우려가 있습니다.
⃠ 가스레인지나 스토브 등 화기나 열원 옆에 두지 마십시오.
변형 및 파손의 우려가 있습니다.
⃠ 전자레인지에서는 사용할 수 없습니다. 파손의 우려가 있습니다.

⃠ 구형 제품의 뚜껑은 사용하지 마십시오. 누수 및 파손의 우려가 있습니다.
❗ 패킹은 소모품입니다. 패킹을 교환할 때는 다음과 같은 패킹을 사용해 주십시오.
교환용 패킹
아크릴 냉수통 2014 2 L용 실리콘 패킹(JAN: 4547315294695, □ 라이트 그레이)
아크릴 냉수통 2014 1 L용 실리콘 패킹 (JAN: 4547315816194, ■ 다크 그레이)
❗ 패킹은 2 L용과 1 L용의 2종류가 있으며 크기와 색깔이 다릅니다. 본체에 맞는 크기의 패킹을 사용해 주십시오.
다른 패킹을 사용한 경우, 물이 샐 우려가 있습니다.

● 사용 후

⃠ 세척할 때 연마제가 포함된 스펀지, 금속 수세미, 클렌저 등은 사용하지 마십시오.
표면이 손상되어 본 상품이 파손될 수 있습니다.
⃠ 알코올계 제균제, 효소가 든 세제 또는 오렌지 오일 등의 테르펜류가 함유된 세제는 사용하지 마십시오.
파손될 우려가 있습니다.
❗ 오염이 심한 경우에는 염소계 또는 산소계 표백제를 희석한 미지근한 물에 담가 주십시오.
표백제를 사용할 때는 표백제에 기재되어 있는 용법, 용량을 지켜 사용해 주십시오.
⃠ 본체에 세제를 넣고 뚜껑을 닫지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.
⃠ 본 제품을 끓는 물에 삶지 마십시오. 열에 의한 변형, 균열, 백탁 또는 변색될 우려가 있습니다.
⃠ 식기 세척 건조기로 세척 또는 건조하지 마십시오.
열에 의한 변형, 균열, 백탁 또는 변색될 우려가 있습니다.
⃠ 시너, 벤젠, 알코올, 등유 등은 사용하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

각부 명칭

거름망 포함 물통 냉수 전용 약 2 L　　거름망 포함 물통 냉수 전용 약 1 L

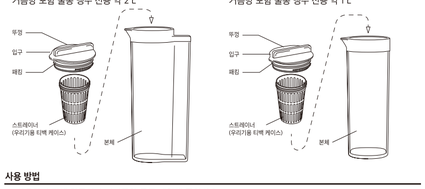

사용 방법

1. 사용하기 전에 찬물이나 미지근한 물로 세척해 주십시오.
2. 패킹의 장착 위치와 방향이 올바른지 확인해 주십시오(그림 1).
3. 입구가 가지런해질 때까지 뚜껑을 닫아 주십시오(그림 2).

⚠ 주의
❗ 패킹은 2 L용과 1 L용의 2종류가 있으며 크기와 색깔이 다릅니다. 본체에 맞는 크기의 패킹을 사용해 주십시오.
다른 패킹을 사용한 경우, 물이 샐 우려가 있습니다.

그림 1　그림 2

4. 입구가 가지런해진 위치에서 뚜껑을 90도 돌린 후(그림 3) 본체를 잡고(그림 4) 따라 주십시오.

⚠ 주의
❗ 운반 시에는 반드시 본체를 잡아 주십시오(그림 4). 뚜껑과 본체가 분리되어 내용물이 쏟아질 우려가 있습니다.
또한 본체에 부하가 걸려 누수 및 파손의 우려가 있습니다.

그림 3　열림　닫힘　그림 4　2 L　1 L

5. 세척할 때는 본체에서 뚜껑을 분리하고 뚜껑에서 스트레이너를 분리한 후에 부드러운 스펀지를 사용하여 희석한 중성 세제로 세척해 주십시오.

⚠ 주의
⃠ 세척할 때 연마제가 포함된 스펀지, 금속 수세미, 클렌저 등은 사용하지 마십시오.
표면이 손상되어 본 상품이 파손될 수 있습니다.
⃠ 알코올계 제균제, 효소가 든 세제 또는 오렌지 오일 등의 테르펜류가 함유된 세제는 사용하지 마십시오.
파손될 우려가 있습니다.
❗ 오염이 심한 경우에는 염소계 또는 산소계 표백제를 희석한 미지근한 물에 담가 주십시오.
표백제를 사용할 때는 표백제에 기재되어 있는 용법, 용량을 지켜 사용해 주십시오.
⃠ 본체에 세제를 넣고 뚜껑을 닫지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.
⃠ 본 제품을 끓는 물에 삶지 마십시오. 열에 의한 변형, 균열, 백탁 또는 변색될 우려가 있습니다.
⃠ 식기 세척 건조기로 세척 또는 건조하지 마십시오.
열에 의한 변형, 균열, 백탁 또는 변색될 우려가 있습니다.
⃠ 시너, 벤젠, 알코올, 등유 등은 사용하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.
○ 세척 등으로 패킹을 분리한 경우에는 원래 위치(그림 1)에 장착해 주십시오.
○ 패킹은 소모품입니다. 물이 새거나 손상되어 있는 경우에는 새 패킹
(별매. 자세한 내용은 본 설명서 앞면에 기재)으로 교환해 주십시오.

6. 세척 후에는 부드러운 천으로 물기를 닦아 주십시오.

스트레이너 사용 방법

○ 스트레이너는 둘러서 분리할 수 있습니다.
장착할 때는 움직이지 않을 때까지 둘러 주십시오(그림 5).
○ 스트레이너를 사용하는 경우에는 본체에 기재된 용량 이하의 물을 넣은 경우에도
티백의 종류에 따라 뚜껑을 닫았을 때 물이 쏟아질 수 있습니다.
물의 양에 주의해서 사용해 주십시오.

그림 5　닫힘

품질 표시

	원료 수지	내열 온도	내랭 온도
본체	아크릴 수지	90 ˚C	−20 ˚C
뚜껑 · 스트레이너	폴리프로필렌	100 ˚C	−20 ˚C
패킹	실리콘 고무	140 ˚C	−20 ˚C

○ 본 제품은 냉수 전용입니다.
상기의 품질 표시는 일본의 가정용품 품질 표시법에 따른 표시입니다.
○ 냉동실이나 저온 냉장실 등 영하로 떨어지는 장소에서는 사용하지 마십시오.
액체가 얼어 팽창하여 본체가 파손될 우려가 있습니다.

본 제품의 폐기에 대해

○ 폐기 시에는 각 지자체가 정한 방법에 따라 처리해 주십시오.

○ 본 제품에 대해 궁금한 점이 있으면 구입 점포에 문의해 주십시오.

คู่มือผู้ใช้งาน

4550512524410 เหยือกน้ำ พร้อมที่กรอง น้ำเย็นเท่าน้ำ/ ประมาณ 2 ล.
4550512524427 เหยือกน้ำ พร้อมที่กรอง น้ำเย็นเท่าน้ำ/ ประมาณ 1 ล.

MUJI 無印良品

○ อ่านคู่มือผู้ใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อความถูกใจว่าจะสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างถูกต้อง

ver.202305

TH

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ในคู่มือฉบับนี้ คำเตือนและข้อควรระวังจะระบุไว้ด้วยสัญลักษณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง สัญลักษณ์ต่างๆ มีความหมายดังนี้

❗ สิ่งที่ต้องทำ
⃠ สิ่งที่ห้ามทำ

⚠ คำเตือน หมายถึงอันตรายซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหากไม่แก้ไขเสียแต่เนิ่นๆ

⃠ ห้ามนำไปใส่น้ำเดือด ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้น้ำเย็นเท่านั้น
การเทน้ำเดือดลงไปและปิดฝาจะทำให้อะคริลิกเกรียนเสียสภาพและ/
หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อแรงดันภายใน ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์แตกหักหรือหลอมละลายได้

⃠ ห้ามปิดด้วยฝา การปิดผลิตภัณฑ์ด้วยฝาอาจทำให้ด้วยความร้อน
ร่วมลงมา ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน

❗ จับขวดโดยใช้ทั้งสองมือ (มือถ้างหยิ่งจับด้วยวิธี)
ขณะนำผลิตภัณฑ์ออกจากตู้เย็นในแนวนอน
มิฉะนั้นอาจทำให้ด้วยความด้วยลงมา
ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียหาย ต่อทรัพย์สิน

⚠ ข้อควรระวัง หมายถึงอันตรายหรือการเจ็บเล็กน้อยหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหากไม่แก้ไขเสียแต่เนิ่นๆ

● ก่อนใช้งาน

⃠ ห้ามใช้งานหากพบรอยชุดซึ่งมีรอยแตก เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์แตกหักได้
⃠ ห้ามนำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ใส่ลงในผลิตภัณฑ์:
・น้ำแข็งแห้ง เครื่องดื่มอัดลม หรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่อาจทำให้เกิดการหมักได้
เนื่องจากอาจทำให้แรงดันภายในเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ด้วยความร้อนได้
・น้ำผลไม้ เนื้อผลไม้ เนื่องจากอาจนำเสียหรือเสียสภาพได้
・ใบชา ภากาแฟ อุปกรณ์แบบมีถ้ากรอง และเป็นๆ เนื่องจากอาจส่งผลให้ถุงที่ชิดซิปได้โดนและทำให้เกิดการรั่วซึมได้

● ขณะใช้งาน

❗ ที่ขยายหรือเครื่องดื่มรสจืนๆ ให้เย็นในอุณหภูมิห้องก่อนเทลงในขวด มิฉะนั้นอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์แตกหักได้
❗ ปิดฝาโดยทำมุมในแนวนอนกับตัวขวด มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการรั่วซึมเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างตัวขวดและฝาขวด
❗ เมื่อปิดฝา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซิปซิดิโดนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (ภาพที่ 1)
และมิดให้สนิทโดยต้องตรงกับปากเหยือก (ภาพที่ 2)
การปิดอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการรั่วซึมเนื่องจากขอบด้านบนและตะเข็บ
⃠ ห้ามใช้เป็นภาชนะเก็บอาหาร สิ่งที่เก็บอยู่ภายในขวดเก็บเสียหรือเสื่อมสภาพได้
⃠ ห้ามเก็บไว้ในช่องแช่เย็น ช่องเย็น หรือสถานที่มี ๆ ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ของแคลวาดในขวดจะขยายตัวเมื่อแข็งตัวและอาจทำให้เกิดการแตกหักได้
❗ ถ้ผลิตภัณฑ์โดยจับที่ด้ววดเสมอ (ภาพที่ 4) มิฉะนั้น ฝาอาจหลุดออกจากตัวขวด
และทำให้หยอดหมากออกมา และอาจทำให้ด้ววดได้รับบาดเจ็บหรือทำให้เกิดการรั่วซึมหรือแตกหักได้
⃠ ห้ามทำขวดด้วงหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการกระแทกอย่างแรง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการรั่วซึมหรือแตกหักได้
⃠ หินวางไว้ใกล้เครื่องทำความอ้อน เตา หรือแหล่งกำเนิดไฟและความร้อนอื่นๆ
เนื่องจากอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปหรือแตกหักได้
⃠ ห้ามใช้ร่วมกับเครื่องอบไมโครเวฟ เนื่องจากอาจทำให้แตกหักได้

⃠ ห้ามใช้ผ้าของรุ่นเก่า เนื่องจากอาจทำให้เกิดการรั่วซึมหรือแตกหักได้
❗ ซิปซิดิโดนเป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลือง เมื่อทำการเปลี่ยนซิปซิดิโดน ให้เปลี่ยนเป็นซิปประเภทเดียวกับที่ให้มาแต่เดิม
ซิปซิดิโดนสำหรับเปลี่ยน
ซิปซิดิโดนชนิดจากอะคริลิก (JAN: 4547315294695, □ สีเทาอ่อน)
ซิปซิดิโดนชนิดจากอะคริลิก/ขนาดพอดีที่ร้านแก้วครบประดุ (JAN: 4547315816194, ■ สีเทาเข้ม)
❗ ซิปซิดิโดนมีสองประเภท ได้แก่ประเภท 1 ลิตรและประเภท 2 ลิตร ซึ่งจะมีขนาดและสีแตกต่างกัน โปรดใช้ซิปตรงกับขนาดของคุณ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้

● หลังใช้งาน

⃠ ห้ามใช้สก็อตไบรท์ ฟองน้ำขัดหม้อ หรือครีมขจัดคราบในการทำความสะอาด
เนื่องจากอาจทำให้ผิวเป็นรอยขูดขีดและทำให้ผลิตภัณฑ์แตกหักได้
⃠ ห้ามใช้น้ำยาล้างเรือที่มีสารประกอบประเภทแอลกอฮอล์ น้ำยาล้างที่ผสมเอ็นไซม์ หรือน้ำยาล้างที่ผสมสารเพอร์ซีน
(เช่น น้ำมันหอมระเหยกลิ่นสัม) เนื่องจากอาจทำให้แตกหักได้
❗ เมื่อผลิตภัณฑ์มีคราบเกาะมาก ให้แช่ในน้ำผู้ผ่านกลางโดยใช้น้ำยาฟอกที่มีสารประกอบประเภทคลอรีนหรือออกซิเจน
เมื่อใช้น้ำยาฟอก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์
⃠ ห้ามใช้น้ำยาล้างลงไปในขวดด้านล่างปิดฝา เนื่องจากอาจทำให้แตกหักได้
⃠ ห้ามชำเลืองโดยด้านในด้านล่างปิดฝา เนื่องจากอาจทำให้เสียรูป เกิดรอยแตกร้าว เนื้อขุ่น และ/หรือเปลี่ยนสี
⃠ ห้ามใช้ลงในเครื่องล้างจานหรือเครื่องอบจาน
เนื่องจากความร้อนอาจทำให้เสียรูป เกิดรอยแตกร้าว เนื้อขุ่น และ/หรือเปลี่ยนสี
⃠ ห้ามใช้ทินเนอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ หรือพาราฟิน เนื่องจากอาจทำให้แตกหักได้

ชื่อชิ้นส่วนต่างๆ

เหยือกน้ำ พร้อมที่กรอง น้ำเย็นเท่าน้ำ/ ประมาณ 2 ล.　　เหยือกน้ำ พร้อมที่กรอง น้ำเย็นเท่าน้ำ/ ประมาณ 1 ล.

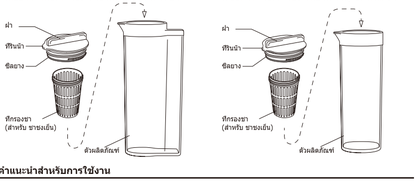

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

1. ล้างด้วยน้ำหรือน้ำอุ่นปานกลางก่อนการใช้งาน
2.