

持ち手の高さを変えられる
ポリプロピレン 台車

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023 年 9 月 28 日

製品仕様

品 名	持ち手の高さを変えられる ポリプロピレン 台車
J A N	4550512823506
製品寸法	(使用時) 約幅390×奥行440×高さ620 mm (620～875 mm) (折りたたみ時) 約幅390×奥行580×高さ135 mm
用 途	台車
製品重量	約3.3 kg
耐 荷 重	80 kg
材 質	本 体:ポリプロピレン ハンドル:スチール(ニッケルメッキ) ポリプロピレン 車 輪:熱可塑性エラストマー
原 産 国	日本

お手入れ方法

- 保守・点検
- 破損や変形した状態では使用しないでください。
 - キャストにゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。ケガや製品の破損、床面へのキズ防止になります。
- 金属部のお手入れ
- 毎日のお手入れはやわらかい布で乾きしてください。
 - 汚れのひどい時は、3～5％に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

ご使用方法

- 屋外では保管しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。
- 廃棄について
- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

重要なお知らせ (安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

してはいけない「禁止」の内容です。

実行しなければならない内容です。

禁止

警告

死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

- 乳幼児を寝かせたり、座らせたり、また遊ばせないでください。床へ落下するおそれがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけで使用しないでください。お子さまがご使用になる場合は、保護者の方の十分な管理のもとでご使用ください。
- 人または動物を乗せたり、腰を掛けたりしないでください。バランスをくずし転倒したり、製品の破損によりケガの原因となるおそれがあります。
- 不安定な荷物や重量に片寄りのある荷物は載せないでください。バランスをくずし転倒したり、製品の破損によりケガの原因となるおそれがあります。
- 移動させたり、方向転換をする際に、台車の下に手を入れないでください。指をはさんだり、車輪に巻き込まれるおそれがあります。
- 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 80 kg を超えるものは載せないでください。
- 高い所から荷物を落とすなど、衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
- 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。

注意

傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 電源の入った状態の電化製品を載せたまま使用しないでください。
- 傾斜、凹凸のある場所では使用しないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。
- 移動をする際は、引きずらず、落としたりしないでください。製品の破損、床面へのキズの原因となります。

行う


- 各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。

お願い(その他 注意)


- 床の材質などによっては、車輪の痕が残ったり、色移りする可能性があります。
- 使用しないときは自走しない安全な場所に保管してください。
- 直射日光や冷暖房器具などの熱や風が製品に直接当たらないようにしてください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤をお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。

各部の名称

収納時

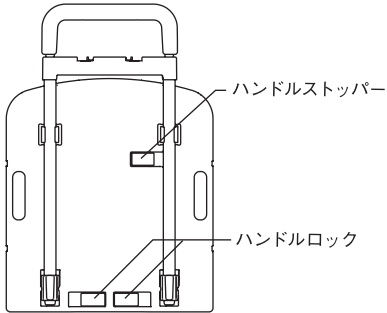

使用時

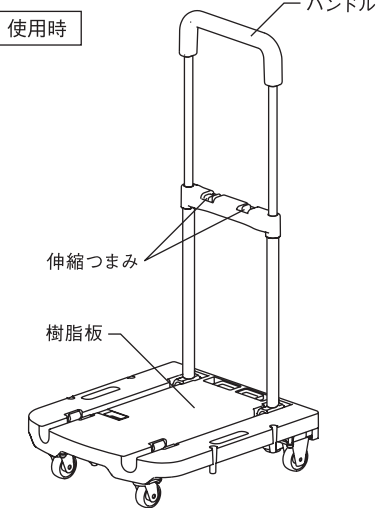


※完成品です。

ご使用方法

ハンドルの起こし方・たたみ方


ハンドルを起こす

- ①ハンドルストッパーを [開 / UNLOCK] に合わせます。次に樹脂板を足でおさえるようにしてハンドルを起こし、根元のくぼみに差し込みます。

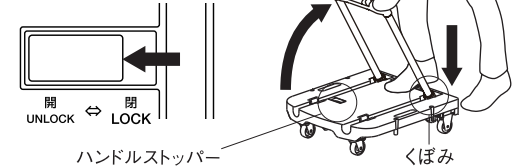


- 注意
- ハンドルの開閉や伸縮の際は、可動部の隙間に指など入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

- ②ハンドルロック 2 箇所を [閉 / LOCK] に合わせ、抜けないように固定します。

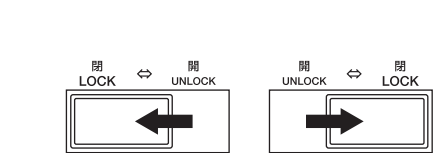


ハンドルをたたむ

- ①ハンドルロック 2 箇所を [開 / UNLOCK] に合わせ、ロックを解除します。

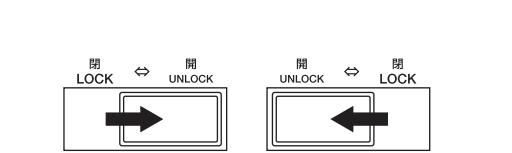

- ②樹脂板を足でおさえ、ハンドルを上へ引き上げて樹脂板にはめ込み、ハンドルストッパーを [閉 / LOCK] に合わせて固定します。

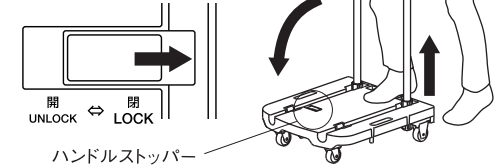

ハンドルの伸ばし方・縮め方

- ①伸縮つまみを内側に押します。



ハンドルが伸縮可能になります。

- ②ハンドルを上へ引き上げる、または下へ引き下げてください。カチッと音が鳴ると固定されます。

