

無料修理規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買いあげの日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ロ. お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ホ. 本書の提示がない場合。
- ヘ. 本書にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ト. 消耗品の交換。

2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、お客様のご負担となることがあります。

- 3. ご転居の場合は事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客様ご相談窓口」(14ページ)をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

無印良品 しゃもじ置き付き炊飯器・3合 保証書			持込修理
型番	MJ-RC3A3		
お客様	ふりがな お名前 様	電話	この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買いあげの日から左記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。 お客様お名前、ご住所、お買いあげ日の記入、および保証書貼付用レシートのない場合は無効となりますから必ずご確認ください。 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
	ご住所		
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より	本体は1年間 ただし消耗品は除く	
保証書貼付用レシート貼付欄			
修理メモ			

レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ネットストアご購入の場合、お買いあげ日シール(店舗印)の同梱はございません。

お買いあげ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または「お客様ご相談窓口」(14ページ)にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、14ページの「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

販売元

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

輸入元

ジャスト株式会社

〒174-0042 東京都板橋区東坂下2-13-15

無印良品

しゃもじ置き付き炊飯器・3合

家庭用

型番 MJ-RC3A3

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
 - ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
 - この商品が使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ※業務用として使用しないでください。

もくじ	ページ
安全上のご注意	1~3
使用上のご注意	3
各部のなまえと使いかた	4・5
時計(現在時刻)の合わせかた	6
使用中に停電になった場合	6
ごはんの炊きかた	7・8
保温について	8
予約(タイマー)炊飯のしかた	9・10
いろいろな炊きかた	10
炊飯量と炊飯時間	11
おいしいごはんを炊くために	11
お手入れのしかた	12
仕様	13
故障かな?と思ったら	13
アフターサービスについて	14
保証書	裏表紙

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan

安全上の注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようにになっています。

- この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

- 本文中の絵表示の意味です。

		は、してはいけない 「禁止」の内容です。
		は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。
		必ず行う

	一般的な禁止		分解禁止		接触禁止
	水ぬれ禁止		ぬれ手禁止		
	必ず行う		さし込みプラグを抜く		



警告

異常・故障時には、直ちに使用を中止するそのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがのおそれがあります。

<異常・故障例>

- 電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や、変色、損傷している。
- 電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いニオイがする。

※すぐにさし込みプラグを抜いて、お買いあげの販売店へ点検、修理を依頼してください。



電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200V・船舶などの電源で使うと、火災・感電の原因となります。



改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買いあげの販売店にご相談ください。



さし込みプラグは清潔にする

さし込みプラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く。
火災の原因となります。



さし込みプラグは、コンセントの奥まで確実にさし込む

さし込みが不完全ですと、火災・感電・ショートの原因となります。



コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。



蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。

特に乳幼児にはさわらせないよう、注意してください。



アフターサービスについて

1 保証書(この取扱説明書に印刷されています)

- 保証書は、必ず「お買いあげ日・取扱販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は、1年間です。

2 修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理
保証期間中でも、有料になることがあります。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎたあとの修理
修理により使用できる場合は、有料修理いたします。詳しくは、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

3 補修用性能部品の保有期間

- このしゃもじ置き付き炊飯器・3合の補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスのお問い合わせ

- 修理・点検に関するご相談・ご不明な点は、もよりの「お客様ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

■まずはお買いあげの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談 <株式会社 良品計画 お客様相談室>

総合相談窓口 ☎ 0120-14-6404 株式会社 良品計画 お客様相談室

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

家電商品の修理サービスについてのご相談 <ジャスト株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30 (土・日・祝日は除く)
修理相談窓口：050-3776-3686

☆上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更する場合がありますのでご了承ください。

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただことがあります。

<利用目的>

- お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために株式会社 良品計画やジャスト株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することができます。

<業務委託の場合>


- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

安全上のご注意

⚠ 注意

本体を動かしたり持ち運ぶときはフックボタンに触れない

外ぶたが開いて、やけどやけがをすることがあります。




使用中や使用直後は、内ぶた、蒸気口に触れない

やけどの原因となります。




水や火気の近くで使わない
感電や漏電の原因となります。

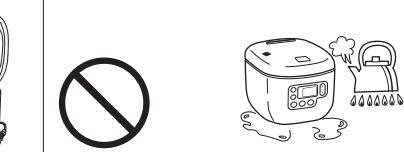


専用内釜以外は使わない

過熱、異常動作の原因となります。

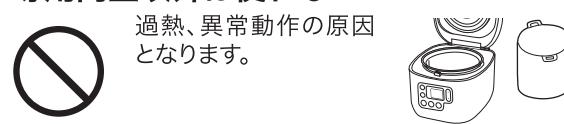

不安定な場所で使わない

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない。火災の原因となります。



水の多いおかゆ・玄米などは「白米」「高速」メニューで炊かない

おかゆ・玄米は、それぞれのメニューに合っていることを確認して炊飯してください。ふきこぼれ・故障の原因になります。設定を守って炊いてください。



次のような場所で使わない

- 壁や家具の近く
キッチン用収納棚等に置くときは、蒸気がこもらないようにしてください。スライド式テーブルでは、天面に蒸気が当たらないように引き出してください。蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因となります。
- アルミシートや電気カーペットの上
アルミ材が発熱し、発熱、発火の原因となります。

使用上のご注意

故障や誤動作を防ぐために必ずお守りください

次のような場所で使わない

故障や炊飯器本体の変形・変色の原因となります。

- 直射日光があたる所
- 油などの飛び散る所

故障や炊飯器本体の変形、変色・劣化の原因になります。



ふきんをかけない

蒸気や炊飯、保温の熱により、故障や外ぶたの変形・変色の原因となります。



異物がついたまま使わない

● 内釜の底面と外側やつば部、内ぶたパッキン、炊飯ヒーター、温度センサーなどに付着した米つぶや水滴は、必ず取り除いてから使用してください。うまく炊けない原因となります。



炊飯中は本体を動かしたり、持ち運ばない

- 炊飯中はふたを開けたり、本体を動かしたり、持ち運びはしないでください。蒸気でやけどをすることがあります。
- 炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、蒸気口から出る蒸気に十分気を付けてください。



空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因となります。

誤って商品を落させたり、割れやヒビが生じたりしたときは、使用を中止し、お買いあげの販売店へ修理・点検を依頼してください。

さし込みプラグを抜いて炊飯器本体が冷めてからお手入れしてください

お手入れのしかた

*炊飯・保温・調理のあと、毎回お手入れしてください。

お手入れ後は、内ぶたを正しく取り付けてください。



みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。

内釜・内ぶたなど

使用のたびに、スポンジなどの柔らかいもので洗ってください。


※お手入れ後は、内ぶたを正しく取り付けてください。

※内釜、内ぶたは変形させないよう注意してください。

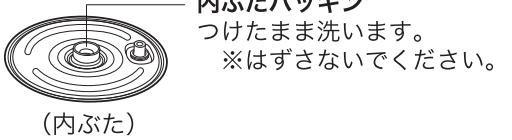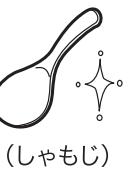

炊飯ヒーター・温度センサー

米つぶや汚れがこびりついたときは、細かいサンドペーパー(320番程度)で軽くみがき、固く絞ったふきんでふき取ってください。

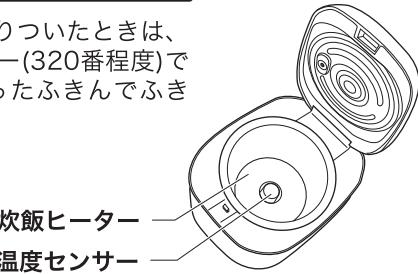

内釜(内なべ)を長持ちさせるために

台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗います。

お願い

- 変形させないよう注意してください。
- 内釜のふちや内面のフッ素被膜を傷めないために、次のことをお守りください。
 - 泡立て器でお米を洗わない
 - 付属のしゃもじを使う
 - スpoonや食器類を入れない
 - 醋は使わない
 - 金属ザル等を内釜のふちにあてない
 - 調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う
- ※ フッ素樹脂に傷がつくと、ふくれやはがれの原因となります。
- 使っているうちに、内面に色むらができることがあります、衛生上は問題ありません。

- 変形したり摩耗した場合は、お買いあげの販売店でお買い求めください。
- 内釜の底面部は、炊飯ヒーターや温度センサーに触れる大切なところです。汚れたり、傷がついたりするとご飯が焦げたり、うまく炊けない原因になります。
- 内釜でお米を洗うときは、内釜の下にふきんをしいて洗うと内釜の底面に傷がつきません。
- 内釜を直火にかけたり、電子レンジで加熱したり、電磁調理器には使わないでください。
- 外面にすり傷がついたりしても、焼き上がりには問題ありません。

消耗品 内釜・内ぶたパッキン・外ぶたパッキン・リチウム電池は、消耗品（有償）です。

- 劣化したり損傷したときは、お買いあげの販売店にご相談ください。



炊飯器本体・外ぶた


固く絞ったふきんでふいてください。
※つゆがたまるくぼみは、こまめにふいてください。

外ぶたパッキン
※はずしたり、引っ張らないでください。蒸気もれの原因となります。



蒸気口

使用のたびに、固く絞ったふきんでふいてください。

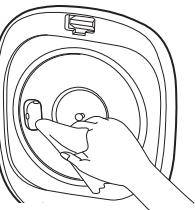

炊飯量と炊飯時間

(電圧100V、室温20°C、水温18°Cの場合)

炊飯量と炊飯時間について

メニュー	白米	無洗米	高速	玄米
炊飯量	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.18~0.36L (1~2カップ)
炊飯時間	約46~59分	約47~59分	約29~42分	約1時間14分~約1時間17分

メニュー	発芽玄米	カレー用	炊込み	おこわ	おかゆ
炊飯量	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.18~0.36L (1~2カップ)	0.18~0.36L (1~2カップ)	0.09~0.18L (0.5~1カップ)
炊飯時間	約50~1時間2分	約45~52分	約47~60分	約45~51分	約63~67分

*炊飯時間は季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。

おいしいごはんを炊くために

1. よいお米を選び、しっかり保管する。


- 精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくら丸みがあり透き通るようなツヤがあります。
- 保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。

2. お米は正しく計量する。

- 必ず、付属の計量カップで計ってください。(1カップ約180mL=0.18L)
*計量米びつでは、誤差が出る場合があります。

3. お米は手早く洗う。

- お米に水を一気に加えて軽くかき混ぜて捨てます。
- お米を手でもむようにして洗います。
- 水を加えてすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまで続けます。
*洗いかたが不十分だと、焦げやすくなり、保温したときにニオイがきつくなります。
*碎けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。
ザルにお米を入れて、水の中でゆすって碎けたお米を取り除きます。

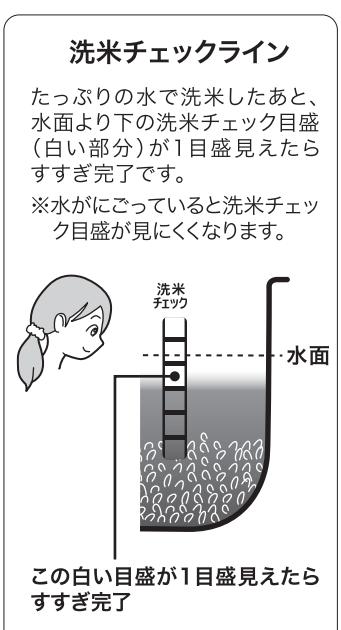

4. お米を水に浸す。

- 十分に水を吸い上げていないうちに炊くと、芯のあるごはんができるしまうことがあるため、夏場は30分、冬場は1時間、水に浸してください。時間がないときはぬるま湯に10分浸してください。

5. 水位目盛をしっかり見て、水加減する。

- お米の種類、産地、季節により、またお好みで水をかけんしてください。
*柔らかく炊くために加える水の量は、水位目盛の間隔の1/4以下にしてください。
水を多めに入れると、蒸気口からふきこぼれことがあります。(おかゆ以外)

炊飯に使う水

- 水道水より、浄化した水の方がおいしく炊けます。
- ミネラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が大きいとパサパサした黄色い炊き上がりになります。

6. 炊き上がれば、しっかりほぐす。

- しゃもじでくうように底からほぐして、ごはん粒の周囲の水分をとばします。
*ほぐさないと、ごはんが固まってしまいます。

各部のなまえと使いかた

*初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・付属品を洗ってください。(☞ 12ページ)

*梱包材料(緩衝材・保護シート・ポリ袋など)は、必ず取り除いてご使用ください。

また、内釜と炊飯ヒーターの間に保護用の紙がセットされていますので、お使いになる前に必ず取り除いてください。



内ぶた(内ぶたのはずしかた・つけかた)

*はずしかた

- 内ぶたの外周を押え、反対側を持ち上げます。
- すき間に手を入れ、外周を手前に引っぱります。

*つけかた

- 蒸気パイプを蒸気パイプ取付穴中央に合わせます。
※取付位置がずれていると外ぶたがうまく閉まらなかったり、うまく炊けないことがあります。蒸気パイプは外ぶたの蒸気パイプ取付穴位置に確実に合わせてください。
- 内ぶたパッキンを内ぶたの取付軸に合わせて、さし込みます。
※取付位置を確認してください。

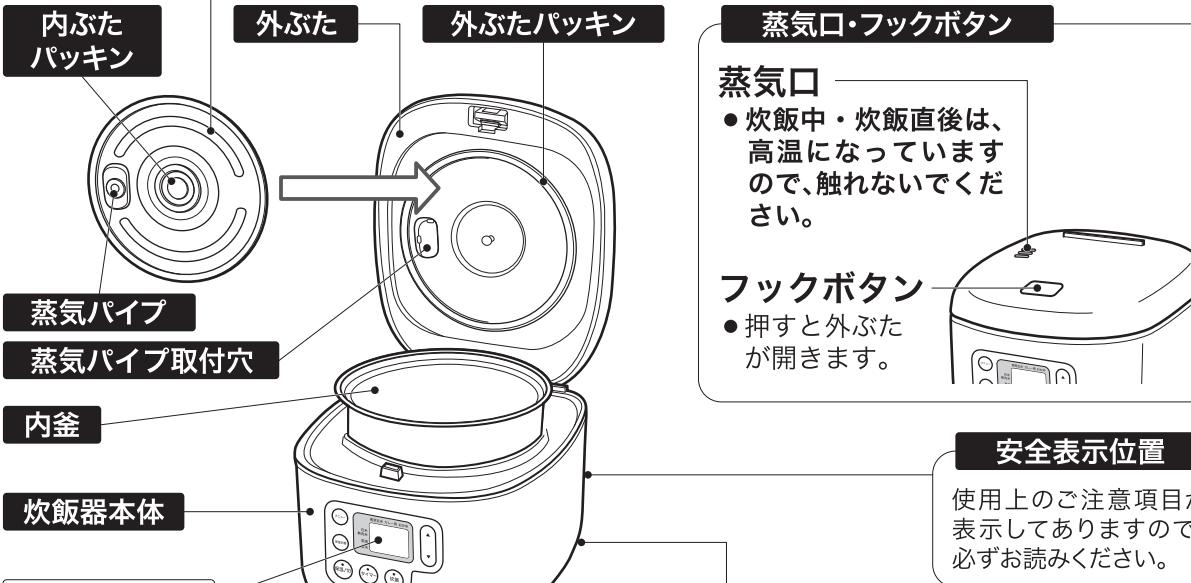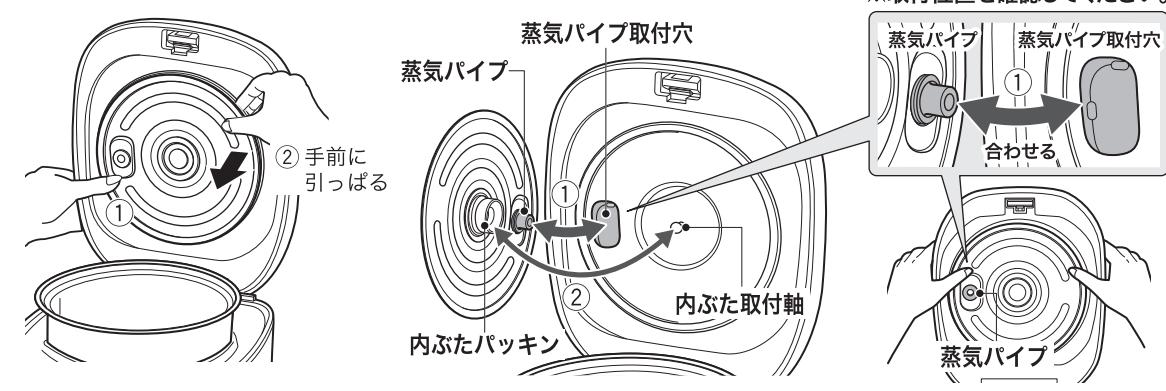

各部のなまえと使いかた

操作／表示部


メニューボタン

(☞ 7・9・10ページ)

保温切替ボタン

(☞ 8ページ)

保温中は、「保温」と
「あつあつ保温」の
切替ができます。

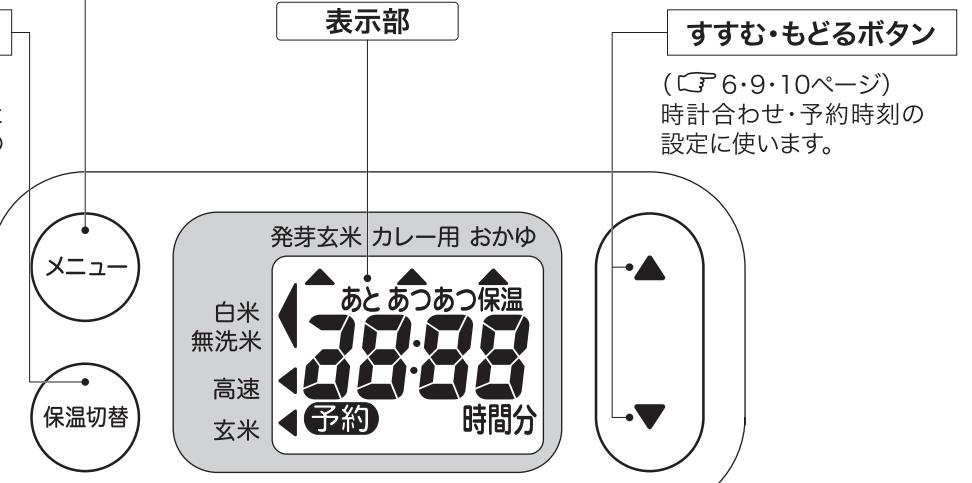

保温ランプ

保温中に点灯します。

保温／切ボタン

(☞ 8ページ)
設定を取り消したり、すべての運転を中止します。

タイマー(予約)ランプ

(☞ 9ページ)
「予約炊飯」を設定します。

付属品(各1個)



しゃもじ



計量カップ
(約180mL)

*表示部は説明のため、すべての表示を点灯させております。実際の使用状況とは異なります。

*この商品は、ブザー音が鳴ります。

予約について

- 予約は12時間以内にしてください。長い時間お米を水に浸すと、ニオイが出ることがあります。
- 炊きこみごはん・具入りのおこわは、予約炊飯しないでください。
具や調味料が傷んだり沈殿して、炊けないことがあります。
- 予約炊飯したとき、ごはんが柔らかく炊き上がる場合があります。

予約時刻について

- 予約時刻と現在時刻の差が下の表のときは、予約の設定ができません。すぐに炊飯を始めます。

メニュー	白米・無洗米	高速	玄米	発芽玄米	カレー用	おかゆ
時間	1時間10分未満	50分未満	1時間30分未満	1時間10分未満	1時間未満	1時間20分未満

いろいろな炊きかた

ワンポイントアドバイス						
白米	白米 炊きこみ	メニュー	白米 無洗米	白米 無洗米	白米 炊きこみ	白米とは、玄米の表面を約10%削ったものです。 水は、水道水より浄化した水の方がおいしく炊けます。 *ミネラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が高いと パサパサした黄色い炊き上がりになります。
無洗米	無洗米 発芽玄米		無洗米	無洗米 発芽玄米	無洗米	無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことにご注意ください。 *水を入れると、お米のデンプン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげが ついたり、ニオイが気になる場合がありますので、1~2回、水を入れかえて、すぐご とをお勧めします。また、水かげんをしたあと、一粒一粒が水になじむように2~3回底 からかるくかき混せてください。特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混せてください。
高速	白米 炊きこみ	高速	白米 炊きこみ	白米 炊きこみ	高速	炊飯時間の短縮を優先させています。 ごはんが少しかためになったり、おこげができることがあります。 あらかじめお米を水につけておくと、おいしく炊き上がります。 保温になってもすぐに外ぶたを開けずに、しばらく蒸らしておくと、かたさが柔らぎます。
玄米	玄米	玄米	玄米	玄米	玄米	玄米は白米と違って、最初に水を少し入れてから洗います。それから水を加えて、すすぎます。 あらかじめ、水やぬるま湯に1時間程度漬けておくと柔らかく炊けます。炊飯量は、2カップまでです。
発芽玄米	無洗米 発芽玄米		無洗米 発芽玄米	無洗米 発芽玄米	発芽玄米	白米2カップに対して、発芽玄米1カップの割合が、発芽玄米の量の最大です。 割合は、お好みで変えてください。 ●発芽玄米は、水で軽く洗います。洗った白米と混ぜます。 ●発芽玄米は、ドライタイプを基本にしています。ウェットタイプの場合は、発芽玄米 の量を増やすか、白米の量を減らすか、水を少なくするなどして、硬さを調節してください。
カレー用	カレー用 おこわ	カレー用	カレー用 おこわ	カレー用 おこわ	カレー用	粘りが少なく、あっさりした少しかためのごはんに炊き上がります。
炊きこみ	白米 炊きこみ (2カップまで)		白米 炊きこみ (2カップまで)	白米 炊きこみ (2カップまで)	白米 炊きこみ (2カップまで)	具や調味料を入れるとき *最大炊飯量は、炊きこみごはん、おこわとも2カップまでです。 ●洗米後、お米を水に約30分程度浸しておきます。 ●浸水後、お米をザルに上げて水気を切ります。(ザル上げ後、放置しない) ●調味料を加えてから水位合わせをし、底から良くかき混ぜます。 ●お米の上に具をリング状にのせてください。 ●すぐに炊飯をします。(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません) ●具は……小さめに切ります。 米1カップ当たり70gまで。 お米に混ぜない。(リング状にのせる)
おこわ	カレー用 おこわ (2カップまで)		カレー用 おこわ (2カップまで)	カレー用 おこわ (2カップまで)	カレー用 おこわ (2カップまで)	●保温・予約炊飯はしないでください。(変色・内釜腐食・腐敗の原因になります。) ●市販のレシピの材料配合で炊いたり、水以外のもの(トマトジュースなど)で炊いた場合は、 うまく炊けないことがあります。 ●調味料が入ると、ごはんが焦げやすくなります。 ●炊きこみごはんやおこわを炊いたあとはニオイが残りますので、内釜、内ぶたをていねいに 洗ってください。
おかゆ	おかゆ	おかゆ	おかゆ	おかゆ	おかゆ	水位線は、全がゆ用です。 *お好みで水加減してください。 目安は、全がゆ 米:カップ1 水:水位目盛1 (おかゆ) 五分がゆ 米:カップ1/2 水:水位目盛1 (おかゆ) ※あまり水をたくさん入れるとふきこぼれます。

予約（タイマー）炊飯のしかた

予約設定した時刻に炊き上がります。

1 現在時刻を確認する

- 現在時刻がずれていると予約炊飯がうまくできませんので、正しく合わせ直してください。（[6ページ](#)）
- 保温ランプが点灯しているときは、予約時刻を合わせることができません。保温／切ボタンを押して、保温ランプを消してください。
- 水かげんをした、内釜が入っていることを確認してください。
- 内蓋が正しくついていることを確認してください。

2 メニューを選び、[タイマー(予約)ボタン]を押す

- タイマー(予約)ランプと表示部の予約および予約時刻が点滅します。
- すでに記憶している時刻のままでよい場合は、予約時刻を確認してから4の操作へ移ってください。
- メニューの合わせかたは、[10ページ](#)をご覧ください。

3 ▲・▼を押し、予約時刻を合わせる

- ▲・▼は10分単位で替わります。押し続けると早送りできます。
- 夜の12時は、「000」に昼の12時は、「1200」と表示します。
- タイマーはあらかじめ、午前6時「600」を記憶しています。

4 炊飯ボタンを押す

- タイマー(予約)ランプと表示部の予約および予約時刻が点滅から点灯に替わり、予約を完了します。
- 炊飯が始まるとタイマー(予約)ランプが消え、炊飯ランプが点灯します。

簡単予約について

前回予約した時刻を記憶しています。
メニューを確認して、[タイマー(予約)ボタン]を押し、予約時刻を確認して炊飯ボタンを押します。

※ タイマー(予約)ランプと予約時刻が点滅から点灯に替わり、予約を完了します。

予約後に予約時刻を変えたいときは…

保温／切ボタンを押し、すべての設定をとりけし、再度2～4の手順で合わせなおします。

予約後に現在時刻が知りたいときは!!

- 予約炊飯開始後に現在時刻を知りたいときは、▲または▼を押してください。
現在時刻が2秒間表示されます。

時計（現在時刻）の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などの影響により、初めてお使いになる際に多少ずれていますことがあります。また、ご使用中にも多少ずれることができます。
次の手順で合わせ直してください。

※炊飯中、保温中、予約中のときは、合わせ直しができません。

ランプが点灯しているときは**保温／切ボタン**を押し、すべての動作を取り消してください。
※現在時刻がすれていると予約炊飯がうまくできませんので正しく合わせてください。

例 現在時刻が午前8：00で、表示が7：55になっているときは

1 電源コードを本体にさし込んだあと、さし込みプラグをコンセントにさし込む


※24時間表示の時計です。

夜の12時は、000に昼の12時は、1200と表示します。

2 ▲または▼のいずれかを2秒以上長押しする


※「ピッ」と鳴ったら指を離す。

※現在時刻が点滅して、時計合わせになります。

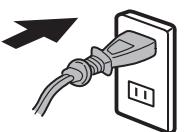

3 ▲を押して、時計を合わせる

- ▲を押して「8:00」に合わせる。
▼を押すごとに1分単位で替わります。
- 押し続けると早送りします。
- 時計合わせ操作を止めた6秒後に、時刻表示の点滅が点灯に替わり、自動的に時計合わせを完了します。
- 時計合わせの途中でも、操作をしない状態が6秒続くと時計合わせを終了します。

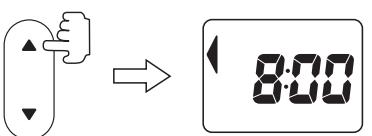

リチウム電池について（本体に内蔵）

- さし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示したり、予約時刻を記憶し続けます。
- 電池の寿命は4～5年(室温20°C)です。
※メーカー出荷時からの目安です。
さし込みプラグをさし込んでいる間、時計はコンセントからの電源で動作するため、電池は消耗しません。
- 電池が消耗していくとさし込みプラグを抜いたときに表示がうすくなり消えたり、予約時刻の記憶がなくなります。
さし込みプラグをさし込めば、通常通りに使えます。
- 電池の交換は電池が本体内蔵のため、お客様ご自身での交換はできません。お買いあげの販売店、または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。有償にて、新しいリチウム電池にお取り替えいたします。
交換した後は、現在時刻・予約時刻を合わせてください。

使用中に停電になった場合

（途中でさし込みプラグを抜いたり、電源ブレーカーが切れた場合も含みます。）


- 瞬間的な停電のときは停電前の状態にもどります。
- 瞬間的な停電以外のときは、再び通電されると次のようにになります。

予約（タイマー）中	炊飯中	保温中
炊飯開始時刻をすぎている場合は、すぐ炊き始めます。 予約時刻どおりに炊けないことがあります。	炊飯を続けますが、うまく炊けないことがあります。 残り時間が少ない場合には、保温になります。	保温を続けます。

ごはんの炊きかた

1 必ず、内ぶたが正しくついていることを確認する


*蒸気パイプと蒸気パイプ取付穴を合わせてください。(☞ 4ページ)

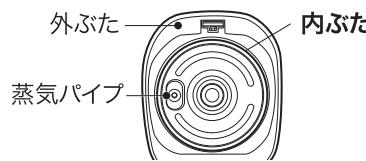

2 お米を正しく計って洗う

- 付属の計量カップを使います。1カップで約180mL(1合)です。
- 内釜で洗米できます。

*お米の洗いかたについては、11ページの「おいしくごはんを炊くために」をご覧ください。

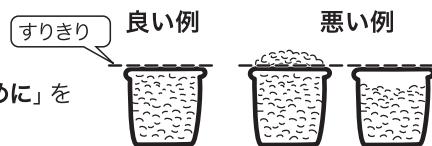


3 水に浸す

- 十分に水を吸い上げていないうちに炊くと、芯のあるごはんができてしまうことがあるため
夏場は30分、冬場は1時間、水に浸してください。時間がないときはぬるま湯に10分浸してください。


4 水かけんをする

- メニューに合った水位目盛を選び、炊く量に合わせて水かけんします。
 - 水かけんを間違えるとふきこぼれことがあります。
 - 好みにより、水かけんを調整してください。
水かけんは、1目盛の1/4以内を目安にしてください。
水を多くしすぎるとふきこぼれことがあります。
 - 水かけんは、平らで水平な場所で行なってください。
- *水かけんについて、詳しくは10ページをご覧ください。

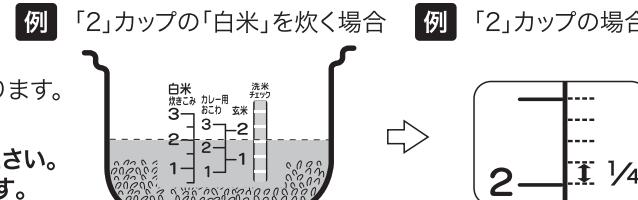


5 内釜を炊飯器本体に入れ、外ぶたを閉める

- 内釜の底面と外側や炊飯器本体内側に付着した米つぶや水滴は、必ずふきとってください。水滴がついていると、炊飯中に異音がでることがあります。
- 内釜は傾きがないように下まで入れます。矢印(↔)のように2~3回動かして、炊飯ヒーターに密着させてください。また、お米がかたよらないように水平にならしてください。
- 外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。
- 内ぶたと内釜、外ぶたパッキンと内釜の間に米つぶなど異物をはさまないでください。
※異物がはさまった状態で炊飯すると、ふきこぼれたり、蒸気がもれることができます。

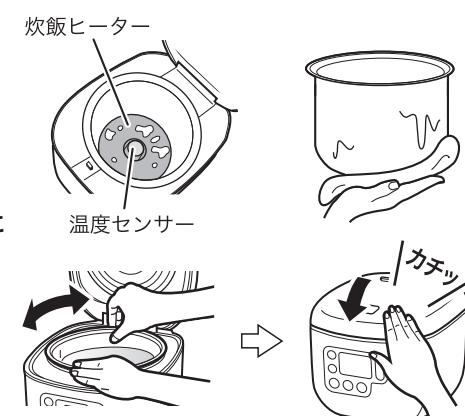


6 電源コードを本体にさし込んだあと、さし込みプラグをコンセントにさし込み、メニューを選ぶ

- さし込みプラグをコンセントにさし込んでいないとき、または 保溫ランプ が点灯しているときはメニューの選択、炊飯ができません。
保溫/切ボタン を押して、保溫ランプ を消してください。
 - メニューボタン を押すごとに ▲ が①②の順に移動します。
 - 炊きこみ、おこわを炊くときは、「白米・無洗米」に合わせてください。
 - 急いで炊くときは、「高速」を選んでください。
「高速」は、炊飯時間の短縮を優先させた炊飯メニューです。
ごはんが少しかため、または柔らかめに炊きあがることがあります。
 - メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。
- *メニューについて詳しくは、10ページをご覧ください。

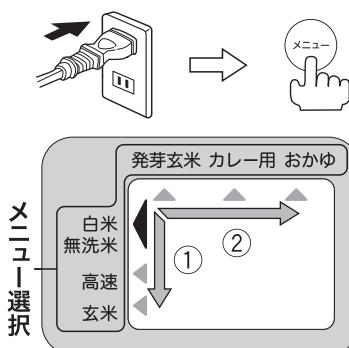

7 炊飯ボタン を押す

*保溫ランプが消えていることを確認してください。
保溫ランプが点灯している時は、保溫/切ボタンを押して保溫ランプを消してください。

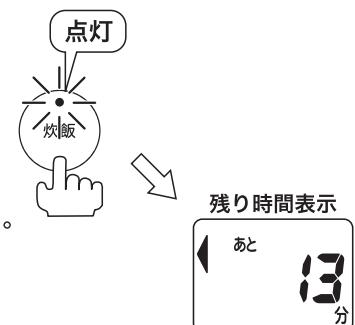

- 炊飯ランプ が点灯し、炊飯を開始します。
- 内釜が入っていないときは、炊飯ボタン を押さないでください。
一時的に炊飯ヒーターが発熱して高温になりますので、ご注意ください。
- 炊飯ランプ の点灯を確認してください。
- 炊飯ランプ が点灯しないときは 保溫/切ボタン を押し、もう一度「5」「6」をくり返してください。
- 炊き上がり13分前から残り時間を表示します。
(高速は11分前から、おかゆは5分前から表示します。)

*炊飯中に「カチカチ」音がすることがありますが、マイコンが電力を調整している音で故障ではありません。

8 炊飯がおわったらほぐして保溫(24時間まで)


- ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、保溫ランプ が点灯して、自動的に保溫に切り替わります。

*保溫は、12時間以上しないでください。(ニオイや黄ばみ・パサツキの原因になります。) 保溫経過時間が12時間を超えると、表示部は現在時刻表示にもどりますが、保溫は続けます。

- 内釜の底にキツネ色のおこげができることがあります。

● おかゆは保溫できません。

- ※おかゆが炊き上がると 保溫ランプ が点滅します。
※時間が経つとのり状になりますので、早めにお召し上がりください。
- 炊きこみ、おこわはニオイや変質の原因になりますので、保溫しないでください。
- 冷やごはんの温め直しはしないでください。ニオイの原因となります。
- ごはんがなくなったら、保溫/切ボタン を押してください。
※押し忘れたとき、さし込みプラグをさし込むと同時に「保溫」になります。

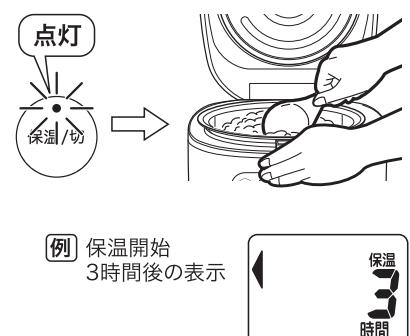

保溫について

保溫中に 保溫切替ボタン を押すと「あつあつ保溫」に切り替わります。

* 保溫切替ボタン を押すごとに、「保溫」「あつあつ保溫」が交互に表示されます。

保溫経過時間が12時間を超えると、保溫切替ボタン を押しても、切り替えはできません。「保溫」を続けます。

(保溫切替ボタン を押すと、ブザー音になります。)

