

CAMPANA FLOOR ARM LAMP

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2024 年 1 月 25 日

安全上のご注意

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
です。

 **注意** 「損害を負うことや、財産の損害が発生
するおそれがある内容」です。

  してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

 警告

■電源コード・プラグ

- 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、ものを乗せたり、ステーブルなどで固定したりしない)
傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。
◎電源コードや電源プラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- コンセントの定格を超える使いかたをしない
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。

- 電源プラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。
◎電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。
◎傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

- 電源プラグを抜くときは、必ずACアダプター
本体を持って抜く
電源コードを引っ張ると電源コードが破損し、
火災、感電のおそれがあります。

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電のおそれがあります。

■その他

- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くで
使用しない
倒れたり落ちたりして、火災、落下によるけが
のおそれがあります。
- 調光器と組み合わせて使用しない
調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用
すると、火災の原因となることがあります。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災、感電のおそれがあります。

- AC100-240V 50-60Hzで使用する
過電圧を加えると、火災、感電のおそれがあり
ます。

- 付属のACアダプターを使用する
指定以外のACアダプターを使用すると、火災や
故障のおそれがあります。

- 器具のすきまやソケット部に、金属類や燃え
やすいものを差し込まない
火災、感電のおそれがあります。

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電によるけがのおそれがあります。

- 異常を感じた場合は、速やかに電源プラグを
抜く
異常状態が収まったことを確認し、販売店または
お客様ご相談窓口にご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください。（つづき）

 注意

 **必ず守る**

- 長期間使用しない時は、安全のため、電源
プラグをコンセントから抜いてください。
火災の原因となることがあります。

 **水ぬれ禁止**

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

 **禁止**

- 高温な場所(暖房器具の前など)で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
- ACアダプターを布や座布団でおおったり、
包んだりしない
熱がこもり、火災やケース変形の原因となること
があります。風通しの良い場所でご使用ください。
- 器具を倒した状態で使用しない
故障の原因となることがあります。
- 器具に衝撃をあたえない
故障の原因となることがあります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉などは使用しないでください。
殺虫剤、ヘアスプレーなどをかけたりしないでください。変色、破損、キズ付きのおそれがあります。
- 器具を拭くときは、水で湿らせたやわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときには、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけて拭き、その後から拭きしてください。

ご使用上に関するお知らせ

- LED照明器具の光源寿命は約40,000時間です。
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか
短い時間を推定したものです。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが動作しにくくなることがあります。

保 証 書

保証期間（お買上げ日より） 本体：1年間

お買上げ年月日

お客様
お名前
ご住所

電話（ ）

保証書用レシート貼付欄


取扱説明書に沿った使用状態で保証期間内に故障
した場合には、無償修理させていただきます。
ただし次のような場合は、期間内でも有償修理と
なりますのでご了承ください。

1. 本保証書のご提示が無い場合
2. 誤った使用、不注意、不当な修理、改造、火災、
地変等による故障または損傷
3. 業務用等一般家庭用以外に使用された場合
4. 指定以外の使用電源、ランプによる故障

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとに
おいて無償修理を約束するものです。
この保証書によってお客様の法律上の権利を制限
するものではありません。
保証期間外の修理につきましても、ご不明な点
はお買上げ店または良品計画「お客様相談室」に
お問い合わせください。


株式会社良品計画 お客様相談室
電話：0120-14-6404

各部の名称

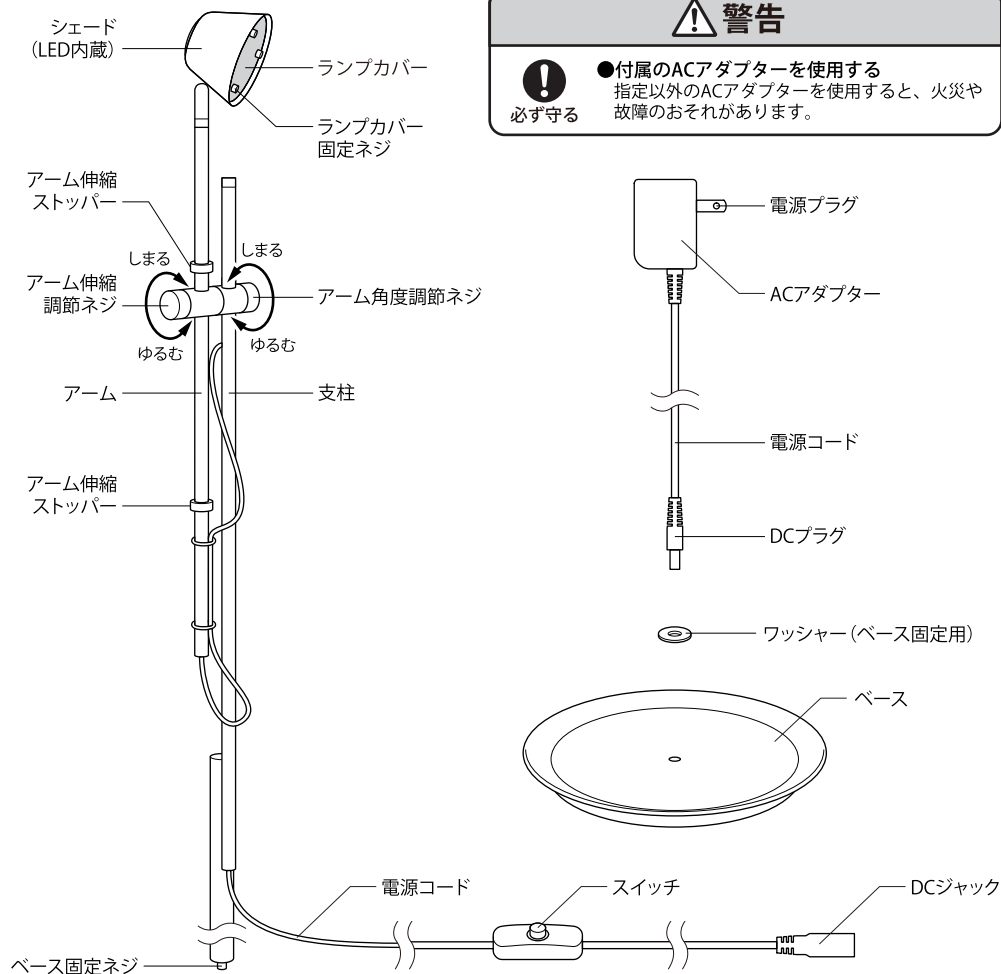

ベースの取り付け

ベース固定ネジにワッシャーを通し、ベース中央のネジ穴に右回りで取り付けます。

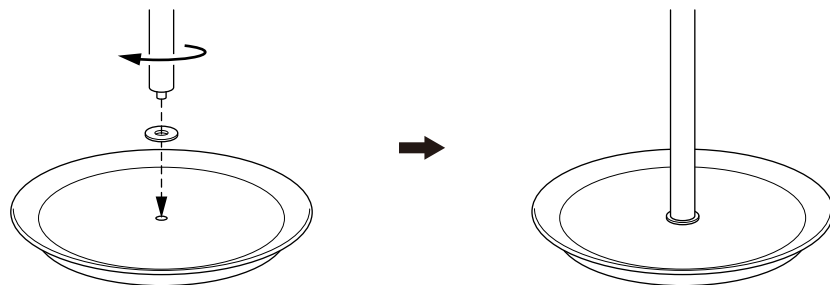


警告



●付属のACアダプターを使用する
指定以外のACアダプターを使用すると、火災や
故障のおそれがあります。

必ず守る

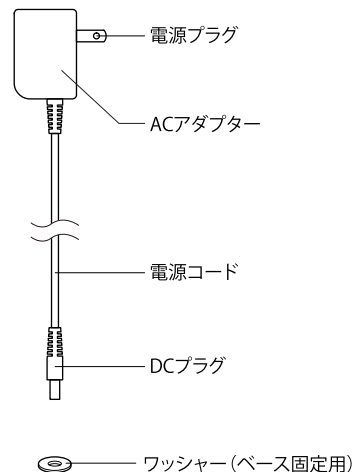


ご使用方法

1 ランプカバーの保護フィルムをはがします

カバー固定ネジを外し、ランプカバーを取り外します。
ランプカバー両面の保護フィルムをはがしてください。

ランプカバーを元通りに取り付けます。

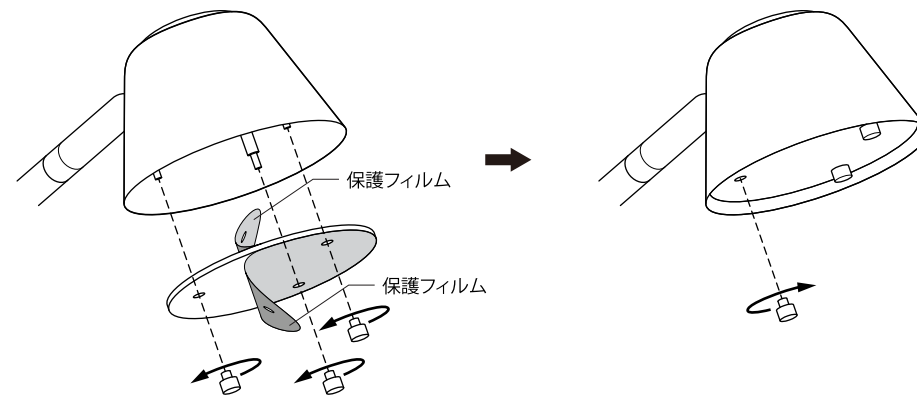


2 アーム角度 / 伸縮とシェード角度の調節 (可動範囲を超えて無理に動かすと変形や故障の原因となります。)

●アーム角度の調節

アーム角度調節ネジをゆるめます。
お好みの角度で調節ネジをしめ、固定します。

●シェード角度の調整

アームを持ってシェード角度を操作し、お好みの
角度に調節してください。

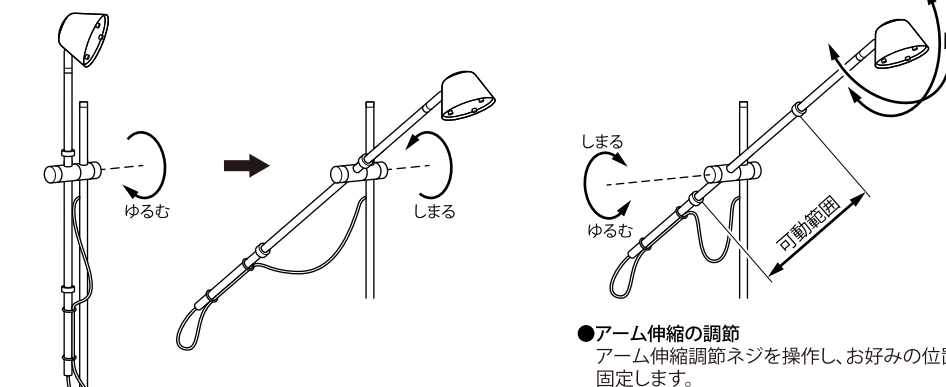

●アーム伸縮の調節

アーム伸縮調節ネジを操作し、お好みの位置で
固定します。

3 電源への接続と点灯 / 消灯

●電源への接続

ACアダプターのDCプラグと本体側のDCジャックを接続します。
次にACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

●点灯 / 消灯

スイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯します。

