


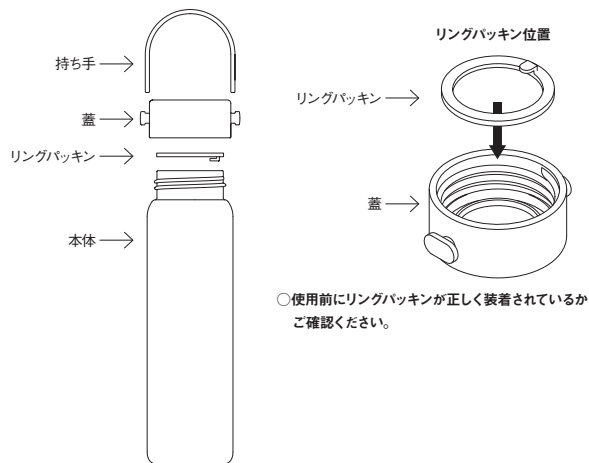

クリアマグボトル スリムタイプ 取扱説明書

MUJI 無印良品

※本品は冷水専用です。

- この取扱説明書をよく読みいただき、正しくご使用ください。
また、すぐに取り出せるところに大切に保管し、必要な時にお読みください。

品質表示

原料樹脂	本体、蓋:飽和ポリエステル樹脂
	持ち手:熱可塑性エラストマー
使用材料	パッキン:シリコンゴム
耐熱温度	本体・フード 75℃
	パッキン・持ち手 120℃
容量	410 mL

お問い合わせ先
株式会社良品計画 www.muji.com
お客様相談室でんわ:0120-14-6404

安全上のご注意

本紙では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐ為の注意事項を、マークをつけて表示しています。
マークの意味は以下の通りです。

❶実行しなければならない内容です。 ❷してはいけない内容です。

△軽傷を負うおそれ、または製品が故障することが想定される内容を示しています。

△取扱い上の注意

●ご使用前

- ❶製品に小さなキズや割れ等が発見した場合は使用しないでください。破損のおそれがあります。
- ❶ご使用前に各パーツをぬるま湯でよく洗浄し、パーツを正しく組み立ててから使用してください。
- ❶本品を煮沸しないでください。熱による変形、ひび割れ、白濁または変色のおそれがあります。
- ❶次の飲料等には使用しないでください。
 - ドライアイス、炭酸、発酵するもの:内圧の上昇により破裂するおそれがあります。
 - 牛乳、乳飲料、果汁、果肉等:腐敗や変質のおそれがあります。
 - 茶葉、コーヒーの粉、糸付きお茶パックなど:中栓に挟まり、水漏れするおそれがあります。

●ご使用時

- ❶製品内に50℃を超えた飲料を絶対に入れないでください。お茶など煮だした飲み物を入れる時は、温度が下がってから入れてください。ヤケドをするおそれがあります。また、製品の変形・破損・漏水などの原因となります。

推奨温度は50℃以下です。

- ❶本体を持ち運ぶ際は振ったり、横・逆さまにしないでください。漏水の原因となります。
- ❶保存容器として使用しないでください。腐敗や変質のおそれがあります。
- ❶冷凍室やチルド室など氷点下になる場所では使用しないでください。液体が凍って膨張し、本体が破損するおそれがあります。
- ❶電子レンジは使用できません。
- ❶運転中に使用しないでください。車内や衣服を汚す可能性があります。
また、運転中に使用することで注意不足となり、重大な危険を引き起こす可能性があります。
- ❶火気に近づけないでください。破損や火災の原因となります。
- ❶落下や転倒等の強い衝撃や、無理な力は加えないでください。破損の原因となります。
- ❶不安定な場所に置かないでください。本体が倒れるおそれがあります。
- ❶持ち手を持って本品を振り回したり、勢いよく持ち上げたりしないでください。持ち手が破損するおそれがあります。

●ご使用後

- ❶ご使用後は食器用中性洗剤で洗浄し、よくすすいだ後、乾燥させてから保管してください。
- ❶洗浄の際、研磨剤入りのスポンジ、金属たわし、クレンザー等は使用しないでください。表面をキズつけ、本品が破損するおそれがあります。
- ❶食器洗い乾燥機は使用できません。
- ❶本品を煮沸しないでください。熱による変形、ひび割れ、白濁または変色のおそれがあります。

使用方法

- ご使用前に各パーツをぬるま湯でよく洗浄し、パーツを正しく組み立ててから使用してください。
- 持ち手を外すときには、持ち手を水平にして白い留め具付近を持ち、手前側に引っ張ってください。持ち手はシリコン製のため、穴が広がりが外れます。(右図点線の位置)
- 持ち手の破損を防ぐ為、外すときや装着するときに強い力をかけないでください。
- 蓋の内側に水滴がつく場合があります。開閉の際に水滴が衣類等に落ちないように注意してください。
- 洗浄後には柔らかい布で水気を拭き取ってください。



本品の廃棄について

- 廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理してください。