



・本説明書は LED ランプ操作方法に関してのみ記述しています。・自転車全般のお取扱いについては、別冊の一般用自転車及び幼児用自転車・取扱説明書とあわせてお読みください。また、この説明書はいつでも取り出せる場所に大切に保管して、必要な時にお読みください。・定期的にご購入店にて点検、整備をしてください。

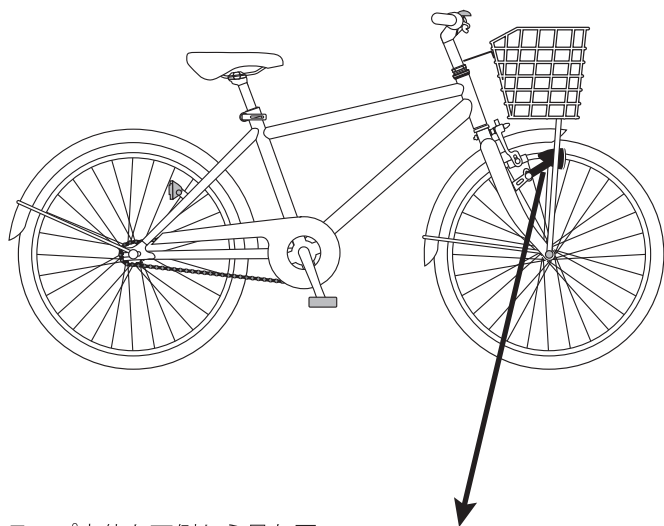

ランプ本体を下側から見た図

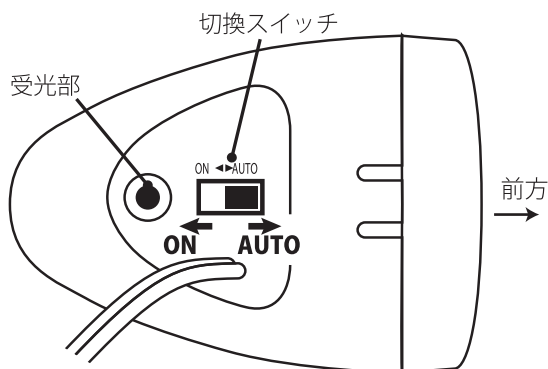

LED オートライト

切換スイッチ AUTO

センサーが周囲の明るさを感知して自動的に点灯し、停止すると消灯します。

切換スイッチ ON

昼夜を問わず走行時は常に点灯します。
押し歩き時では点滅します。

お知らせ


内部の LED は交換できません。

点灯確認のしかた

切換スイッチを ON にして前車輪を回転させて、点灯することを確認してください。

確認後は、お好みに応じて切換スイッチを AUTO にしてください。

照らす範囲

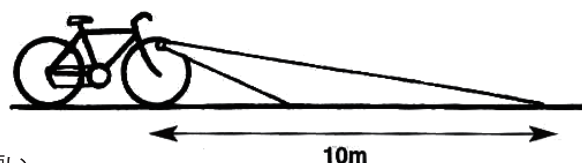

お願い
角度の調整は販売店にご相談ください。

お願い

切換スイッチが AUTO の場合、受光部が汚れたときは、柔らかい布で拭きとってください。受光部が汚れてしまうと、センサーが誤作動を起こす場合があります。

LED を無理に取り外したり、分解しないでください。本体が壊れる原因になります。

故障したときは、販売店にご相談ください。

お手入れと保管

- ・日常のお手入れは、乾いた布やブラシで泥、ほこりを落としてください。
- ・雨のかからない乾燥した場所で保管してください。
- ・安全にご使用する為、乗車直前の日常点検及び定期点検を必ず実施してください。
- ・異常を感じたら、使用を直ちに中止し、ご購入店にご相談ください。



注意

記載内容を十分ご理解頂き、正しくご使用ください。誤った取り扱いは故障や不調の原因となる場合があります。重大な事故や傷害を負う危険があります。



警告

- ランプ本体の取付けがゆるんだまま走行しない
回転中の車輪に巻き込まれ、転倒によるけがのおそれがあります。
- 走りながら切換スイッチの操作をしない
回転中の車輪に手を巻き込むおそれがあります。
衝突や転倒によるけがのおそれがあります。
- 夜間や視界が悪いときは無灯火で乗らない
衝突や転倒によるけがのおそれがあります。
ランプが点灯しないときは、押して歩いてください。
無灯火での夜間乗車は法令違反になります。