

MUJI 無印良品

ペンダントライト用ソケット1灯 家庭用

型番 MJ-PSB1

取扱説明書

お客様へ

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

工事店様へ

- この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

もくじ

安全上のご注意.....	1
各部のなまえ	3
取り付けかた	4
取り外しかた	6
お手入れ.....	7
故障かな？と思ったら	8
使用上に関するお知らせ.....	8
保証とアフターサービス.....	9
仕様	10

施工説明付

保証書付

LED 電球専用品

白熱電球・電球形蛍光灯
は使用できません

日本国内専用

Use only in Japan.

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

⚠ 警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性のあるもの。

⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

⊘ は、してはいけない「禁止」の内容を示します。

❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

⚠ 警告

⊘ 包装用のビニール袋は子どもや幼児の手の届くところに置かない
誤ってかぶると窒息の恐れがあり、大変危険です。

⊘ 分解・修理・改造をしない
分解したり修理をしない。
感電・けがの恐れがあります。
修理は、販売店またはお客様相談室にご相談ください。

異常・故障時

❗ 異常・故障時は、すぐに電源を切る
そのまま使用すると、感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。
修理は、販売店またはお客様相談室にご相談ください。

電源について

⊘ 調光器を使わない
ショート・発火・火災・故障の原因となります。

❗ 交流100Vで使用する
感電の恐れがあります。また、過電圧により加熱し、火災の原因となります。
取り付けや取り外し、お手入れの際は必ず壁スイッチの電源をOFFにする
感電の恐れがあります。

設置について

⊘ 取り付けできない天井・配線器具に取り付けない
「取り付けできない天井」(P.4)、「取り付けできない配線器具」(P.4)に記載された場所や配線器具には取り付けないでください。落下によるけがの恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。

❗ シーリングキャップ、シェードは確実に取り付ける
感電や照明器具の落下によるけがの恐れがあります。

配線工事は必ず、電気工事店(有資格者)に依頼する
不備な工事は、感電や照明器具の落下によるけがの恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。

取り付けや取り外し、お手入れの際は安定した足場(脚立など)を準備してから行う
転倒して、けがの恐れがあります。

⚠ 警告

その他



アルカリ系洗剤を使用しない

強度低下により破損・落下に至りけがの恐れがあります。また、変色の原因となります。



照明器具の隙間や放熱穴などに金属類を差し込まない

感電の恐れがあります。また、ショート・発火・火災・故障の原因となります。

⚠ 注意



浴室など湿気の多い場所や屋外で使 用しない

感電の恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。

※ この製品は屋内専用です。防湿、防雨仕様ではありません。

照明器具の真下に、ストーブなど温 度の高くなるものを置かない

火災の原因となります。

布や紙などの燃えやすいものをかぶ せない

火災の原因となります。



点灯中や消灯直後は、LED 電球やそ の周辺を触らない

やけどの恐れがあります。



付属の梱包材は取り除いて使用する 火災の原因となります。

照明器具には寿命があります。

設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。


点検、交換をしてください。

点検せずに長期間使い続けると、まれに感電や照明器具の落下によるけがの恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。


※ 1年に1回は「安全チェックシート」(P.7)に基づき自主点検してください。

各部のなまえ


本体

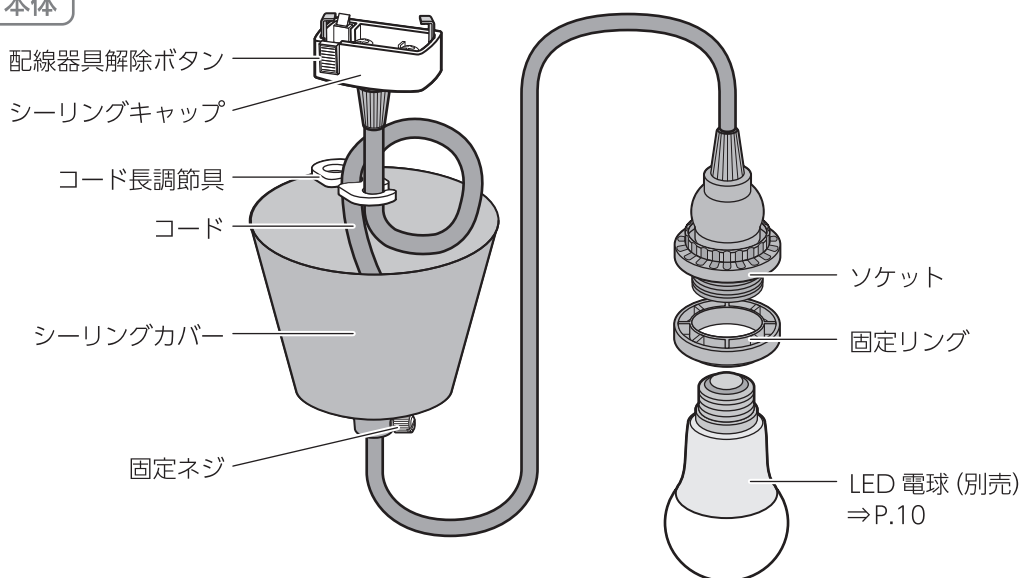

シェード (別売)⇒P.10

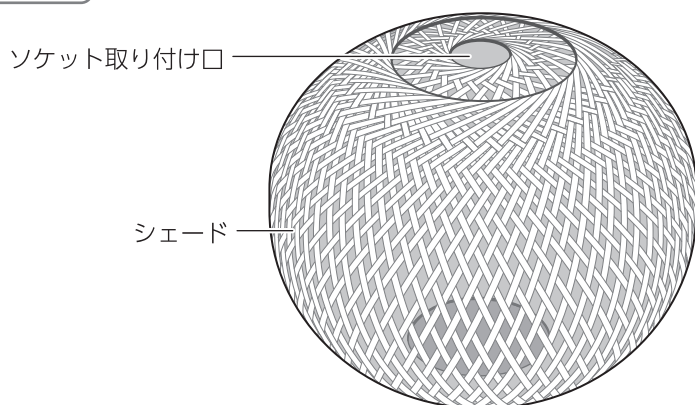

バンブー ラウンド

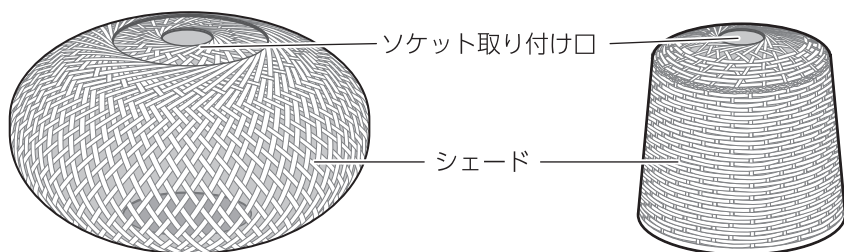

バンブー オーバル

バンブー バケツ

おことわり

- 本書は一部を除き、シェードは「バンブー ラウンド」のイラストを例に説明しています。本書で説明している内容は、すべての対象製品に共通でお読みいただけます。
- シェードの仕様は、各シェードに付属の取扱説明書をご確認ください。

取り付けかた

取り付けできる場所

天井

本製品は水平天井面取り付け専用です。

取り付けできない天井

次のような場所に、本製品を取り付けしないでください。

火災・感電・落下によるけがの原因となります。

・凹凸のある場所



船底天井

格子天井

竿縁天井

・傾斜した場所



側面

傾斜天井

・強度が足りない場所



たわみやすい天井

補強のない薄い天井
(ベニヤ板、石こうボードなど)

配線器具

次の条件を満たす配線器具に、取り付けできます。

・取り付けできる配線器具



角型引掛
シーリング

丸型引掛
シーリング

フル引掛
ローゼット

引掛埋込ローゼット
(ハンガーなし)

引掛埋込ローゼット
(ハンガーあり)

メモ

- ・配線器具の取り付け、交換は電気工事店(有資格者)に依頼してください。

取り付けできない配線器具

がたついたり、破損している配線器具(ローゼット・引掛シーリング)には取り付けしないでください。

火災、感電落下によるけがの恐れがあります。




がたつき・破損

適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない

落下によるけがの恐れがあります。

電気工事店(有資格者)に交換を依頼してください。

・斜めに取り付けられている



・ケースウェイに取り付けている



・電源端子が露出している




壁スイッチ

⚠ 警告

・調光器を使わない

ショート・発火・火災・故障の原因となります。
電気工事店(有資格者)に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です)

一般の入切用スイッチが使用できます。

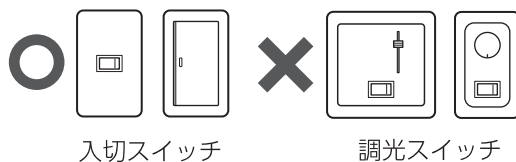

入切スイッチ

調光スイッチ

メモ

- ・調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。

取り付ける

⚠ 警告

- 取り付けや取り外し、お手入れの際は安定した足場（脚立など）を準備してから行う転倒して、けがの恐れがあります。

メモ

- 指定のLED電球を使用してください。（P.10）
- 市販の白熱灯、電球型蛍光灯は使用できません。

1 壁スイッチの電源を切る


2 天井の配線器具を確認する

「取り付けできる場所」（P.4）を参照して、本製品を取り付けできる「配線器具」（P.4）が付いていることを確認します。


配線器具が付いていない、または取り付けできない配線器具が付いている場合は、取り付けまたは交換を電気工事店（有資格者）に依頼してください。

3 シーリングカバーを下げる

- 1) 固定ネジを緩めます。
- 2) シーリングカバーを下げます。

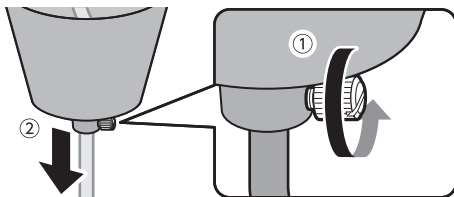

4 コード長調節具の中央の溝からコードを取り外す

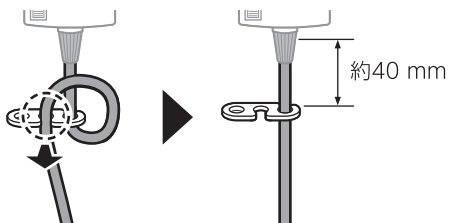


メモ

- コード長調節具は、シーリングキャップから約40 mmの位置になるように調整してください。

5 シーリングキャップを配線器具に取り付ける

- 1) シーリングキャップの引掛刃（2カ所）を、配線器具に差し込みます。
- 2) シーリングキャップを「カチッ」と音がするまで右に回して固定します。

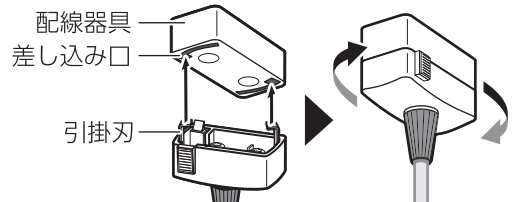


⚠ 注意

- シーリングキャップが配線器具に確実に固定されるまで、手を離さない
落下して、けがの恐れがあります。また、破損の原因となります。

6 コードの長さを調節する


- 1) コードの長さを調節して、ソケットの位置（高さ）を決めます。

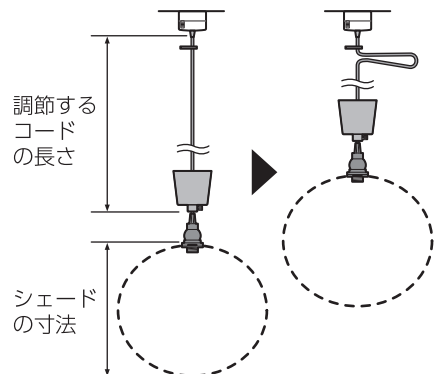

メモ


- 使用するシェードの寸法も含めて、ソケットの位置（高さ）を決めてください。
- コードの長さは、0 mm ～ 1340 mm の範囲で調節できます。

- 2) ソケットの位置（高さ）が決まったら、コード調節器具の中央の溝にコードを通して固定します。

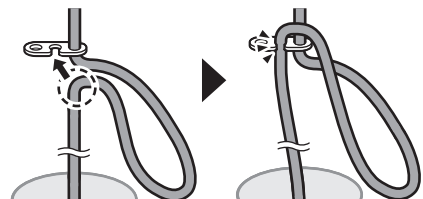


メモ

- コードは、必ずソケット側が下になるように固定してください。

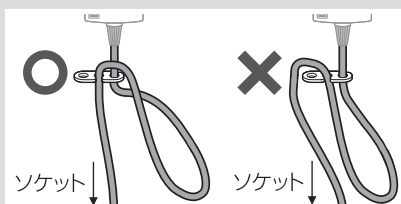


- 3) 余ったコードを、シーリングキャップとコード長調節具の間に巻き付けます。

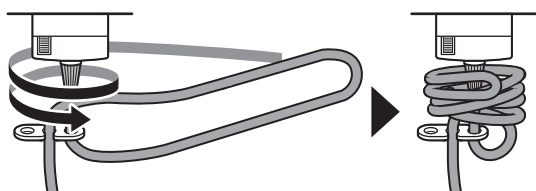


7 シーリングカバーを上げる

- 1) シーリングカバーを上げます。
- 2) 固定ネジを締めます。
ドライバーなどを使用して、確実に締め付けてください。

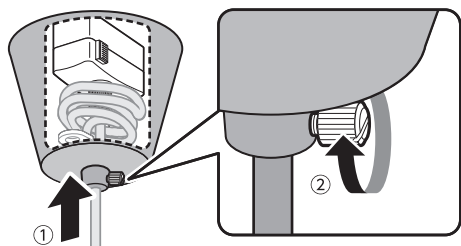


8 シェードを取り付ける

- 1) シェード上部のソケット取り付け口からソケットを入れます。
- 2) シェード内部から固定リングをソケットに取り付け、右に回して固定します。

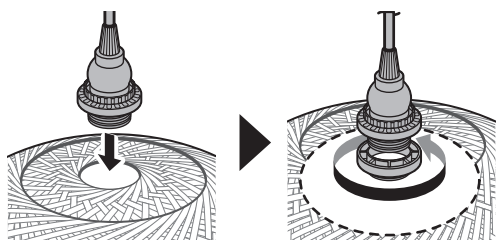

9 LED電球を取り付ける

別売のLED電球を右に回して、ソケットに取り付けます。

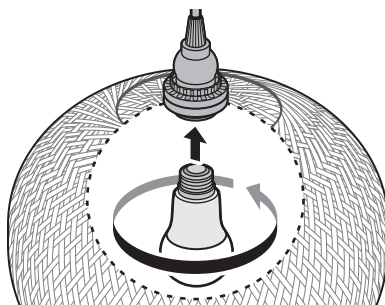

取り外しかた


⚠ 警告

- 取り付けや取り外し、お手入れの際は安定した足場（脚立など）を準備してから行う
転倒して、けがの恐れがあります。

1 壁スイッチの電源を切る


2 シーリングカバーを下げる

- 1) 固定ネジを緩めます。
- 2) シーリングカバーを下げます。

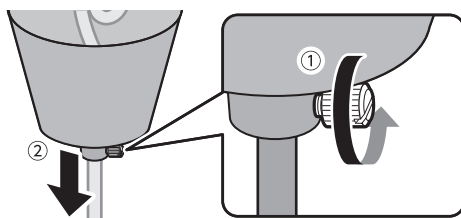

3 シーリングキャップを取り外す

- 1) 配線器具解除ボタンを押しながら反時計回りにシーリングキャップを回します。
- 2) シーリングキャップを取り外します。

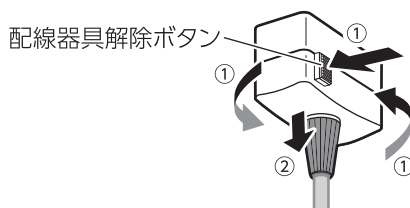

お手入れ

⚠ 警告

- 取り付けや取り外し、お手入れの際は安定した足場（脚立など）を準備してから行う
転倒して、けがの恐れがあります。

壁スイッチをOFFにして、LED電球やその周辺が冷めてから行ってください。
明るく安全に使用していただくために6カ月に1回程度の清掃・点検をしてください。

メモ

- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

本体

- 乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れが気になるときは、台所用中性洗剤に浸した布をよく絞ってから拭いてください。その後、水や洗剤が残らないように乾いた柔らかい布でよく拭き取ってください。
- 1カ月に1位回程度、固定ネジが緩んでいないか確認してください。

シェード

- 柔らかいブラシなどでシェードに付着したホコリを取り除いたり、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れが気になるときは、台所用中性洗剤に浸した布をよく絞ってから拭いてください。その後、水や洗剤が残らないように乾いた柔らかい布でよく拭き取ってください。

安全チェックシート〈家庭用照明器具〉

安全のために1年に1回は点検をお勧めいたします。

※ チェック欄が足りない場合は
コピーしてお使いください。

安全点検項目		点検結果（該当には○）					処置手順
		点検年月	／	／	／	／	
 このような症状はありませんか？	1. スイッチを入れても、時々点灯しないことがある。						○印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のため直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えてください。
	2. ソケット、コード、または本体を動かすと点滅する。						
	3. ソケットやコードなどが異常に熱い。						
	4. こげくさい臭いがする。						
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。						
	6. ソケット、コードおよび配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						
	1. 購入後、10年以上経過している。						○印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のため速やかに新しい器具にお取り替えてください。
	2. シェードなどに変色、変形、ひび割れなどがある。						
	3. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。またはさびが出ている。						
	4. 器具取り付け部に変形・がたつき・緩みなどがある。						

故障かな？と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、次の点をご確認ください。それでも正常に戻らないときは、電源を切り、販売店またはお客様相談室にご連絡ください。

こんなときは？	考えられる原因	処 置	参 照
点灯しない	壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。	-
	LED電球が正しく取り付けられていない。	LED電球を確実に取り付けてください。	
	LED電球の寿命です。	新しいLED電球に交換してください。	-

使用上に関するお知らせ

⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検、交換をしてください。
点検せずに長期間使い続けると、まれに感電や照明器具の落下によるけがの恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。
1年に1回は「安全チェックシート」(P.7)に基づき自主点検してください。
- シェードを外した状態で点灯したLEDを長時間直視しない
目を痛める恐れがあります。
- 必ず壁スイッチを設けて使用してください。
- 周囲温度が高い環境で使用されたり、長時間点灯をする場合は、寿命が短くなります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 点灯および消灯後、照明器具の構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合があります。

故障かな？と思ったら／使用上に関するお知らせ

保証とアフターサービス

- **保証書**

お名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日をご記入いただき、保証書貼付用レシートを貼付欄に貼り付けてください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

保証期間中は保証書の規定に従って、修理いたします。

- **保証期間：お買い上げ日から本体1年間**

- **修理を依頼されるとき**

「故障かな?と思ったら」に従ってご確認いただき、直らないときは、まず安全のため壁スイッチを切り、販売店またはお客様相談室にご連絡ください。その際に以下の内容をお知らせください。

1. 型式：本体に貼り付けている銘版に記載されています。
2. 故障の状態：できるだけ詳しくご説明ください。
3. 製品のお買い上げ日：保証書に貼り付けていただいた「保証書貼付用レシート」に記載されています。

- **その他**

アフターサービスについてご不明な点は、お客様相談室にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は株式会社良品計画（以下「当社」）の個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

- お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のため当社および関連会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

仕様

型番	MJ-PSB1
使用電圧	AC100 V、50 Hz/60 Hz
定格消費電力	13 W
製品寸法	幅92 mm×奥行92 mm×高さ1500 mm (最大コード長)
コードの長さ	1340 mm
質量	190 g (LED電球、シェード含まず)

シェードについて

シェードの購入については、販売店にお問い合わせください。

名称	型番
ペンダントライト用シェード バンブー ラウンド	MJ-PBR1
ペンダントライト用シェード バンブー オーバル	MJ-PBO1
ペンダントライト用シェード バンブー バケット	MJ-PBB1

消耗品について

消耗品の購入については、販売店にお問い合わせください。

- LED電球は消耗部品です。下記を目安に交換してください。

名称	型番	交換時期の目安*
LED電球 60形相当 電球色 (口金：E26)	MJ-E2660L	約10年
LED電球 60形相当 昼白色 (口金：E26)	MJ-E2660N	約10年

※1日10時間の使用の場合。使用頻度により交換時期は異なります。

保証書

持込修理

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画
お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

品 名	ペンダントライト用ソケット1灯
型 番	MJ-PSB1
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より 本体1年間
保証書貼付用レシート貼付欄	

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

- ※ ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。
- ※ この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合はお客様相談室にお問い合わせください。
- ※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

<保証規定>

- お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。製品と本保証書をご持参、ご提示の上、販売店に修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お客様相談室にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
 - 一般家庭用以外(例えば業務用など)でのご使用による故障および損傷
 - ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - 消耗部品の交換
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画
お客様相談室 ☎ 0120-14-6404