

リクライニング
フロアソファ

品名	リクライニング フロアソファ 1シーター ベージュ	リクライニング フロアソファ 1シーター ピンク	リクライニング フロアソファ 1シーター グリーン	リクライニング フロアソファ 2シーター ベージュ	リクライニング フロアソファ 2シーター ピンク	リクライニング フロアソファ 2シーター グリーン
規格	ポリエステル			ポリエステル		
J A N	4550583497583	4550583497590	4550583497606	4550583897642	4550583897659	4550583897666
製品寸法	約幅880(880-1550)×奥行780(780-1250) ×高さ630(240-630) mm			約幅1540(1540-2180)×奥行780(780-1250) ×高さ630(240-630) mm		
座面の高さ	約240 mm			約240 mm		
製品重量	約17.9 kg			約29.3 kg		
用途	室内用ソファ (1人用)			室内用ソファ (2人用)		
材質	構造部材 本体:金属(鋼)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル100%					
原産国	中国					

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023年10月20日

ご使用方法

移動について

- 移動をする際は、大人が移動させてください。(2シーターは大人2人以上で移動) お子さまが無理に移動させると、破損、ケガをするおそれがあります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。

生地のお手入れ

- カバーの洗濯方法については、カバーの品質表示ラベルに従い、正しくお取り扱いください。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ
☎0120-14-6404

重要なお知らせ (安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

⊘ してはいけない「禁止」の内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

⚠ 警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 乳幼児を寝かささないでください。床へ落下したり、窒息したりする原因となることがあります。
- 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 座りながら製品を傾けたり、不安定な体勢で使用したりしないでください。転倒や破損、床をキズつける、ケガの原因となります。
- 製品の上に乗ったり、飛びはねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスをくずして転倒する、製品の破損によりケガをするおそれがあります。
- 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 座面に浅く腰掛けしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
- 座面以外に座らないでください。思わぬケガの原因となります。



禁止

⚠ 注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- 直射日光や冷暖房器具などの熱や風が製品に直接当たらないようにしてください。変色などの原因になります。
- 高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。
- 移動させる際は、製品を引きずらないでください。製品破損や床面へのキズ、ケガしたりするおそれがあります。
- カバー脱着時は、組み立てに必要なスペースを十分に確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具のキズ防止になります。
- カバー脱着時は、大人2人以上で行ってください。1人で作業すると、転倒や破損、床をキズつける、ケガの原因となります。
- 壁から少し離して設置してください。空気の滞留や壁側の結露を防ぎ、カビの発生防止になります。また、壁に直接触れないことで、壁紙の変色防止にもなります。
- 使い始めは室内の換気を十分に行ってください。製品に微量のホルムアルデヒドが含まれることがあります。敏感な方や乳児などはアレルギー症状を起こすおそれがあります。
- 移動をする際は、大人2人以上で移動させてください。1人で無理に移動させると、破損、ケガをするおそれがあります。

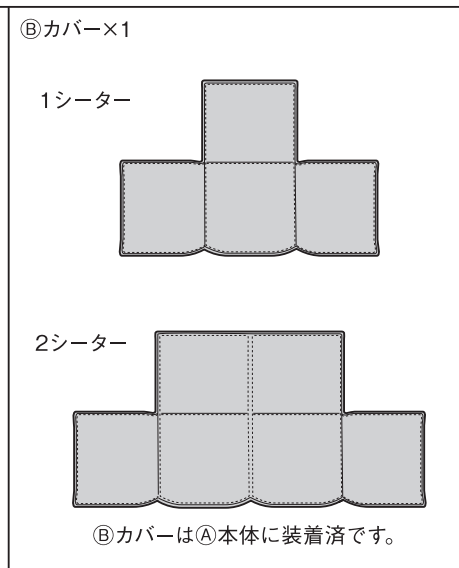
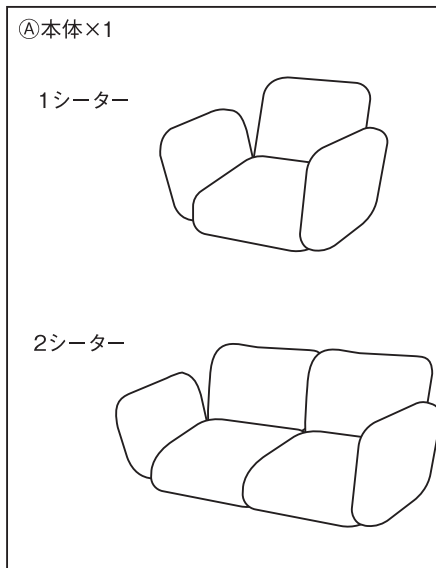


注意

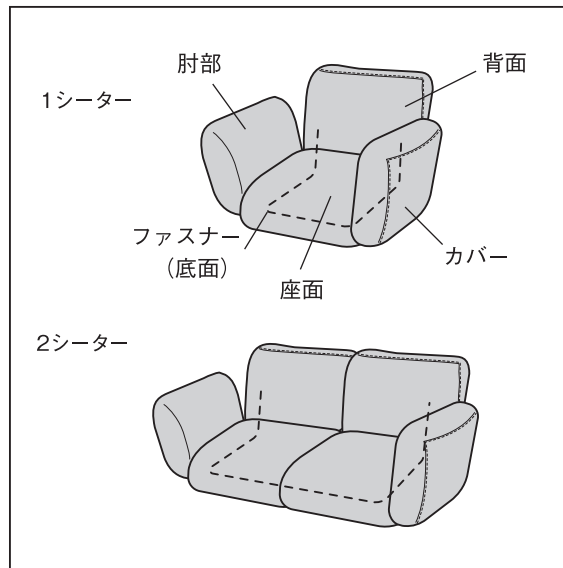
お願い(その他 注意)

- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。

パーツリスト

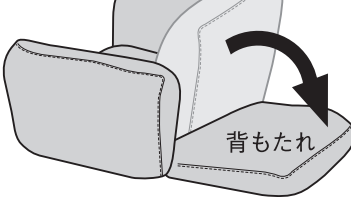
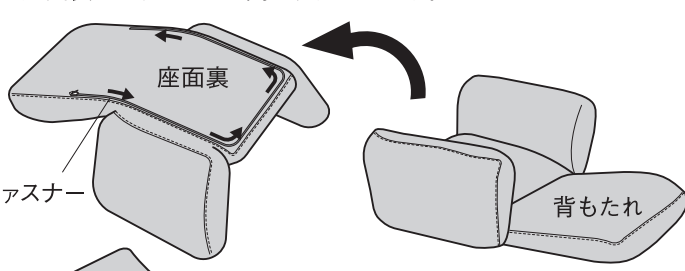
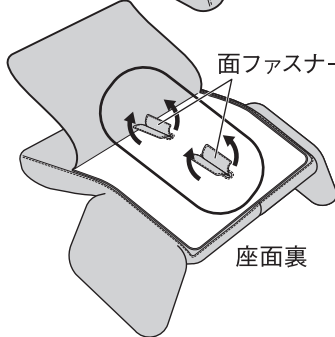
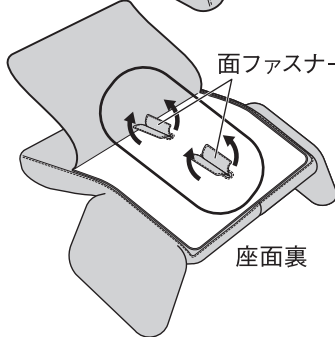
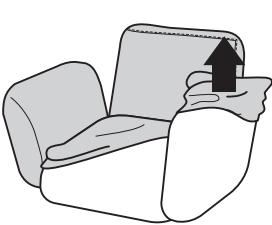
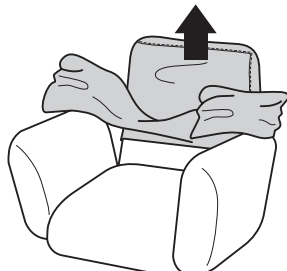


各部の名称



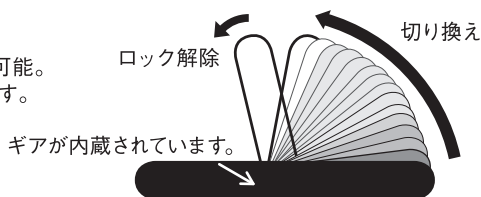
- 注意** ① 本体のクッション材を押しながら、ゆっくりとカバーを着脱してください。カバーはフィットするようきつめに設計されています。
 ② カバーを無理に着脱させないでください。カバーが破損するおそれがあります。

カバーの取りはずし方

- 1 背もたれを倒します。

- 2 前側にソファをひっくり返し、座面裏のファスナーを開き、起こします。


2シーターの場合
 座面裏側のファスナーを開いた後、2か所の面ファスナーをはがしてください。

- 3 次に片方の肘部のカバーをはがしてから、逆側肘カバーもはがします。

- 4 背もたれのカバーを上へ引き上げてはがします。


ご使用方法

リクライニングは
 背面 18段階
 肘部 14段階 切り換え可能。
 お好みの角度に調整できます。

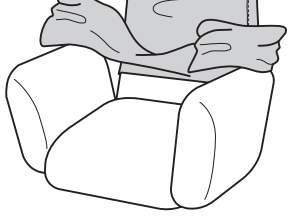
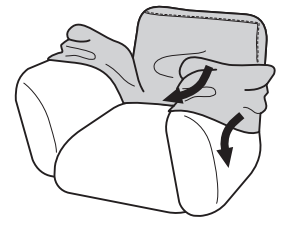
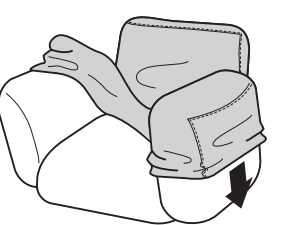
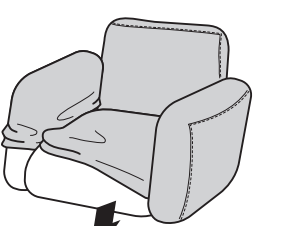
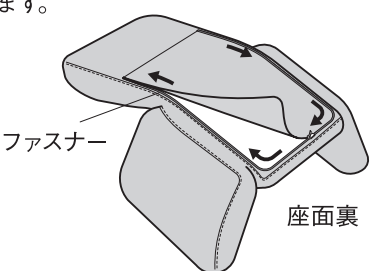
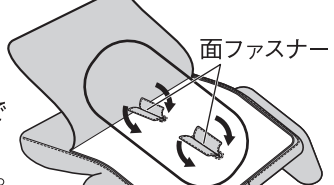


リクライニングの調整方法

- 固定方法** 背面または肘部を「カチ」と音がする所で止めると固定できます。
解除方法 背面または肘部を90度以上前方に押し、ロックが解除されフラットに戻ります。

- 注意** ① 解除する際は、解除したい面を持ったままゆっくりと倒してください。手を離すと、勢よく倒れ落下し、ケガや製品破損のおそれがあります。

カバーの取り付け方

- 1 背もたれにカバーを掛けます。

- 2 片方の肘部に3分の1のカバーを掛けたらカバーを前後・交互に少しずつ下げて掛けます。

- 3 肘部にカバーが掛かったら、肘部が床に垂直なってるか確認し再度、床までカバーを引っ張り、肘の角までカバーがかかるまで調整します。

- 4 逆側の肘部も2と3の手順でカバーを掛けてから、ソファを前側に倒します。

- 5 座面裏側のファスナー閉じます。

2シーターの場合
 面ファスナーを座面から押し込んで座面裏側の2か所の面ファスナーをとりつけてください。


ファスナーが閉じられたらゆっくりソファをを起こしてください。

カバーの取り扱いについて(洗濯方法)

2シーターは洗濯可能な洗濯機の容量: 8 kg以上(目安)のものをご利用ください。

- 注意** ① 洗濯機破損や事故を防ぐために「洗濯機の容量、洗い方」については洗濯機の取扱説明書に従ってください。また家庭の洗濯機で洗えない場合はクリーニング専門店にご相談ください。
 ② 洗う際には、面ファスナーが表に出ないよう座面裏側のファスナーを閉めてから行ってください。面ファスナーがキズの原因となります。