

MUJI 無印良品

コンパクト空気清浄機 家庭用

型番 MJ-APR1

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

空気を前面から取り込むので、壁際にも置けて邪魔になりません。
10畳までのお部屋に最適です。

もくじ

安全上のご注意.....	1
各部のなまえ	3
準備	4
使いかた	7
お手入れ.....	8
故障かな?と思ったら	11
保証とアフターサービス.....	13
仕様	14

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan.

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

⚠ 警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

⊘ は、してはいけない「禁止」の内容を示します。

❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

⚠ 警告

⊘ 包装用のポリ袋は子どもや幼児の手の届くところに置かない

誤ってかぶると窒息の恐れがあり、大変危険です。

⊘ 分解・修理・改造をしない

分解したり修理をしない。
感電・けがの恐れがあります。
修理は、販売店またはお客様相談室にご相談ください。

異常・故障時

❗ 異常・故障時は、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。

修理は、お買い上げの販売店または良品計画お客様室にご相談ください。

異常・故障例

- 異音や異臭、煙が出る
- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする

電源プラグ・電源コードについて

❗ 交流100Vのコンセントを使用する
感電の恐れがあります。また、過電圧により過熱し、火災の原因となります。

⊘ 電源プラグや電源コードに傷を付けない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、ものを載せる、挟み込むなどしない。

感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。

❗ 電源プラグや電源コードが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは
使用せず、販売店に修理を依頼する
感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。

⊘ 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
感電・けがの恐れがあります。

❗ 電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込み不良により、感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。

❗ 電源プラグのホコリは定期的に取り除く
湿気などで絶縁不良になり、ショート・発火・火災の原因となります。

➡ お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電の恐れがあります。

警告

使用について

-  取扱説明書にない使い方をしない
けがや体調を崩す恐れがあります。
-  本体の隙間に金属などの異物を入れない
感電の恐れがあります。また、ショート・発火・火災・故障の原因となります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない
感電の恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。



燃焼器具と一緒に使う場合は換気する
一酸化炭素中毒の恐れがあります。
本製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありませんので、十分にご注意ください。

安全上の注意

注意

電源プラグ・電源コードについて

-  電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く
絶縁劣化による感電の恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。
-  長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電の恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。

使用について

-  次のような場所では使用しない
 - 屋外や浴室、加湿器の近くなど湿気の多い場所
 - 不安定な場所
 - 引火性のあるもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、火の気のあるもの(たばこ・線香など)のそば
 - 水がかかりやすい場所
 - 底部がぬれるような場所
 - 直射日光が長時間あたる場所感電の恐れがあります。また、ショート・発火・火災・故障の原因となります。
-  吸気口や排気口をふさいで使用しない
過熱して発火・火災・故障の原因となります。



上に乗ったり、寄りかかったりしない
転倒して、けがの恐れがあります。



上部パネルの上に物を乗せない
吹出口から本体内部に物が落下して、故障の原因となります。



上部パネルを掴んで持ち上げない
本体が落下して、けがの恐れがあります。
また、破損、故障の原因となります。



本体に強い衝撃を与えない
・落としたり、ぶつけたりしない
・転倒させない

ショート・発火・火災・故障の原因となります。



お手入れの際に、次の溶剤・洗剤を使用しない

- シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、研磨材入りの洗剤

表面を傷付けたり、部品の変形や変色の原因となります。




くん煙・くん蒸など、煙や霧が出る殺虫剤を使用する場合は電源を切る
殺虫剤の成分が蓄積して放出されると体調を崩す恐れがあります。殺虫剤の使用後は十分に換気してから使用してください。


- 本製品は、以下の方が単独で使用することを想定していません。安全のため、管理者または保護者の下で使用してください。
 - 幼児や子ども
 - 補助が必要な方
 - 使い方に不慣れな方特に幼児や子どもは本製品で遊ばないように注意してください。

各部のなまえ


本体

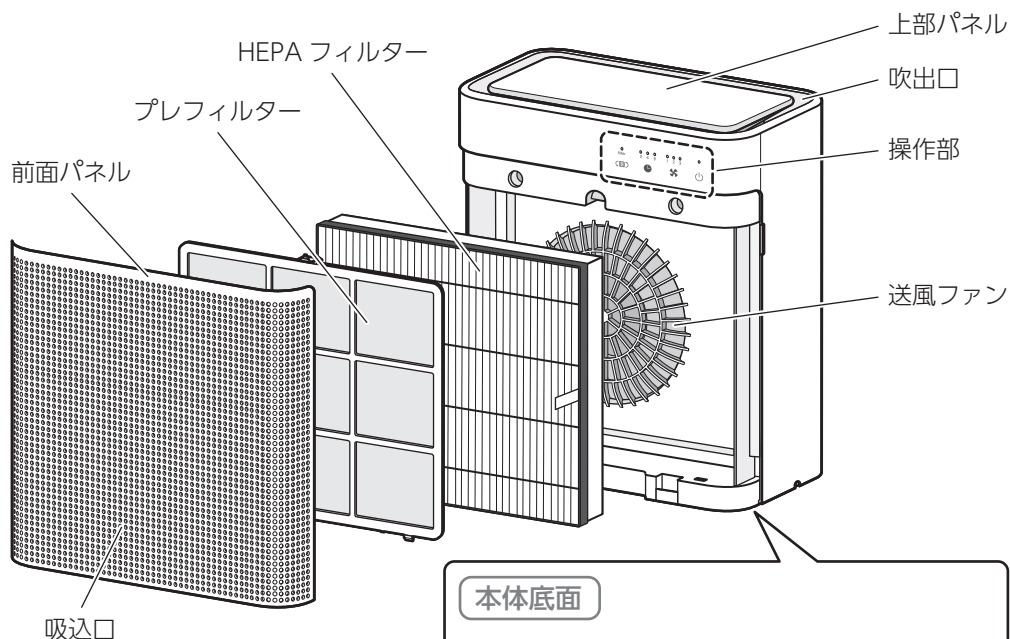


付属品

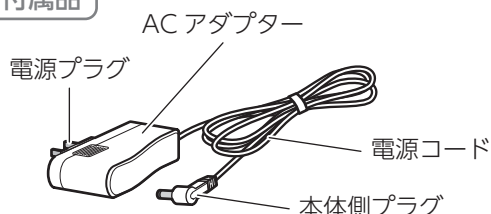

本体底面

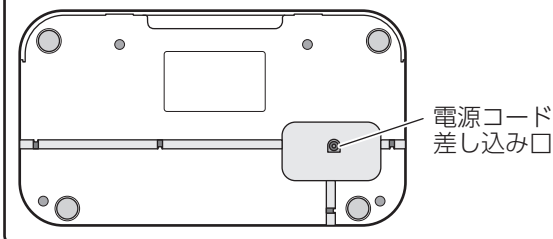

操作部

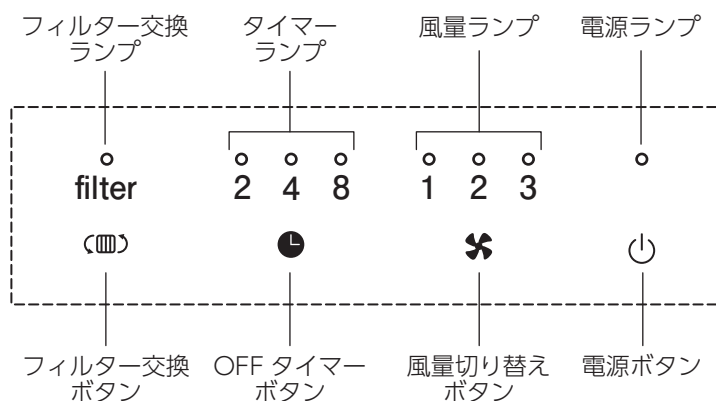

メモ



- 操作部のボタンは、タッチセンサー式です。ボタンに触れると反応します。
- 操作しない状態で15秒以上経過すると、各ランプの明るさが低輝度になります。

準備

フィルターの取り付け



1 前面パネルを取り外す

側面の溝（左右2カ所）に指を入れ、手前に引き下げてから取り外します。

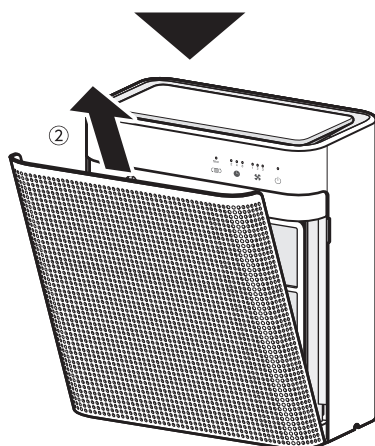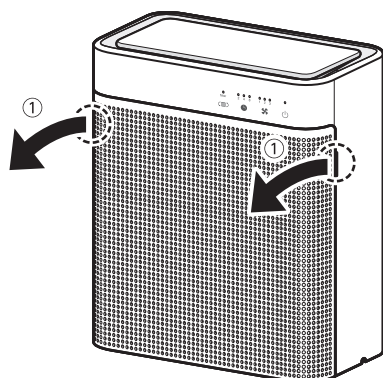


2 プレフィルターを取り外す

プレフィルター上部中央のツメを押さえながら、手前に引き下げてから取り外します。

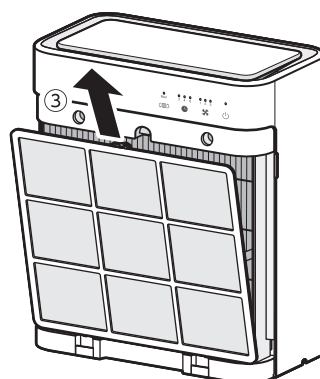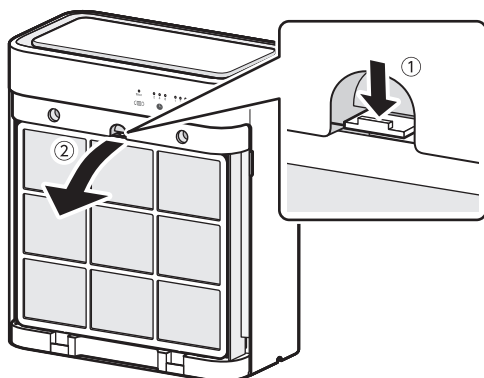


3 ポリ袋に入ったHEPAフィルターを本体から取り外す

前面に引いて取り外します。

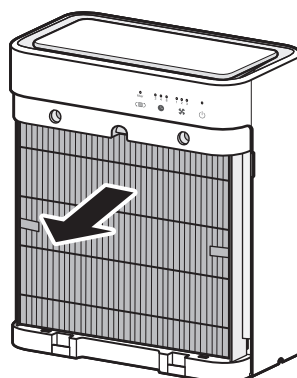

4 HEPAフィルターをポリ袋から取り出す

取り出す際に、HEPAフィルターに傷を付けないよう注意して取り出します。

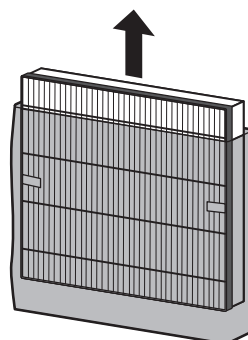


5 使用開始日を記入する

HEPA フィルター側面の記入欄に、使用開始日を記入します。

6 HEPA フィルターを取り付ける

HEPA フィルターは、取り出し用つまみと黒色の枠を前面にして取り付けます。


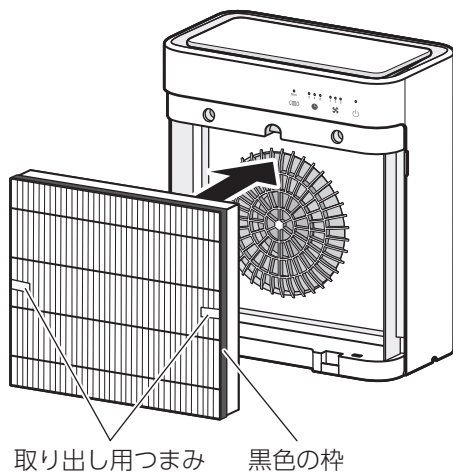


メモ

- HEPA フィルターの向きを逆に取り付けると、清浄効果が得られません。



7 プレフィルタを取り付ける

下部の突起 (2カ所) を本体の穴に差し込んでから、「カチッ」と音がするまで上部中央のツメを押し込みます。

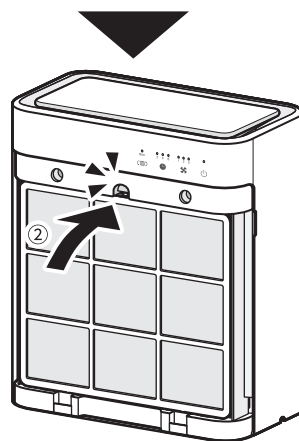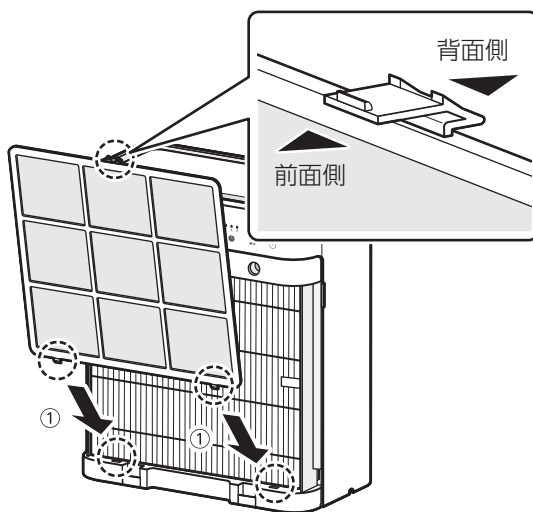

8 前面パネルを取り付ける


下部の突起 (2カ所) を本体の溝に差し込んでから、「カチッ」と音がするまで上部を押し込みます。

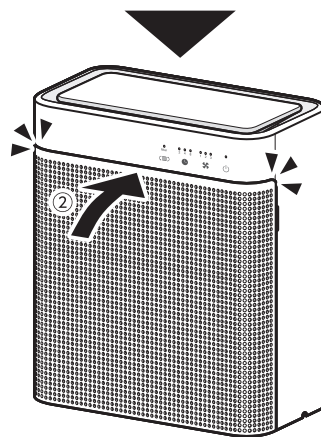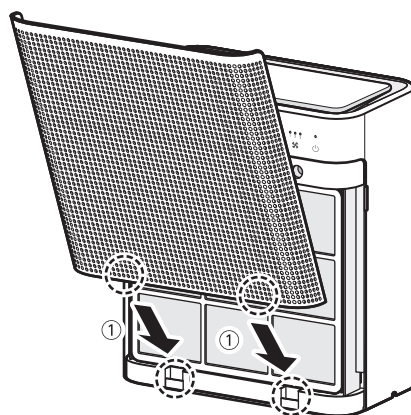

電源コードの取り付け


- 1 本体を寝かせる
- 2 電源コードの本体側プラグを、
本体の電源コード差し込み口に
差し込む

本体底面の電源コード差し込み口に、電源コードの本体側プラグを差し込みます。

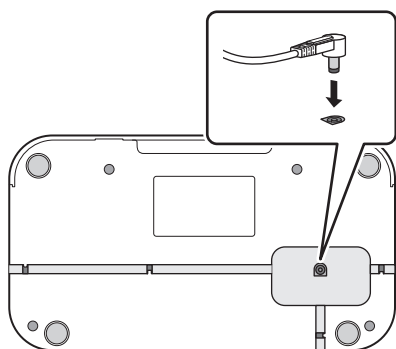


- 3 電源コードを本体の外に出す

設置環境に合わせて、3カ所いずれかの溝に電源コードを押し込み、本体の外に出します。

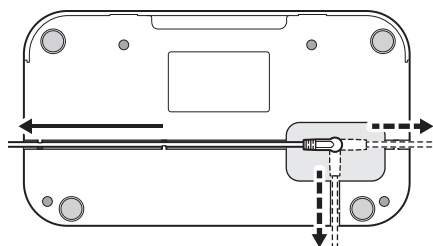


設置場所

製品本来の性能を発揮するために、本体の天面から適当な距離を空けて設置してください。

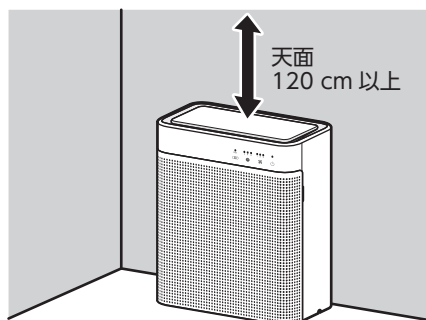

本体の前面からお部屋の空気を吸い込み、天面からきれいな空気を吹き出すため、本体の側面と背面に隙間を空ける必要はありません。

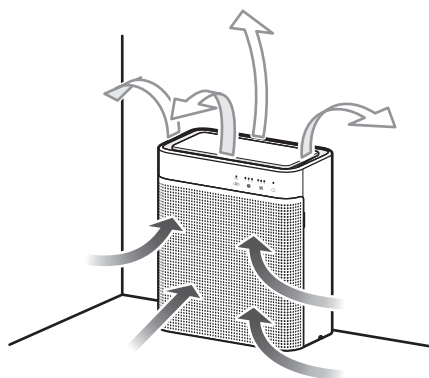

⚠ 注意

- ❌ 次のような場所では使用しない
 - 屋外や浴室、加湿器の近くなど湿気の多い場所
 - 不安定な場所
 - 引火性のあるもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、火の気のあるもの（たばこ・線香など）のそば
 - 水がかかりやすい場所
 - 底部がぬれるような場所
 - 直射日光が長時間あたる場所感電の恐れがあります。また、ショート・発火・火災・故障の原因となります。
 - ❌ ● 吸気口や排気口をふさいで使用しない
- 過熱して発火・火災・故障の原因となります。

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 電源ボタン (⏻) を押す


電源ランプが点灯し、運転を開始します。

メモ

- 前回の運転終了時と同じモードで運転を開始します。前回の運転後、コンセントから電源プラグを抜いた際は、風量「1」から運転を開始します。

3 風量切り替え (🌀) ボタンを押して風量を設定する

風量ボタンを押すたびに、風量が切り替わります。風量は以下の3段階から設定できます。

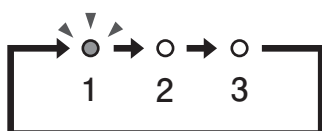

風量ランプ	1	2	3
風量 (適用床面積)	弱 (4.5畳)	中 (6畳)	強 (10畳)

メモ

- 本製品の適用床面積は、10畳 (約 17 m²) です。
- 風量「3」では、10畳の部屋の空気を約 30 分できれいにします。

4 運転を停止するときは、電源 (⏻) ボタンを押す

5 電源プラグを抜く

長期間使用しないで保管する場合は、電源をOFFにして、電源プラグを抜いてください。また、本体のお手入れをしてから保管してください。


OFF タイマーを使用する

OFF タイマーの設定時間が経過すると、自動的に電源がOFFになります。

1 OFF タイマー (⌚) ボタンを押して、時間を設定する

OFF タイマーは、2、4、8時間から設定できます。

OFF タイマー (⌚) ボタンを押すたびに、タイマーの時間が切り替わります。

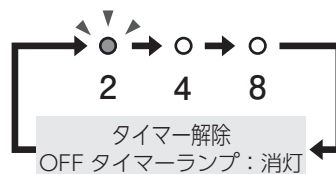

設定した時間が経過すると、自動で電源がOFFになります。

タイマー時間の更新

1 OFF タイマー (⌚) ボタンを押して、新たに時間を設定する

タイマーが作動中にOFFタイマー (⌚) ボタンを押すと、新たにタイマーが設定されます。

タイマーの解除


1 OFF タイマーランプを消灯する

OFF タイマー (⌚) ボタンを1～複数回押して、OFFタイマーランプを消灯します。

フィルターについて

プレフィルター

プレフィルターでは、ホコリなどを捕集します。

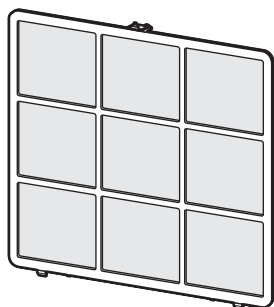


メモ

- プレフィルターは、水洗いして繰り返し使用できます。(P.9)

HEPA フィルター

HEPA フィルターは、「不織布フィルター」をプリーツ状に折り畳んだ一体型フィルターです。

PM2.5などを捕集します。

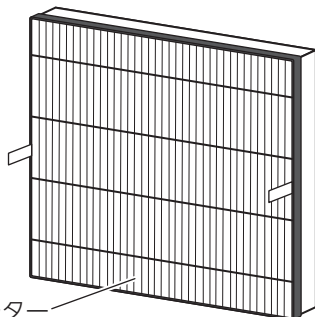

不織布フィルター

メモ

- 風量「3」で1日約24時間運転したときのHEPAフィルターの交換目安は「1年」です。使用環境によって、交換時期は異なります。特に空気の汚れが多い場所(タバコを多く吸うご家庭など)で使用した場合、交換時期が早くなることがあります。
- HEPA フィルターは消耗品です。交換用のHEPA フィルターは、別売りのHEPA フィルターを購入してください。

お手入れ

⚠ 警告



- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電の恐れがあります。

⚠ 注意



- お手入れの際に、次の溶剤・洗剤を使用しない
 - シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、研磨材入りの洗剤表面を傷付けたり、部品の変形や変色の原因となります。

汚れが気になるときやフィルター交換ランプが点滅／点灯したときは、本体やフィルターをお手入れしてください。

汚れが気になるとき

汚れが気になる箇所をお手入れしてください。

⇒「本体表面のお手入れ」(P.9)

⇒「本体内部のお手入れ」(P.9)

⇒「プレフィルターのお手入れ」(P.9)

⇒「HEPA フィルターのお手入れ」(P.10)

フィルター交換ランプが点灯したとき

累計運転時間が336時間になると、フィルター交換ランプが点灯します。プレフィルターおよびHEPAフィルターをお手入れしてください。



filter

⇒「HEPA フィルターのお手入れ」(P.10)

フィルター交換ランプが点滅したとき

運転時間の合計が8,760時間になると、フィルター交換ランプが点滅します。HEPA フィルターを交換してください。




filter

filter

⇒「HEPA フィルターの交換」(P.10)

本体表面のお手入れ

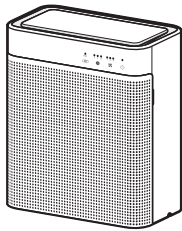

本体表面（前面パネルを含む）


1 清掃する

掃除機のノズルなどで、表面に付着したホコリを吸い取るか、水に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。

2 水分を拭き取る

乾いた柔らかい布で拭きます。
水が残らないように、よく拭き取ってください。
変質・変色・破損の原因となります。

本体内部のお手入れ

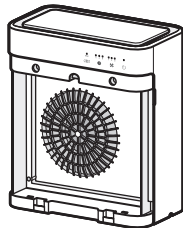

本体内部

1 前面パネル、プレフィルター、HEPA フィルターを取り外す

「フィルターの取り付け」(P.4) の手順 **1**～**3**で、前面パネル、プレフィルター、HEPA フィルターを取り外します。

2 清掃する

掃除機のノズルなどで、表面に付着したホコリを吸い取るか、水に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。


3 水分を拭き取る

乾いた柔らかい布で拭きます。
水が残らないように、よく拭き取ってください。
変質・変色・破損の原因となります。

4 HEPA フィルター、プレフィルター、前面パネルを取り付ける

「フィルターの取り付け」(P.5) の手順 **6**～**8**で、HEPA フィルター、プレフィルター、前面パネルを取り付けます。

プレフィルターのお手入れ

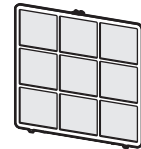

プレフィルター

1 前面パネルとプレフィルターを取り外す (P.4)

「フィルターの取り付け」(P.4) の手順 **1**～**2**で、前面パネルとプレフィルターを取り外します。

2 プレフィルターを水洗いする

ごみを取り除いてから水につけてすすぎ洗いをします。

3 乾燥させる

よく水をきってから、日の当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させます。
水分が残っていると、故障の原因となります。

4 プレフィルターと前面パネルを取り付ける

「フィルターの取り付け」(P.5) の手順 **7**～**8**で、プレフィルターと前面パネルを取り付けます。


HEPA フィルターのお手入れ

HEPA フィルターの汚れが気になるとき、フィルター交換ランプが点灯したときにお手入れしてください。

⚠ 注意



- HEPA フィルターは、水にぬらさないでください。HEPA フィルターを水にぬらすと、使用できなくなります。

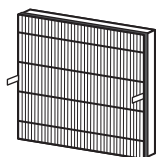

HEPA フィルター

1 前面パネル、プレフィルター、HEPA フィルターを取り外す

「フィルターの取り付け」(P.4) の手順 **1** ~ **3** で、前面パネル、プレフィルター、HEPA フィルターを取り外します。

2 HEPA フィルターを清掃する

掃除機のノズルなどで、フィルターに付着したホコリを吸い取ります。

メモ

- フィルターの汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷いた上でお手入れしてください。
- フィルター表面を傷を付けないように注意してください。
- お手入れをしても汚れやにおいが気になるときは、HEPA フィルターを交換してください。

3 HEPA フィルター、プレフィルター、前面パネルを取り付ける

「フィルターの取り付け」(P.5) の手順 **6** ~ **8** で、HEPA フィルター、プレフィルター、前面パネルを取り付けます。

フィルター交換ランプが点灯してお手入れした場合は、次の操作も行ってください。

4 フィルター交換 (◻) ボタンを3秒押し続ける

フィルター交換ランプが消灯します。

HEPA フィルターの交換

フィルター交換ランプが点滅したときは、製品本来の性能を保つために、HEPA フィルターを交換してください。

メモ

- HEPA フィルターは消耗品です。交換用のHEPA フィルターは、別売りの「HEPA フィルター」を購入してください。

1 前面パネル、プレフィルター、HEPA フィルターを取り外す

「フィルターの取り付け」(P.4) の手順 **1** ~ **3** で、前面パネル、プレフィルター、HEPA フィルターを取り外します。

2 新しいHEPA フィルターを取り付ける

「フィルターの取り付け」(P.4) の手順 **4** ~ **6** で、新しいHEPA フィルターに使用開始日を記入し、本体に取り付けます。

3 プレフィルターと前面パネルを取り付ける

「フィルターの取り付け」(P.5) の手順 **7** ~ **8** で、プレフィルターと前面パネルを取り付けます。

4 フィルター交換 (◻) ボタンを3秒押し続ける

フィルター交換ランプが消灯します。

メモ

- 古いHEPA フィルターは、お住まいの地域のごみの分別方法に従って廃棄してください。
- HEPA フィルターの主な材質：
ポリプロピレン不織布、ポリエステル不織布など
- 使用環境によっては、数週間から数ヶ月でフィルターからにおいが発生することがあります。においが気になるときは、HEPA フィルターを交換してください。
- HEPA フィルターの交換ランプが点滅していない(累計運転時間8,760時間未満)時にHEPA フィルターを交換する場合は、必ずフィルター交換ボタンを3秒押し続けて、フィルター交換ランプを点滅させてからフィルターの交換を行ってください。交換後には再度フィルター交換ボタンを3秒押し続けてください。使用時間がリセットされます。

故障かな？と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、次の点をご確認ください。それでも正常に戻らないときは、電源を切り、販売店またはお客様相談室にご連絡ください。

こんなときは？	考えられる原因	処 置	参 照
電源が入らない	電源コードの本体側プラグが、電源コード差し込み口から抜けている。	本体側プラグを本体の電源コード差し込み口に確実に差し込んでください。	P.6
	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。	P.7
風が出てこない 風量が少ない 風量が増えない 風量が購入時より弱くなった。	HEPA フィルターをポリ袋から取り出していない。	新しいHEPA フィルターは、ポリ袋に入っています。ポリ袋から取り出してから、本体に取り付けてください。	P.4
	プレフィルタまたはHEPA フィルターが正しく取り付けられていない。	プレフィルタとHEPA フィルターを確実に取り付けてください。	P.5
	前面パネル、プレフィルタ、またはHEPA フィルターが汚れている。	お手入れしてください。改善しない場合は、HEPA フィルターを交換してください。	P.8
操作していないのに風量が変わる	ボタンに触れています。	ボタンはタッチセンサーになっています。誤ってボタンに触れると、ボタンが反応してしまうことがあります。	-
突然運転が止まる	OFF タイマーが設定されている。	設定されているOFF タイマーを解除したいときは、OFF タイマーボタンを押してください。	P.7
吹出口からにおいがする	多人数での喫煙や、焼肉など、一時的に多量のにおいが発生する空間で使用した。	フィルターはにおいを吸着させる性質をもつため、一時的ににおいが蓄積されます。しばらく運転すると少なくなります。	-
	使用する部屋を変えた。	以前に使用していた部屋のにおいがすることがあります。しばらく運転すると少なくなります。	-
	前面パネル、プレフィルタ、またはHEPA フィルターが汚れている。	お手入れしてください。改善しない場合は、HEPA フィルターを交換してください。	P.8
操作部のランプが暗くなった	操作しない状態で15秒以上経過すると、各ランプの明るさが低輝度になります。		P.7
フィルターを交換してもフィルター交換ランプが点滅する	フィルター交換ランプを消灯していない。	フィルター交換ランプを消灯してください。	P.10

こんなときは？	考えられる原因	処 置	参 照
異音がする	プレフィルターまたはHEPAフィルターが正しく取り付けられていない。	プレフィルターとHEPAフィルターを確実に取り付けてください。	P.5
	HEPAフィルターをポリ袋から取り出していない。	新しいHEPAフィルターは、ポリ袋に入っています。ポリ袋から取り出してから、本体に取り付けてください。	P.4
	本体内部に異物が入っている。	電源プラグをコンセントから抜いてから、異物を取り除いてください。取り除けないときは、修理をご依頼ください。	P.13

長年ご使用の空気清浄機の点検を！			
愛情点検 	このような症状はありませんか。	- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。 - 電源コードに傷が付いている、または電源コードを動かすと通電しない。 - 異常な音や焦げくさいにおいがする。 - 本体が異常に熱くなる。 - その他の異常・故障がある。	 使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、販売店またはお客様相談室にご連絡ください。

保証とアフターサービス

- **保証書**

お名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日をご記入いただき、保証書貼付用レシートを貼付欄に貼り付けてください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

保証期間中は保証書の規定に従って、修理いたします。

- **保証期間：お買い上げ日から本体1年間（消耗品を除く）**

- **補修用性能部品の保有期間：6年**

この製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後、6年間保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- **修理を依頼されるとき**

「故障かな？と思ったら」に従ってご確認ください、直らないときは、まず安全のため電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご連絡ください。その際に以下の内容をお知らせください。

1. 型式：ユニット本体の下部の銘版に記載されています。
2. 故障の状態：できるだけ詳しくご説明ください。
3. 製品のお買い上げ日：保証書に貼り付けていただいた「保証書貼付用レシート」に記載されています。

- **その他**

アフターサービスについてご不明な点は、販売店またはお客様相談室にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は株式会社良品計画（以下「当社」）の個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

- お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のため当社および関連会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

仕様

型番	MJ-APR1		
電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz		
適用床面積 (目安)	～ 10畳		
清 浄 時 間	10畳を30分 (風量「3」運転時)		
運 転 モ ー ド	風量 1	風量 2	風量 3
定 格 風 量	54 m ³ /h	90 m ³ /h	144 m ³ /h
適 用 床 面 積	4.5 畳	6 畳	10 畳
定 格 消 費 電 力	2.1 W	4 W	11.5 W
運 転 音	約 48 dB 以下 (風量「3」運転時)		
製 品 寸 法	幅 : 275 mm 奥行 : 150 mm 高さ : 318 mm		
質 量	約 2.4 kg		
コ ー ド の 長 さ	1.8 m		

仕
様

部品について

消耗品や別売部品の購入については、販売店にお問い合わせください。

- フィルターは消耗部品です。

名称	型番
【パーツ】コンパクト空気清浄機用 フィルター	MJ-APR1FL

- ACアダプターは、別売部品として購入できます。

名称	型番
【パーツ】コンパクト空気清浄機用 ACアダプター	MJ-APR1AD

保証書

持込修理

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

品 名	コンパクト空気清浄機
型 番	MJ-APR1
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より 本体1年間 (消耗品を除く)
保証書貼付用レシート貼付欄	

見本

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

- ※ ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。
- ※ この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
なお、ご不明の場合はお客様相談室にお問い合わせください。
- ※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

<保証規定>

- お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。製品と本保証書をご持参、ご提示の上、販売店に修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お客様相談室にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
 - 一般家庭用以外(例えば業務用など)でのご使用による故障および損傷
 - ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - 消耗部品の交換
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

www.muji.com