

洗えるUSBブランケット

家庭用

型番 MJ-UBL11IV (アイボリー)
MJ-UBL11DGY (ダークグレー)
MJ-UBL11PK (ピンク)

取扱説明書

保証書付

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画
お客様相談室 0120-14-6404

仕様

型番	MJ-UBL11IV / MJ-UBL11DGY / MJ-UBL11PK			
使用電圧	DC 5 V 8 W			
製品寸法	約110 cm × 80 cm			
質量	約0.45 kg			
織維の組成	ポリエチル100%			
コード	USB (Type-A) コネクタ付き			
発熱体	カーボンシート			
温度制御方式	温度センサーによるマイコン制御			
温度調節	最強	強	中	弱
表面温度	45°C	41°C	38°C	34°C
電源ランプの色	赤	紫	緑	青

表面温度：室温20°Cの環境で、畳の上に広げてサーモグラフィで測定した温度です。

- 実際の使用環境（室温や部屋の構造など）により表記の数値が異なる場合があります。
- 品質向上のために、予告なく仕様を変更することがあります。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。



誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

（）は、してはいけない「禁止」の内容を示します。

（）は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

⚠️ 警告

分解・修理・改造をしない

分解したり修理をしない。
感電・けがの恐れがあります。

修理は、販売店またはお客様相談室にご相談ください。

低温やけどのについて

布団や保温性のよいものをかけて使用しない。

低温やけどの恐れがあります。また、火災・故障の原因となります。

同じ部位を長時間温めない

低温やけどの恐れがあります。

！ 次のような方は注意して使用する

- 乳幼児、子ども、お年寄り
- 自分で温度調節ができない方
- 皮膚感覚が低下している方
- 眠気を誘う薬を服用された方
- 疲労の激しい方
- 深酒をされた方

低温やけどの恐れがあります。

異常・故障時

異常・故障時は、すぐに電源を切り、USBプラグをUSB電源から抜く。そのまま使用すると、感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。

修理は、販売店またはお客様相談室にご相談ください。

USBプラグ・電源コードについて

（） DC 5 V以外では使用しない
感電の恐れがあります。また、過電圧により加熱し、火災の原因となります。

USBプラグや電源コードに傷を付けない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを載せる、挟み込むなどしない。

感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。

USBプラグはぬれた手で抜き差ししない

感電・けがの恐れがあります。

保証書

持込修理

品名	洗えるUSBブランケット		
型番	MJ-UBL11IV (アイボリー) MJ-UBL11DGY (ダークグレー) MJ-UBL11PK (ピンク)		
お客様	お名前 ご住所 電話番号		
保証期間	お買い上げ日： 年　月　日より		
	本体 年間		

保証書貼付用レシート貼付欄



保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

※ この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

なお、ご不明の場合はお客様相談室にお問い合わせください。

※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室 0120-14-6404

<保証規定>

- お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。製品と本保証書をご持参、ご提示の上、販売店に修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お客様相談室にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - 使用上の誤り、および不当な修理や改修による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えた場合
 - 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
 - 一般家庭用以外（例えば業務用など）でのご使用による故障および損傷
 - ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - 消耗部品の交換
- 本書は、日本国内においてのみ有效です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

⚠️ 警告



USBプラグは根元まで確実に差し込む。差し込み不良により、感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。

USBプラグや電源コードが破損したり、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用せず、販売店に修理を依頼する。感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。

USBプラグのホコリは定期的に取り除く。湿気などで絶縁不良になり、ショート・発火・火災の原因となります。

お手入れの際は、必ずUSBプラグをUSB電源から抜く。感電の恐れがあります。

使用について

（） 本体・スイッチ・USBコードを水につけてたり、水をかけたりしない。感電の恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。

屋外や浴室、加湿器の近くなど湿気の多い場所で使用しない。感電の恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。

⚠️ 注意

USBプラグ・電源コードについて

（） USBプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ずUSBプラグを持って抜く。絶縁劣化による感電の恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。

長期間使用しないときは、USBプラグをUSB電源から抜く。絶縁劣化による感電の恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。

使用について

（） 本来の用途以外で使用しない。感電・やけどの恐れがあります。また、ショート・発火・火災・故障の原因となります。

折り畳んだり、丸めたりして使用しない。感電・やけどの恐れがあります。また、ショート・発火・火災・故障の原因となります。



他の暖房器具と併用しない。低温やけどの恐れがあります。また、火災・故障の原因となります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない。スイッチやUSBプラグなどを傷め、感電・やけどの恐れがあります。また、ショート・発火・火災・故障の原因となります。

本体に強い衝撃を与えること、傷を付けたりしない。ショート・発火・火災の原因となります。


（） 犬や猫などのペットがいる場合は、本体やコードを噛んだり、引っ張って傷を付けないように注意する。傷んだ状態で使用すると、感電・やけどの恐れがあります。また、ショート・発火・火災・故障の原因となります。

本製品は、以下の方が単独で使用することを想定していません。安全のため、管理者または保護者の下で使用してください。

- 幼児や子ども
- 補助が必要な方
- 使い方に不慣れな方

特に幼児や子どもは本製品で遊ばないように注意してください。


各部のなまえ

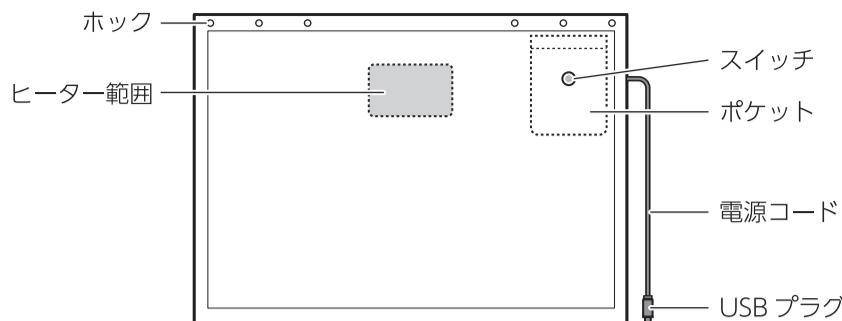


準備

本製品を使用するには、出力がDC 5 V/2 A以上のUSB (Type-A) ポートを備えた電源が必要です。

• USB (Type-A) ポート

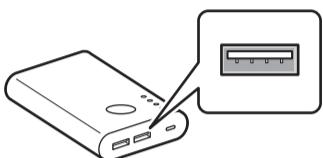

使用できるUSB電源(市販品)

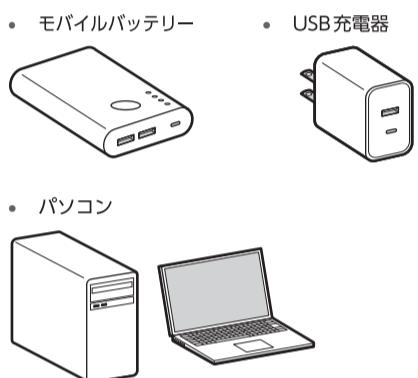

※ 本書ではUSB電源として、モバイルバッテリーを使用したイラストを例に説明しています。

• モバイルバッテリー使用時の動作時間の目安

モード	動作時間(目安)*
最強	約5.5時間
強	約8時間
中	約9時間
弱	約10時間

- * 新品の5000 mAh (5 V/2 A) のモバイルバッテリーをフル充電して使用したとき
- * モバイルバッテリーの劣化によって、動作時間が短くなる場合があります。
- * 気温などの使用環境によっては、動作時間が変わることがあります。

USB電源を使用するときのご注意

- 出力がDC 5 V/2 A未満のUSB電源に接続すると、本製品が正常に動作しません。必ず出力がDC 5 V/2 A以上のUSB電源を使用してください。
- 使用するUSB電源の詳細については、USB電源に付属の説明書を参照してください。
- モバイルバッテリーを使用する場合、安全のためポケットやバッグ、布団の中などの目的の届かない場所や、モバイルバッテリーが直接体に触れる環境では使用しないでください。
- パソコンのUSBポートを使用する場合、万一のためにデータのバックアップをお勧めします。
- パソコンやUSB充電器などの位置が固定されているUSB電源を使用している場合、移動するときは必ずUSB電源からUSBプラグを抜いてください。
- 電源コードの長さが足りないときは、市販のUSB延長ケーブルを使用してください。


使いかた

本製品は以下の方法で使用できます。

• 羽織る




• 掛ける/巻く

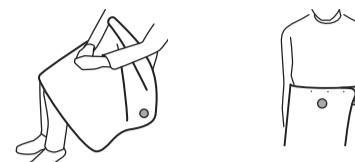

① 電源コードのUSBプラグをUSB電源のUSBポートに差し込む

USBプラグはどちらの向きでも差し込むことができます。

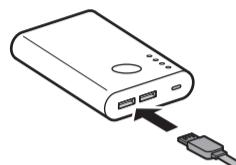

USBプラグを差し込むとスイッチが赤に点灯し、「最強」モードの温度で動作を開始します。


メモ

- 羽織ったり巻いて使用するときは、ホックを留めてください。

② 温度を調節する

モードを切り替えて、お好みの温度に調節してください。

スイッチを押すたびに、スイッチの色とモードが切り替わります。

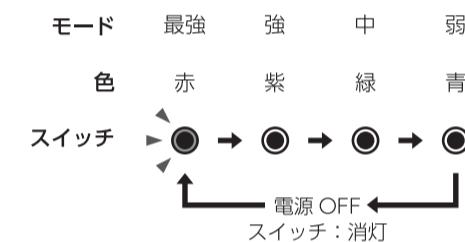


③ 使用後は、USBプラグをUSB電源から抜く

スイッチが消灯します。

3時間自動OFFタイマー

- 本体の電源を入れてから3時間経過すると、自動的に電源が切れます。

④ 電源コードをポケットに収納する

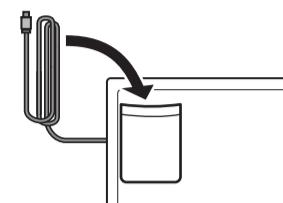

保管する

使用期間中

① 本体を折り畳む

折り畳んだ本体の上に、重いものを載せないでください。

長期間使用しないとき

① 本体のお手入れをする

「お手入れ」を参照してください。

② 収納する

本体を折り畳んでからポリ袋や段ボールなどに収納し、湿気の少ない場所で保管してください。

本体の上に、重いものを載せないでください。ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

お手入れ

⚠ 警告

- お手入れの際は、必ずUSBプラグをUSB電源から抜く

感電の恐れがあります。

① 本体を洗う


手洗いのとき

- たらいや浴槽に30°C以下のぬるま湯を入れ、洗濯用中性洗剤を溶かします。
- 本体を折り畳みます。
- 押し洗いします。
- 柔軟仕上剤を使用して、洗剤が残らないように十分すすぎます。
- USBプラグを、再度水でよくすすぎます。
- 浴槽のふちなどに掛け、水を切ります。



洗濯機を使用するとき

- 電源コードが本体の内側になるように折り畳み、洗濯用ネットに入れます。
- 洗濯用ネットのファスナーやひもは確実に閉めてください。



長年ご使用のUSBブランケットの点検を！

愛情点検

このような
症状は
ありませんか。

- USBプラグをUSB電源に接続してもスイッチが点灯しない。
- USBプラグをUSB電源に接続するとスイッチが点滅する。
- 電源を入れても温かくならない。
- USBプラグ、電源コード、スイッチ、または本体が異常に熱い。
- USBプラグ、電源コードに傷が付いている、または変形がある。
- こげ臭いにおいがする。

使用中止

故障や事故防止のため、USBプラグを抜いて、販売店またはお客様相談室にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店、またはお客様相談室にご相談ください。

故障かな？と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、次の点をご確認ください。それでも正常に戻らないときは、電源を切り、販売店またはお客様相談室にご連絡ください。

こんなときは？	考えられる原因	処置
スイッチが点灯しない	USBプラグがUSB電源のUSBポートから抜けている。 モバイルバッテリーの充電が切れている	USBプラグをUSB電源のUSBポートに確実に差し込んでください。 モバイルバッテリーを充電してください。
温かくならない	USBプラグがUSB電源のUSBポートから抜けている。 出力がDC 5 V/2 A未満のUSB電源に接続している。 本体の電源を入れてから3時間以上が経過している。	USBプラグをUSB電源のUSBポートに確実に差し込んでください。 出力がDC 5 V/2 A以上のUSB電源を使用してください。 USB電源からUSBプラグを抜いてから、再度差し込んでください。
	初めて使用するときや長期間保管した後の使い始め、寝汗などで本体が湿気を帯びているときは、温かく感じられないことがあります。この場合は風通しの良い日陰に干して、自然乾燥させてください。	

保証とアフターサービス

• 保証書

お名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日をご記入いただき、保証書貼付用レシートを貼付欄に貼り付けてください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

保証期間中は保証書の規定に従って、修理いたします。

• 保証期間：お買い上げ日から本体1年間

• 修理を依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」に従ってご確認いただき、直らないときは、まず安全のため電源を切り、販売店またはお客様相談室にご連絡ください。その際に以下の内容をお知らせください。

- 型式：本体に貼り付けている銘板に記載されています。
- 故障の状態：できるだけ詳しくご説明ください。
- 製品のお買い上げ日：保証書に貼り付けていただいた「保証書貼付用レシート」に記載されています。

• その他

アフターサービスについてご不明な点は、お客様相談室にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は株式会社良品計画(以下「当社」)の個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

- お受けしました個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のため当社および関連会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。