


取付方法

- 底面の四隅の穴に、キャスターを強く差し込んでください。
- 取り付けの際、ハンマーなどは使用しないでください。
- 使用時は高さが約4 cm(本体の種類により異なります)高くなります。
- 差し込みが十分でない場合、キャスターが抜けたり、破損したりすることがあります。

キャスター

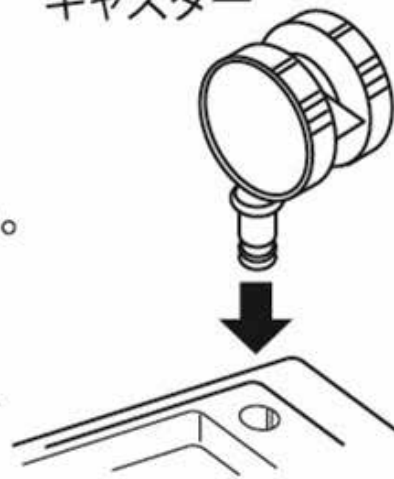

取付可能商品

取り付け可能商品の詳細は無印良品
ネットストアでもご確認できます。

- ポリプロピレン衣装ケース(全サイズ)
- ポリプロピレンクローゼットケース(全サイズ)
- ポリプロピレン収納ケース(全サイズ)
- ポリプロピレン小物収納ケース(全種全サイズ)
- ポリプロピレン収納ボックス 折りたたみ式(大のみ)
- ポリプロピレン収納ストッカー キャスター付(全サイズ)
- ポリプロピレン収納ストッカー 追加用(全サイズ)
- ポリプロピレン組立式ワゴン・キャスター付・3段
- ポリプロピレン収納ラック(全サイズ)
- ポリプロピレンフタが選べるダストボックス(全サイズ)
- ポリプロピレンファイルボックススタンダード用キャスターもつけられるフタ
(各種 ※取り付け不可のアイテムがある為、購入時ご確認ください。)
- ※商品底面四隅にキャスター差し込み用穴があるポリプロピレン商品は
取り付け可能です。