

組立・取扱説明書 内容補足のお知らせ

スタッキングシェルフカウンター

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
同梱しております組立・取扱説明書の記述に補足がありましたので、以下の通り説明いたします。

p.15 の ご使用方法について

「スタッキングシェルフカウンター」は「スタッキングシェルフ追加セット (5段・3段・2段)」などと連結できますが、連結のために別売りのパーツが必要になります。連結する追加セットの段数によって必要な別売りパーツが変わります。

別売り

4549337406445 スタッキングシェルフ用ボルト 12本セット

4549337405332 スタッキングシェルフ用ボルト 4本セット

4549337406520 スタッキングシェルフ用袋ナット 12本セット

A スタッキングシェルフカウンター単体でご利用の場合、 または、その後に連結する予定がない場合


同梱されている「組立・取扱説明書」の手順の通りに組み立ててください。

B スタッキングシェルフカウンターの左隣に（または右隣に）、 スタッキングシェルフ追加セットを連結する場合

スタッキングシェルフ追加セット(5段・3段・2段)(別売り)のほかに、
ボルト、袋ナット(別売り)が必要です。


スタッキングシェルフカウンターをを組み立てた後、寝かせてから作業してください。

向かって左隣に連結する場合

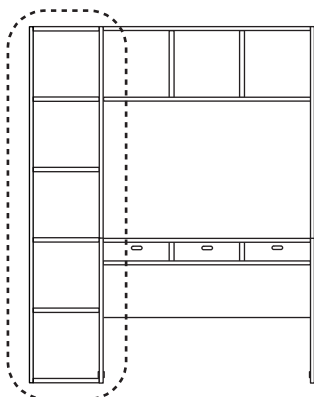

向かって左側の側板を固定しているボルトを
はずしてから、連結作業を行います。

向かって右隣に連結する場合

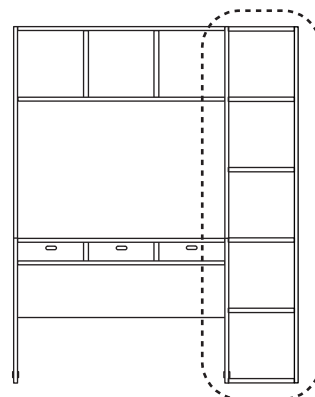


向かって右側の側板を固定している袋ナット
はずしてから、連結作業を行います。

B スタッキングシェルフカウンターの向かって左隣に、スタッキングシェルフ追加セットを連結する場合

※下記は、スタッキングシェルフカウンターの向かって左隣に、取り付ける例で説明しています。
向かって右隣に取り付けたい場合は、左右の設定を逆にして取り付けしてください。
パーツの数量は変わりありません。

1 スタッキングシェルフカウンターを寝かせてから作業してください。


2 スタッキングシェルフカウンターのボルトをはずします。

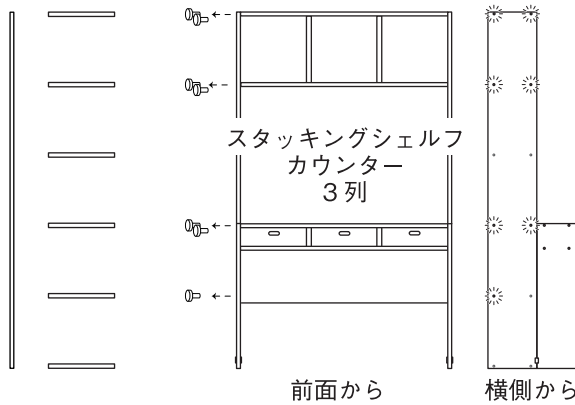

ボルトを7か所はずします。

ボルトをはずしたスタッキングシェルフカウンターの側板ははずしません。

3 「スタッキングシェルフ追加セット」のスチールパイプで仕切り板を取り付けます。

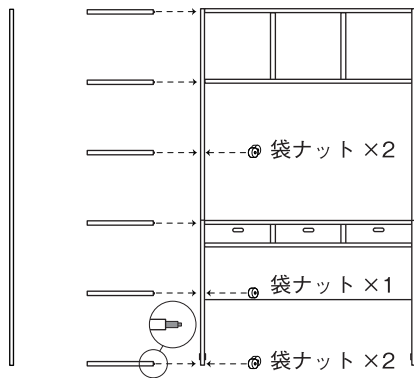


仕切り板の中に通すスチールパイプは、凸になっている部分が「スタッキングシェルフカウンター」側になるように回し込んでください。



左図の箇所に袋ナット(別売り)を5個取り付けてください。

4 3に2ではずしたボルトと別売りのボルトで「スタッキングシェルフ追加セット」の側板を取り付けます。

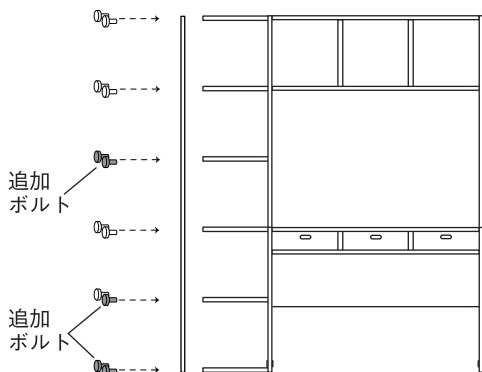

2ではずしたボルトと追加で購入したボルトで取り付けを行ってください。

	スタッキングシェルフ追加セット		
	5段	3段	2段
2ではずしたボルト	7個	3個	3個
連結時必要ボルト数	12個	8個	6個
追加に必要なボルト数	+5個	+5個	+3個
追加に必要なナット数	+5個	+5個	+3個

別売り

4549337406445 スタッキングシェルフ用ボルト 12本セット
4549337405332 スタッキングシェルフ用ボルト 4本セット
4549337406520 スタッキングシェルフ用袋ナット 12本セット