

家具用転倒防止器具

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。

また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2024年1月19日

重要なお知らせ(安全上のご注意) **ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。****△警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの**

禁止 ●「取り付け可能な家具類」をご確認の上、指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。

行う ●本製品は、左右2個ペアでご利用ください。片方だけの設置ですと、本来の性能を発揮できず取り付けた家具などが転倒し、ケガをするおそれがあります。

△注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

禁止 ●シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。

行う ●取り付けの際は、以下指示を守ってください。指示通りに取り付けられなかった場合は、本来の性能を発揮できず取り付けた家具などが転倒し、ケガをするおそれがあります。
 - 取り付いたいの壁及び家具が損傷していないか確認してください。
 - 取り付ける部分に汚れ、水分を含んでいる、ほこり、油分が付着していないように、きれいにふき取ってから取り付けてください。
 - プレート位置は、ゴムベルトはわずかにたるませるように設定してください。ゴムベルトが常に引っ張られている状態だと、プレートがはがれるおそれがあります。
 - 上下分離型家具に設置の場合は、市販の連結シートなどを使用して家具の上下連結をしっかりと行ってください。連結されていない場合、家具が転倒する可能性があり非常に危険です。
 - 気温が低い時期はプレート粘着材の粘着性能が低下し、本来の性能を発揮できない場合があります。その場合は、ドライヤーなどで粘着面を温めることで粘着しやすくなります。
 ●取り付け作業をする際は、安全に行ってください。取り付け・取りはずしの際に、家具、壁など破損してしまった場合は責任を負いかねますのでご了承ください。
 ●直射日光や冷暖房器具などの熱や風が製品に直接当たらないようにしてください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。

取り付け方法

1 取り付けできる壁面、取り付けられない壁面などを確認してください。

取り付け可能な壁面

木材、合板、ベニヤ板（ニス塗り、塗装品を含む）、塩化ビニル、樹脂壁紙、オレフィン樹脂壁紙（PE、PP、EVA樹脂壁紙）、繊維織物でできた壁紙、珪藻土が表面に付着した壁紙。和室など砂・粉がはがれ壁面も柱、長押（なげし）を活用いただき、取り付け可能となります。

取り付け可能な壁紙の簡易確認方法（目立たないところでお試しください）


布ガムテープ（市販品）を2～3cm程に切り、設置予定の壁に貼りつけてしっかりと粘着するか、ゆっくりはがし壁材の一部が付着していないかご確認ください。この時、壁紙素材がはがれていなければ取り付け可能と判断できます。

取り付け可能な家具類

スチールキャビネット、冷蔵庫（天面が平らでないものも可）、ロッカー、IT機器類、本棚、食器棚、下駄箱、サイドボード、スチールラック（メッシュ仕様）、ホワイトボード、パーティション、テレビ台、パソコンラック、洋服ダンス、桐ダンス、クローゼットなど。

取り付けできない壁面

セメントモルタル、表面がやわらかい壁紙、コルク壁紙（表面に貼ってあるもの）、紙壁紙（和紙、紙布でできたもの）、ふすま、障子など。

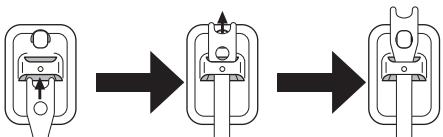ⒶプレートにⒷゴムベルトを留める

Ⓑゴムベルトに通した後、Ⓐプレートの突起部分にⒷの穴を引っ掛けます。

ご使用方法

ご使用について

廃棄について

●廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

●本製品のプレートが壁や家具から剥がれていないか、ゴムベルトがプレートからはずれていないか定期的に点検し、不安定になっていたらしっかり取り付け直してください。ケガや製品の破損防止になります。特に地震が発生した後は、必ず点検をしてください。

お手入れ方法（つづき）

プラスチックのお手入れ

●毎日のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。
 ●汚れたひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。


お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。


株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

0120-14-6404



してはいけない「禁止」



実行しなければならない内容です。

△注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの


行う ●白木の桐ダンス、漆塗り、ニス塗りなどへの取り付け・取りはずしは、十分注意して行ってください。変色や剥離するおそれがあります。
 ●本製品のプレートが壁や家具から剥がれていないか、ゴムベルトがプレートからはずれていないか定期的に点検し、不安定になっていたらしっかり取り付け直してください。ケガや製品の破損防止になります。特に地震が発生した後は、必ず点検をしてください。
 ●お子さまの手の届かないところに保管してください。予期せぬ事故を防止になります。

お願い(その他 注意)


●本製品は経時変化により変色などが起きる場合がありますが、性能には影響ありません。
 ●本製品の仕様並びに説明書記載事項は予告なく変更することがあります。
 ●取り付けの際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。

パーツリスト


Ⓐプレート×4

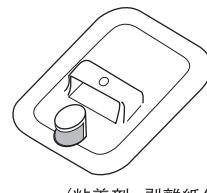


Ⓑゴムベルト×2

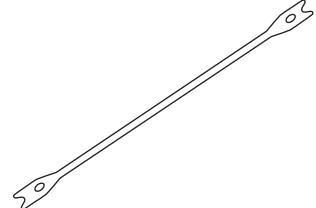**2 下図を参考にしながら取り付けてください。**


帆立に取り付ける場合

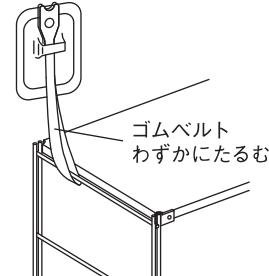


支柱に取り付ける場合

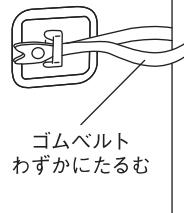

天面に取り付ける場合

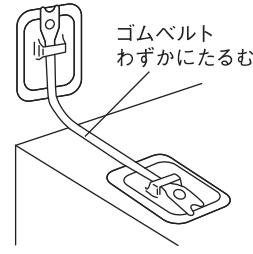

側面に取り付ける場合

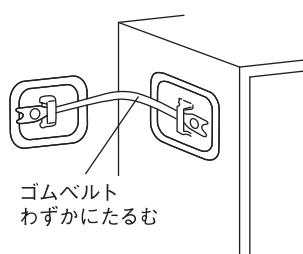

壁や家具類からはずす



左図のように、お手持ちのドライバー（-）の先を、Ⓐプレートに端にはさみ、ドライバーと取り付け面の間に堅いものを置いてからゆっくりと矢印の方向にドライバーを押し、はずしてください。

327214101-001-000-JP