


使用方法 / How to use

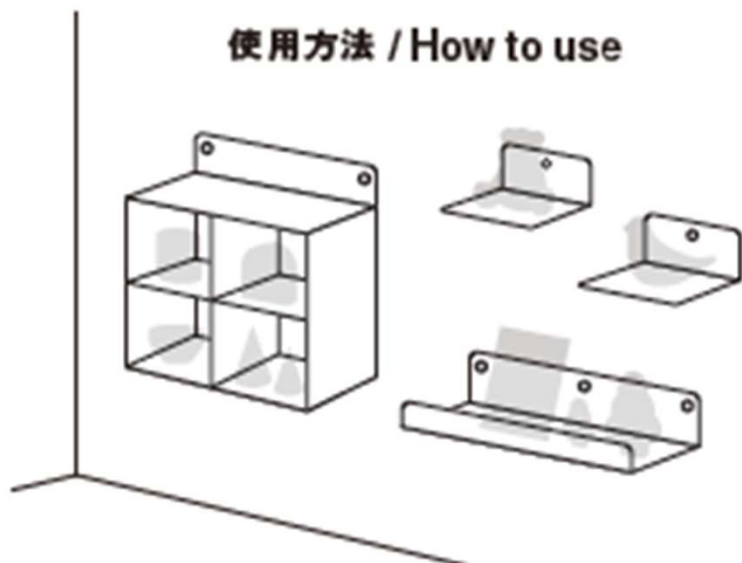

【コの字型/L字型(U shape/L shape)】

※ご使用になる前に必ずお読みください。

○取り付け可能面 クロス貼りの石膏ボード壁専用


○取り付け不可面 吸音ボード、土壁、しっくい、モルタル、コンクリート、レンガなど

●本製品は、固定された面に取り付けることを前提としています。●本製品を外した時に跡が残っても問題のない場所にご使用ください。




●必ずピン穴が上にくる向きで本体を固定してください。

【ピンの取り付け方】

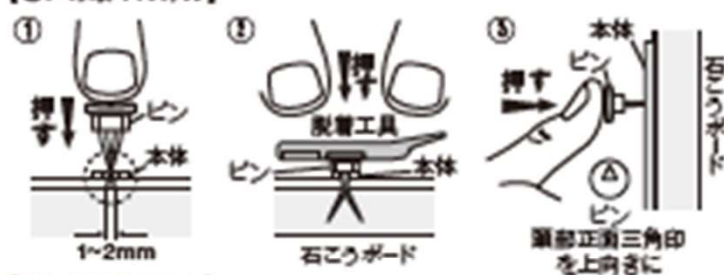

【ピンの取り外し方】

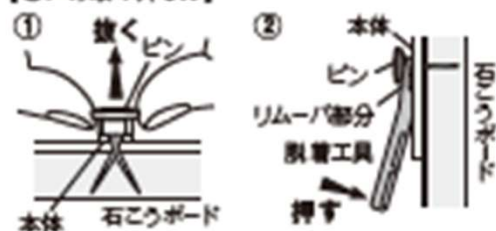

【ピンの取り付け方】

①ピンの交差した針の先端が1-2mm空いた状態で石膏ボードの壁に直角方向にピンを指で押し込みます。●ピン先でけがをしないように十分にご注意ください。

②固く感じる場合は、脱着工具を使ってください。

③ピン頭部の△印を上に向けて本体の穴にピンを通して、根元まで押し込んでください。

●取り付けしたピンを絶対にねじらないでください。穴が崩れる原因となります。

【ピンの取り外し方】

①ピンの頭部を指でつまみ、壁面と直角方向に、ねじらないようにして引き抜いてください。

②取り外しが困り場合には、脱着工具のリムーバーを使えば抜きやすくなります。

●貴重品や壊れやすいものは載せないでください。●手をつくなど、本体へ負担をかける行為をしないでください。●火気の近く、直射日光、高温多湿な場所での使用、保管はしないでください。●乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。①アルコール、シンナー、除光液などの溶剤は付着させないでください。変形、変色、劣化の原因となります。●本製品から展示物が落下しないよう、安定して配置されていることをご確認ください。特に、球体や車輪を有する製品など、動きやすいものを展示する際は、十分にご注意ください。

【パーツ一覧】

●本体 ●脱着工具 ●ピン(1~3個) ●使用方法(取扱説明書)

【商品一覧】

JAN	商品名称	規格名称	耐荷重	ピンの数
4550583767372	壁に付けられる アクリルディスプレイ コの字型	約幅44×奥行12×高さ2.5/5 cm 石こうボード用	500 g	3
4550583767389		約幅44×奥行6×高さ2.5/5 cm 石こうボード用		3
4550583767396		約幅22×奥行12×高さ2.5/5 cm 石こうボード用		2
4550583767402		約幅22×奥行6×高さ2.5/5 cm 石こうボード用		2
4547315164110	壁に付けられる アクリルディスプレイ L字型	約幅10×奥行10×高さ5 cm 石こうボード用	300 g	1
4550583767426		約幅7×奥行7×高さ5 cm 石こうボード用		1