

# MUJI 無印良品

## 急速充電器

USB-C / USB-A

## MJ-PA1C1A

USB PD 規格に対応し、大きな電力供給ができます。  
複数機器や短時間で高速充電が可能です。

## 取扱説明書

- ・お買い上げありがとうございます。
- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。正しくお使いください。
- ・この取扱説明書は必ず保管してください。

- ⊘ 火の中に入れてたり、火を近づけたり、加熱、高温での充電・使用・放電をしない  
発熱や発火、感電の原因になります。
- ⊘ 電子レンジや高圧容器などに入れない  
発熱、発火、故障、感電、けがの原因になります。
- ⊘ 本製品または接続機器、ケーブルに破損、発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場合は使用しない  
発熱、破裂、発火の原因になります。
- ⊘ お風呂などの湿気の多い場所では使用しない  
発熱、感電、故障の原因になります。
- ⊘ 屋外では使用しない  
発熱、感電、故障の原因になります。
- ⊘ 水やその他の液体に入れてたり、濡らしたりしない  
発熱や発火の原因になります。
- ⊘ 濡れた手で USB ケーブルの抜き差しをしない  
発熱や発火、感電の原因になります。
- ⊘ USB ケーブルは根元まで確実に差し込む  
差し込みが不完全な場合、発熱や発火、感電の原因になります。
- ⊘ おさまがむりて使用しない  
感電やけがの原因になります。

### ⚠ 注意

- ⊘ 0℃～30℃以外の場所で使用しない  
発熱や破裂、発火の原因になります。
- ⊘ 湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する  
発熱や発火、感電の原因になります。
- ⊘ 直射日光の当たる場所や高温の場所に放置しない  
発熱や破裂、発火の原因になります。
- ⊘ 物を載せたり、落下しやすいところに置かない  
発熱や発火、感電、けがの原因になります。
- ⊘ 使用時以外は USB ケーブルを USB 端子から抜く  
発熱や発火、感電の原因になる恐れがあります。

### 各部のなまえ

電源プラグは折りたたむことができます。

#### 電源プラグ



## 安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のよう分類しています。

- ⚠ 警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
- ⚠ 注意** 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家財・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

- ⊘ は、してはいけない「禁止」の内容を示します。
- ⊕ は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

### ⚠ 警告

- ⊘ 変形やショート、分解・改造をしない  
発熱や発火、感電の原因となります。
- ⊕ 入力仕様を超える電流に接続しない  
発熱、発火、故障、感電、けがの原因になります。

### ⚠ 注意

- ⊘ 本体が割れた状態では使用しない  
発熱や発火、感電の原因になります。
- ⊘ USB ハブを使って機器への給電をしない  
機器が壊れたり発火する場合があります。

## 使用上の注意


●本製品使用中に、停電や雷害などによる機器の破損および、データの変更・消滅が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。●本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。●本製品をご使用にならないときは、接続機器や家庭用のコンセントから取り外して保管してください。●AC100V～240V以外の電源では使用しないでください。●本製品を接続する際には必ずコンセントにプラグを押し込んで充電する端末機器を接続してください。●可動プラグは無理な力を加えないようにご注意ください。●万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品をお取替えいたします。それ以外の責任は負いかねます。●何らかの理由で端末機器内のデータやプログラムが消失または破損をしても対応できるように、本製品を使用する際は必ず前もって端末機器内のデータやプログラムのバックアップを取ってください。●万一、本製品の使用中にデータやプログラムが消失や破損をしても一切、保証はできませんのであらかじめご了承ください。●機器本体の使用法は当社ではサポートしておりません。また適合する機器本体の使用であっても、全ての状況で動作を保証するものではありません。●本製品のコネクタ部分から使用ケーブルを抜き差しするときはケーブルを引っ張るなどの大きな力を加えず、コネクタ部分のプラスチック部分を持って抜いてください。●プラグやコネクタは種類、向きを確認してまっすぐ抜き差しをしてください。●コネクタの形状が異なる端末機器には使用できません。無理に接続しないでください。●本製品は金属部品やプラスチックで設計されており、燃やすと大変危険なため、各自治体の指示に従った方法で、正しく処理してください。●本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。国外での使用時のトラブルなどは一切責任を負いません。

## 使いかた

- 1 本体をコンセントに差し込みます。



- 2 本体と給電する機器を USB ケーブルで接続します。USB Power Delivery (PD) での急速給電をご利用の際は、USB-C 出力端子をご使用ください。

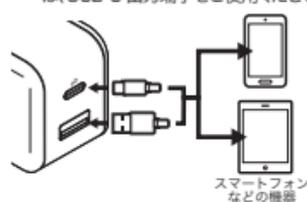

Smart IC 搭載  
どの USB ポート  
でも接続機器に合  
わせて最適な電  
力で急速充電

※データ通信ができて  
ないケーブルは Smart IC  
機能をご利用できま  
せん。ご確認の上使し  
てください。

## 使いかた (つづき)

- ③ 充電が終わったら、USB ケーブルを抜き、本体をコンセントから抜きます。

### ※注意※

- USB Power Delivery および Quick Charge での急速充電を利用するには、USB ケーブルと機器がそれぞれ USB PD および QC に対応している必要があります。
- USB-C からの出力は最大 20W です。ノート PC など大きな電力を必要とする機器には正しく給電されない可能性があります。
- 端子の向きを間違えないように確認してから差し込んでください。
- 高速かつ安全に給電するために、お使いの機器の純正ケーブル、または第三者機関の認証を受けたケーブルをご使用ください。

## お手入れのしかた

- 乾いた布で拭いてください。

## 仕様

|          |   |
|----------|---|
| 型番       | MJ-PA1C1A   |
| 入力       | AC100-240V~0.5A 50-60Hz   |
| 出力       | USB-C(PD20W)<br>5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A<br>USB-A(Quick Charge3.0 18W)<br>5V/3A、9V/2A、12V/1.5A<br>USB-C+USB-A(15W)<br>5V/3A |
| USB コネクタ | C タイプ / A タイプ   |
| 外形寸法     | 幅 29× 奥行 43× 高さ 40.5mm  |
| 質量       | 約 53g   |
| 使用温度範囲   | 0°C ~ 30°C  |

- 仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

## 保証書

持込交換

|               |                                  |    |  |
|---------------|----------------------------------|----|--|
| 品名<br>型番      | 急速充電器 USB-C / USB-A<br>MJ-PA1C1A |    |  |
| お客様           | お名前                              |    |  |
|               | ご住所                              | 見本 |  |
|               | 電話番号                             |    |  |
| 保証期間          | お買い上げ日： 年 月 日より<br>本体 1年間        |    |  |
| 保証書貼付用レシート貼付欄 |                                  |    |  |

## MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404  
www.muji.com

### <保証規定>

- お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料交換いたします。製品と本保証書をご持参、ご呈示の上、販売店に交換をご依頼ください。
- 保証期間中のアフターサービスについてご不明の場合は、お客様相談室にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料交換になります。
  - (1)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
  - (2)お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
  - (3)火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
  - (4)本書のご呈示がない場合
  - (5)本書に名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (6)保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
  - (7)一般家庭用以外(例えば業務用など)でのご使用による故障および損傷
  - (8)ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
- (9)消耗部品の交換  
本書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.  
本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日はネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。

※この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料交換をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

なお、ご不明の場合はお客様相談室にお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただきます。