

MUJI 無印良品

急速充電ができるモバイルバッテリー付充電器 1000mAh USB-C/A

MJ-PSMB100


直接コンセントから充電できるモバイルバッテリーです。
スマホ約2～3回分の充電ができます。

取扱説明書


- ・お買い上げありがとうございます。
- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・この取扱説明書は必ず保管してください。

各部のなまえ

本体

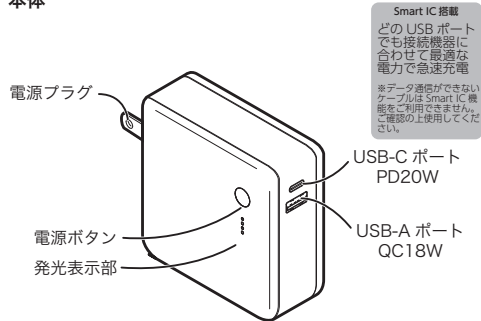

※出力ポート同時ご使用の場合最大15W出力



充電の進行状況により、発光表示部が4段階で変わります。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

- 警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
- 注意** 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

- は、してはいけない「禁止」の内容を示します。
- Ⓜ は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

警告

- 変形やショート、分解・改造をしない
発熱や発火、感電の原因になります。
- 水の中に入れて、火を近づけたり、加熱、高温での充電・仕保・放置をしない
発熱や破裂、発火の原因になります。
- Ⓜ 入力仕様を超える電源に接続しない
発熱、発火、故障、感電、けがの原因になります。
- 電子レンジや高圧容器などに入れない
発熱、破裂、発火の原因になります。
- Ⓜ おさまがひりで使用しない
感電やけがの原因になります。
- 本製品、または接続機器、ケーブルに破損、発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場合は使用しない
発熱、破裂、発火の原因になります。
- お風呂などの湿気の高い場所では使用しない
発熱、感電、故障の原因になります。
- 屋外では使用しない
発熱、感電、故障の原因になります。
- 水やその他の液体に入れたり、濡らしたりしない
発熱、発火の原因になります。
- 濡れた手で USB ケーブルや電源プラグの抜き差しをしない
発熱や発火、感電の原因になります。

使いかた

- 初めてご使用になるとき、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。

充電のしかた



※本製品のプラグをそのままコンセントに挿して充電行ってください。他の充電器から本製品への充電は絶対行わないでください。故障の原因となります。

コンセントにそのまま挿して充電

- 1 本製品のプラグをそのままコンセントに挿すと、発光表示部が点滅し、充電が始まります。

- 2 充電が完了すると発光表示部が点灯に変わります。本製品をコンセントから取り外します。

● 充電時間の目安：約4～5時間

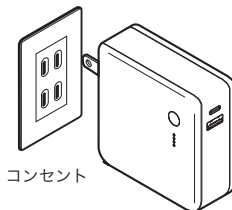

スマートフォンなどの機器への給電のしかた

内蔵充電池から給電する場合

- 1 スマートフォンなどの機器の端子に USB-C 型プラグを差し込みます。

- 端子の向きを必ず確認してから差し込んでください。
- 接続機器が USB-C 型でない場合、それに適合するケーブルをご使用ください。
- パソコン側と通信を行うケーブルでは、給電できない場合があります。

注意

- 0℃～30℃以外の場所で使用しない
発熱や破裂、発火の原因になります。
- Ⓜ 使用時以外は USB ケーブルを USB ポートから抜く
発熱や発火、感電の原因になる恐れがあります。
- Ⓜ 本体が割れた状態では使用しない
発熱や発火、感電の原因になります。
- USB ハブを使っの機器への充電/給電をしない
機器が壊れたり発火する場合があります。
- Ⓜ 湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する
発熱や破裂、発火の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や高温の場所に放置しない
発熱や破裂、発火の原因になります。
- 物を載せたり、落下しやすいところに置かない
発熱や発火、感電けがの原因になります。


使用上のご注意

● 本製品使用中に、停電や落雷などによる機器の破損および、データの変更・消滅が発生した場合は、当社は一切の責任を負いません。● 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。● 本製品をご使用にならないときは、接続機器や家庭用のコンセントから取り外して保管してください。● AC100V～240V以外の電源では使用しないでください。● 本製品を接続する際には必ずコンセントにプラグを挿してから充電する端末機器を接続してください。● 可動プラグは無理な力を加えないようにご注意ください。● 万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取替いたします。それ以外の責任は負いません。● 何らかの理由で端末機器内のデータやプログラムが消失または破損しても対応できません。● 本製品を使用する際は必ず前もって端末機器内のデータやプログラムのバックアップを取ってください。万一、本製品の使用中にデータやプログラムが消失や破損をしても一切、保証はできません。のであらかじめご了承ください。● 機器本体の使用方法は当社ではサポートしておりません。また適合する機器本体の使用であっても、全ての状況で動作を保証するものではありません。● 本製品のコネクタ部分からケーブルを抜き差しするときはケーブルを引っ張るなどの大きな力を加えず、コネクタ部分のプラスチック部分を握って抜いてください。● プラグやコネクタの種類、向きを確認してまっすぐ抜き差しをしてください。● コネクタの形状が異なる端末機器には使用できません。無理に接続しないでください。● 本製品は金属部品やプラスチックで設計されております。燃やすと大変危険なため、各自治体の指示に従った方法で、正しく処理してください。● 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。国外での使用時のトラブルなどは一切責任を負いません。

使いかた (つづき)

- 2 本製品の USB-A ポートに USB-A 型プラグまたは USB-C ポートに USB-C プラグを差し込みます。発光表示部が点灯し、機器に送た電圧 / 電流が自動的に給電されます。
- 3 スマートフォンなどの給電が終わったら、USB ケーブルを抜きま。

- 機器への給電が完了しても発光表示部は点灯し続けます。機器側で充電状況をご確認ください。
- 2 台同時に給電することが可能ですが、その場合は1台のときより時間も長くなります。

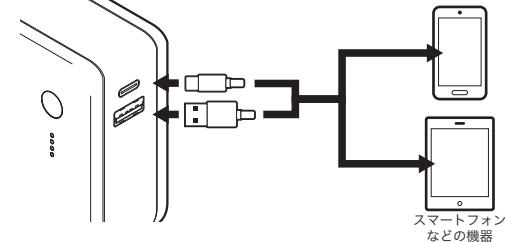

※注意※


- USB PD および QC での急速充電を利用するには、USB ケーブルと機器がそれぞれ USB PD および QC に対応している必要があります。
- USB-C からの出力は最大 20W です。ノート PC など大きな電力を必要とする機器には正しく給電されない可能性があります。
- 端子の向きを間違えないように確認してから差し込んでください。
- 高速かつ安全に給電するために、お使いの機器の純正ケーブル、または第三者機関の認証を受けたケーブルをご使用ください。

使いかた (つづき)

コンセントにそのまま挿す場合/充電器として使用する場合

- 1 本製品をコンセントに差し込みます。
 - 2 本製品の USB-A ポートに USB-A 型プラグまたは USB-C ポートに USB-C プラグを差し込みます。スマートフォンなどの機器の端子に USB ケーブルの端子を差し込みます。
- 端子の向きを正確に確認してから差し込んでください。
- 3 発光表示部が流れ点滅し、機器に適した電圧 / 電流が自動的に給電されます。

- 2台同時に給電することが可能ですが、その場合は1台のときよりも時間がかかります。
●本体が満充電でない場合、機器への給電が優先され、それが終わると自動的に本体への充電に切り替わります。

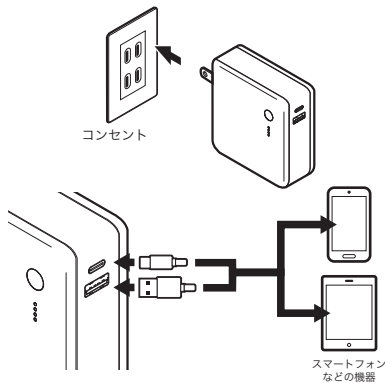

お手入れのしかた

- お手入れは乾いた布で行ってください。

仕様

型番	MJ-PSMB100
AC 入力	100-240V~0.5A 50-60Hz
内蔵電池	充電式リチウムイオン電池 21700 型 3.65V 10000mAh
充電器 / バッテリー出力	USB-C(PD20W) : 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A USB-A(QC18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A USB-C+USB-A(15W):5V/3A
USB コネクタ	C タイプ / A タイプ
外形寸法	奥行 33×幅 87×高さ 78mm
質量	約 260g
使用温度範囲	0 ~ 30°C

●仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

故障かな?と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、次の点をご確認ください。それでも正常に戻らないときは、販売店またはお客様相談室にご連絡ください。

スマートフォン等機器へ給電できない	<ul style="list-style-type: none">・USB-C ケーブルがスマートフォンに確実に差し込まれていますか? →もう一度確実に差し込んでください。・本製品は充電できていますか? →本製品を充電してから使用してください。・電源ボタンを押してください。 →機器によっては自動的に給電されないことがあるため、その場合は電源ボタンを押してください。・使用温度範囲外ではありませんか?・スマートフォンの電池残量が0の場合、またはお使いの機器によっては起動に時間がかかる場合や給電できない場合があります。
充電できない	<ul style="list-style-type: none">・電源ボタンを押していませんか?また、本製品でスマートフォンへ給電した後ではありませんか? →電源ボタンを押した後や、スマートフォンへ給電した後は、本製品の充電開始に切り替わるまでしばらくかかります。・使用温度範囲外ではありませんか?
スマートフォン等機器への給電時間が短い	<ul style="list-style-type: none">・スマートフォンの電池残量がある状態で給電していませんか? →スマートフォンの電池残量がある状態で給電すると、給電時間が短くなります。・本製品の充電残量が少ない状態で給電していませんか?あるいは、本製品を充電しながらスマートフォンへ給電していませんか? →本製品の充電残量が少ないと、スマートフォンへの給電が十分に行われません。まず本製品の充電を行ってください。・使用温度範囲外ではありませんか?・スマートフォンを使用しながら給電していませんか? →スマートフォンを使用しながら給電すると、給電時間が長くなります。
充電時間が短い	<ul style="list-style-type: none">・本製品の電池残量がある状態で充電していませんか? →本製品の電池残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなります。
完全に充電しても、スマートフォン等機器への給電時間が短い	<ul style="list-style-type: none">・本製品は消耗品です。本製品を完全に充電しても給電できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。 ※本製品の交換時期は、使用状態などによっても異なります。・スマートフォンによっては、十分に給電できない可能性があります。

充電式リチウムイオン電池リサイクルにご協力を



Li-Ion 20

本製品に内蔵されている充電電池はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクルが可能です。本製品を廃棄するときは、最寄りの自治体のお客様相談室へご連絡ください。
リチウムイオン電池は、一般家庭でみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ご収集車などで破壊されてショートし、発火、発煙の原因になります。
使用済みの充電式電池のリサイクルにご協力ください。お近くのリサイクル協力店を探す時は、一般社団法人 JBRC のホームページをご覧ください。
<https://www.jbrc.com/>

充電時間 (目安)

充電時間	約 4 ~ 5 時間
------	------------

- 上記の充電時間は使いついた本製品を満充電する場合の目安です。
充電電流、電池残量、周囲温度、ご使用状況や保存状態によって充電時間は変化します。

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画
お客様相談室 ☎ 0120-14-6404
www.muji.com

保証書

品名		急速充電ができるモバイルバッテリー付充電器 10000mAh USB-C/A MJ-PSM100		持込交換
お名前				
お客様様	ご住所			
	電話番号			
保証期間	お買い上げ	本体1年間	月 日 日	月 日 日

保証書貼付用シール貼付欄

<保証規定>

1. お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料交換いたします。製品と本保証書をご持参、ご示の上、販売店に交換をご依頼ください。
2. 保証期間中のアフターサービスについてご不明の場合は、お客様相談室にご相談ください。
3. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - (4) 本書のご示さない場合
 - (5) 本書に名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (6) 保証書貼付用シールが貼り付けられていない場合
 - (7) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) でのご使用による故障および損傷
 - (8) ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - (9) 消耗部品の交換
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用シールの問題はございません。お買い上げ日はネットストアメンバーが注文履歴にてご連絡をお願い申し上げます。

※この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料交換をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している保証書(保証責任)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

なお、ご不明の場合はお客様相談室にお問い合わせください。

※お客様のご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。