

# MUJI 無印良品

## 深型ホットプレート 家庭用

型番 MJ-HPFK2

## 取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

煮る、焼く、炒める、茹でる、蒸すなど毎日の様々な調理に使えるようにプレートを深めにしました。

## もくじ

安全上のご注意	1～4
使用上のお願い	5
各部のなまえ	6
使いかた	7～10
お手入れ	11
故障かな？と思ったら	12～13
仕様	13
部品について	13
保証とアフターサービス	14

保証書付

日本国内専用  
Use only in Japan.

# 安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

## 表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

 **警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

 **注意** 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

 は、してはいけない「禁止」の内容を示します。

 は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

## 警告



**改造しない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理しない**

火災・感電・けがのおそれがあります。修理は、お近くの無印良品の店舗にご相談ください。



**定格15A以上のコンセントを単独で使用する**

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、延長コードは使用しないでください。異常発熱・火災・感電のおそれがあります。

**電源プラグ・器具用プラグは清潔にする。電源プラグの刃および刃の取り付け面・器具用プラグにほこりが付着している場合は拭き取る**

ショート・火災のおそれがあります。

**電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む**

感電・ショート・発火・発煙のおそれがあります。

**異常・故障時には、直ちに使用を中止する**

そのまま使用すると、火災・発煙・感電やけがのおそれがあります。

<異常・故障例>

- ・電源プラグ・器具用プラグ・電源コードが異常に熱い
- ・電源プラグ・器具用プラグ・電源コードに傷が付いている、触れると通電しない
- ・こげくさい臭いがする
- ・ヒーター板に汚れがついていたり、傷がついている
- ・本体が破損している

※すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。修理は、お近くの無印良品の店舗にご相談ください。

**電源プラグ・器具用プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする**

感電・けがのおそれがあります。

**乳幼児、お子さま、お年寄り、自分で操作ができない方が在室している場合は、管理できる人がいるときに使用する**

けがのおそれがあります。

**異常・故障時は、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く**

そのまま使用すると、感電・やけど・けがのおそれがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。修理は、お近くの無印良品の店舗にご相談ください。

## 警告



**電源プラグ・器具用プラグを接続する前に、必ずグリルプレートを取り付け、温度調節レバーが [OFF] になっていることを確認する**

火災・やけどのおそれがあります。

**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグを器具用プラグ差込口から取りはずす**

けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれがあります。

**電源プラグ・器具用プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグ・器具用プラグを持って引き抜く**

火災・やけどのおそれがあります。



**濡れた手で、電源プラグ・器具用プラグを抜き差ししない**

感電・けがのおそれがあります。



**本体・電源コードを水につけたり、水をかけたりしない**

ショート・感電のおそれがあります。



**取扱説明書に記載した用途以外には使用しない**

**AC100V以外では使用しない（日本国内専用）**

火災・感電のおそれがあります。

**グリルプレートが本体にセットされていない状態では、絶対に通電しない**

やけど・火災のおそれがあります。

**専用の電源コード・グリルプレート以外は使用しない**

故障するおそれがあります。

**電源コードは、通気口や高温部に近づけない**

火災・感電のおそれがあります。

**電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したり、物をのせたり、挟み込んだりしない**

火災・感電のおそれがあります。

**電源コード・電源プラグ・器具用プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**

感電・ショート・発火のおそれがあります。

**調理器具の扱いに不慣れな方や子どもだけで使用させたり、乳幼児の手の届く所で使用しない**

やけど・感電・けがのおそれがあります。

**缶詰やびん詰などを加熱しない**

破裂したり高温になり、やけど・けがのおそれがあります。

**揚げ物料理はしない**

火災・けがのおそれがあります。



**ふたをして、水やだし汁を加熱するときは、ふきこぼれに十分気をつける**


やけど・火災の原因となります。

## 警告



**本体底部の通気口をふさがない**  
火災・故障のおそれがあります。

本体底部



**ヒーター板の上に、グリルプレート以外の物を置かない**  
火災・故障のおそれがあります。

**ヒーター板に無理な力をかけない**  
火災・故障のおそれがあります。

**すき間にピン、針金、金属物などの異物を入れない**  
感電や異常動作を起こし、けがのおそれがあります。

**本体とグリルプレートの間に、燃えやすいものを挟まない**  
火災・破損のおそれがあります。

### 次のような場所では使用しない

- ・火気の近く
  - ・可燃物の近く（カーテンなど）
  - ・壁や家具の近く
  - ・熱に弱い敷物、燃えやすい物の上（たたみ、カーペット、テーブルクロス、新聞紙など）
  - ・不安定な場所（不安定なテーブルやワゴン、コンロのゴトクの上など）
  - ・水のかかりやすい場所
  - ・傾いている場所やすべりやすい場所（油汚れやほこりの多いテーブルなど）
- 火災・感電・故障・変色のおそれがあります。

### 屋外で使用しない

感電・故障のおそれがあります。

### 使用中は、本体から離れない

調理物が発火することがあります。必ず焼け具合を見ながら調理してください。

**電源プラグ・器具用プラグの先端・器具用プラグ差込口に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を接触させない**

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



### 使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油が残ったまま調理すると、発火・発煙のおそれがあります。また、グリルプレートの底面が油などで汚れたまま使用しないでください。



### 業務用として使用しない

火災・故障のおそれがあります。

## ⚠ 注意



使用前に本体底部のゴム足にほこりが付着していないか確認する。ほこりが付着している場合はきれいに拭き取る。ゴム足にほこりが付着していると、本体がすべりやすくなり、やけどや故障の原因となります。

本体底部



ゴム足  
(4か所)



ふたをしたまま予熱・空焚きしない。また、長時間予熱しない

ふたをしないうちにも温度が高くなり、やけど・変形・グリルプレートの表面被膜の劣化が早まるおそれがあります。



液体（水、だし汁など）を加熱するときは、よくかき混ぜる

沸騰して調理物が飛び散り、やけど・けがのおそれがあります。

ふたを開けるときは、蒸気に気をつける。ふたを開けるときは、顔を近づけない

やけどのおそれがあります。



グリルプレートや本体を、ガスコンロやIH調理器で使用しない

本体が燃えたり、グリルプレートが変形して、故障するおそれがあります。


食材・汁物はMAXライン以上入れない

食材の仕上がりが悪くなったり、水（湯）があふれ故障の原因になります。

使用中、金属製のヘラなどをグリルプレートに置かない

やけどのおそれがあります。

MAXライン

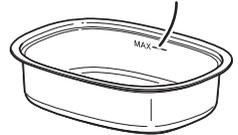

使用中や使用後しばらくは、高温部に触れない。ふたを開けるときは、顔を近づけない

やけどのおそれがあります。



お手入れは冷めてから行なう

高温部にふれ、やけどのおそれがあります。



お手入れにクエン酸は使用しない


変色や錆の原因になります。



ふた取っ手がぐらついてきたときは、内側のネジを締め付ける

ぐらついたまま使うと、取っ手がはずれてやけど・けがの原因となります。

ふた内側

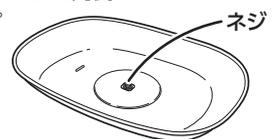

ネジ

# 使用上のお願い

※使用中や使用後しばらくは、本体側面や底部、ふた、グリルプレートが高温になります。取り扱いには十分ご注意ください。

※次に記載されている内容を守って、正しくご使用ください。

## ●初めて使用するとき、次のことを行なう

本製品を箱から取り出し、梱包材・緩衝材を取り除いてください。


火災・故障の原因となります。

P. 11の「お手入れ」をよくお読みの上、グリルプレートとふたを洗ってください。

## ●使用前に本体底部のゴム足にほこりが付着していないか確認する。ほこりが付着している場合はきれいに拭き取る

ゴム足にほこりが付着していると、本体がすべりやすくなり、やけどや故障の原因となります。

本体底部

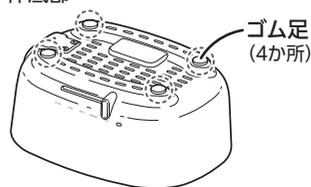

## ●衝撃を与えない


落としたり、物にぶつけると、故障の原因となります。

また、グリルプレートを変形させると、ヒーター板からグリルプレートに熱が伝わりにくくなり、グリルプレートの温度が十分に上がらなくなることがあります。

## ●ふた取っ手がぐらついてきたときは、内側のネジを締め付ける

ぐらついたまま使うと、取っ手はずれてやけど・けがの原因となります。

ふた内側

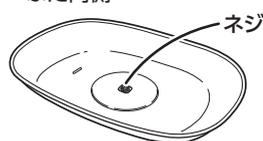

## ●金属製のヘラやナイフ、フォークなど、角や先端が鋭利な物を使用しない

グリルプレートの表面被膜が傷付き、腐食の原因となります。

## ●調理物や水気を残したまま放置しない

## ●グリルプレートが熱いうちに、水などを入れて急冷しない

グリルプレートの表面被膜が腐食し、はがれる原因となります。

## ●熱いままのふたを、ビニールやテーブルクロスなどの上に置かない

変形したり、跡形が付く原因となります。

## ●グリルプレートやふたを洗剤でお手入れするときは、台所用中性洗剤（食器用・調理器具用）を使い、十分に洗い流す

洗剤が残っていると、劣化・変色の原因となります。


## ●使用中は、煙や臭いに敏感な小鳥などの小動物を別の部屋に移す

## ●使用中は、窓を開けるか、換気扇を回す


外部タイマまたは個別の遠隔操作システムによって操作することは想定していません。

# 各部のなまえ


## ふた

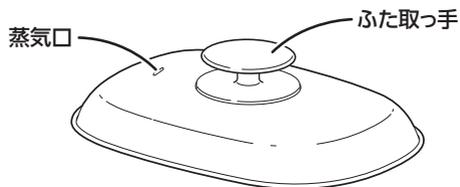

## グリルプレート

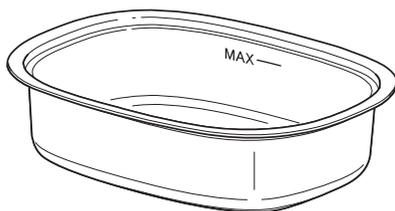


## 本体

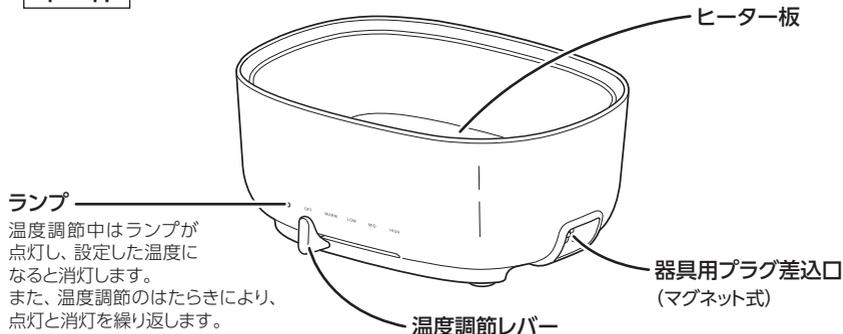


## 付属品

### ● 電源コード

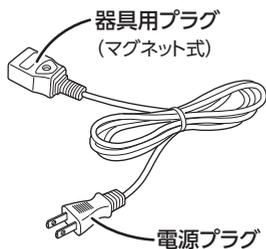

### ● 蒸し台




### ● 取扱説明書 (本書：保証書付)



# 使いかた

## 1 グリルプレートを本体にセットする

- ・グリルプレートと本体の間に異物がないことを確認してください。
- ・両手でグリルプレートの両端を持ち、ゆっくり水平に置いてください。

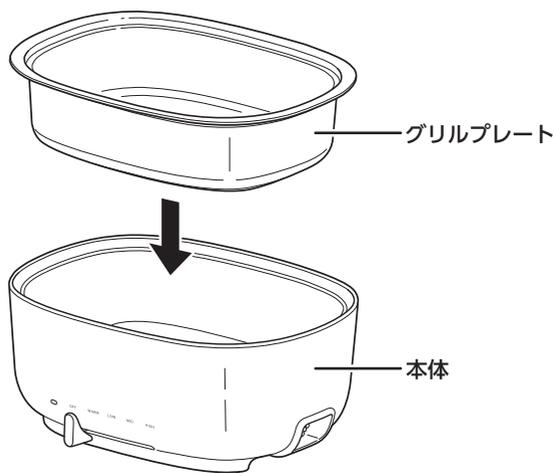

**警告**



グリルプレートが本体にセットされていない状態では、絶対に通電しないやけど・火災のおそれがあります。



**注意**




グリルプレートや本体を、ガスコンロやIH調理器で使用しない  
本体が燃えたり、グリルプレートが変形して、故障するおそれがあります。




専用のグリルプレート以外は使用しない  
故障するおそれがあります。

## 2 温度調節レバーを [OFF] に合わせる

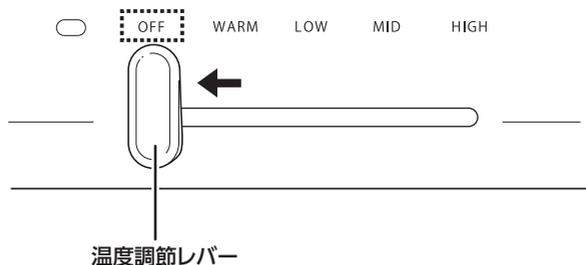

# 使いかた

## 3 器具用プラグを器具用プラグ差込口にに取り付け、電源プラグをコンセントに差し込む

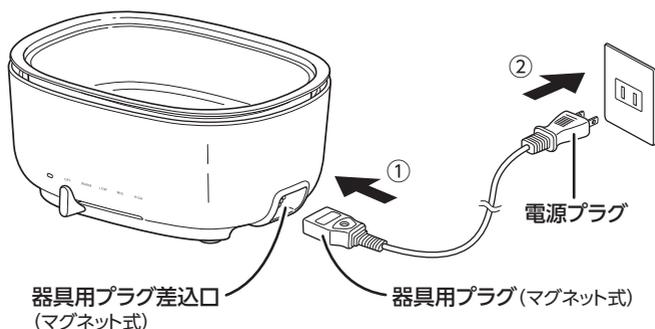

## 4 調理に応じて温度調節レバーを合わせて予熱する

- ・ ランプが点灯し、加熱が開始されます。
- ・ 初めて使用する場合、煙や臭いが出ることがありますが、故障ではありません。



**注意**



ふたをしたまま予熱・空焚きしない。また、長時間予熱しない  
ふたをしなくてよきよりも温度が高くなり、やけど・変形・グリルプレートの  
表面被膜の劣化が早まるおそれがあります。

## 5 調理する

- ・ 調理時、MAXラインを超える量の食材・汁物を入れしないでください。
- ・ 調理したい物によって、温度調節レバーで温度調節してください。
- ・ 汁物以外を調理する場合は、油をなべやグリルプレート全体にうすく塗ってください。
- ・ 汁物を調理するときは、ふたをして水やだし（スープ）を沸騰させてから、食材を入れ調理してください。
- ・ 調理のしかたに応じて、ふたをしてください。また、調理物の焼け具合や煮え具合を見ながら調理してください。
- ・ 油がはねるときは、温度を低くし、様子を見てください。
- ・ 食材を裏返したり、混ぜたりするときは、木べらや竹串などを使ってください。油を多く使う料理は油や食材が飛び散り、やけどのおそれがあります。
- ・ 保温するときは、温度調節レバーを [WARM] に合わせてください。調理物が乾燥し、風味を損なう原因となりますので、保温状態のまま長時間放置しないでください。



**警告**



使用中は、本体から離れない  
調理物が発火することがあります。



**注意**



使用中や使用後しばらくは、高温部にふれない。ふたを開けるときは、  
顔を近づけない  
やけどのおそれがあります。

# 使いかた

## 調理の目安




- 調理物の仕上がりは、調理物の大きさ・室温などによって異なります。お好みの仕上がりになるように、温度調節レバーを調節してください。



**注意**



液体（水、だし汁など）を加熱するときは、よくかき混ぜる沸騰して調理物が飛び散り、やけど・けがのおそれがあります。

料理例	目安温度（※）	温度調節レバーの合わせかた
・ 調理物の保温	約50℃～70℃	 [WARM] に合わせる
・ スープ ・ カレー ・ 薄焼き卵 ・ アヒージョ	約120℃	 [LOW] に合わせる
・ フレンチトースト ・ 鍋料理 ・ プイヤベース ・ パエリア	約160℃	 [MID] に合わせる
・ すき焼き ・ ビビンバ ・ ハンバーグ ・ ぎょうざ	約200℃	 [HIGH] に合わせる

※ふたをしていないときの、グリルプレート表面温度の目安です。

## 6 使用後、温度調節レバーを [OFF] に合わせる

- 電源が切れます。
- 続けて使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグを器具用プラグ差込口から取りはずしてください。
- グリルプレートがあたたかいうちにやわらかい紙や布で汚れを拭き取る場合は、菜箸などを使用してください。



**警告**



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグを器具用プラグ差込口から取りはずすけが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれがあります。



**注意**



お手入れは冷めてから行なう高温部に触れ、やけどのおそれがあります。


# 使いかた

## 蒸しものを調理する場合

付属品の蒸し台をグリルプレートにセットして、蒸しものの調理をすることができます。

### 1 グリルプレートを本体にセットし、(P.7参照)グリルプレートに水を入れ、蒸し台をセットする


- ・ 蒸し台は足を下向きにしてセットしてください。

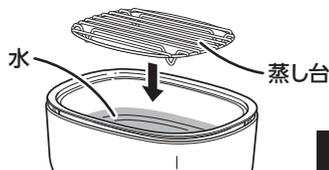

最大水量：250mL

### 2 食材を入れ、ふたをセットする

- ・ 蒸し台の上に食材を置き、グリルプレートにふたをセットしてください。

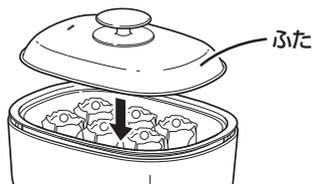

### 3 器具用プラグを器具用プラグ差込口に取り付け、電源プラグをコンセントに差し込む (P.8参照)

### 4 調理する (P.9参照)

- ・ 温度調節レバーを [MID] に合わせ、調理を開始します。
- ※30分以上調理を行なう場合は、ときどき水の量を確認してください。  
水が少なくなっている場合は、水を足してください。

#### ⚠ 注意

- ❌ 最大水量以上の水を入れ  
食材の仕上がりが悪くなったり、水(湯)があふれ故障の原因になります。
- ❗ 調理中にふたを開ける場合は、蒸気に注意する  
やけどのおそれがあります。
- ❗ 必ず水を入れて調理する  
空焚きによる故障の原因になります。
- ❌ お手入れにクエン酸は使用しない  
変色や錆の原因になります。

※調理中に水がなくなった場合、水に含まれる成分(カルシウム・鉄分など)が残り白やうす茶色の粉が付着することがあります。本商品自体の変色や腐食ではありません。衛生上問題ありませんが、使用後は早めにお手入れしてください。(P.11参照)

### 5 使用後、温度調節レバーを [OFF] に合わせる (P.9参照)

# お手入れ

\* 温度調節レバーを [OFF] にして電源プラグをコンセントから抜き、本製品が十分に冷めてからお手入れしてください。



**警告**



本体・電源コードを水につけたり、水をかけたりしない。  
ショート・感電のおそれがあります。



**注意**




お手入れは冷めてから行なう。  
高温部に触れ、やけどのおそれがあります。



調理物や水気を残したまま、放置しない。  
グリルプレートの表面被膜が腐食し、はがれる原因となります。

## 1 ふた、グリルプレート、蒸し台を本体から取りはずす

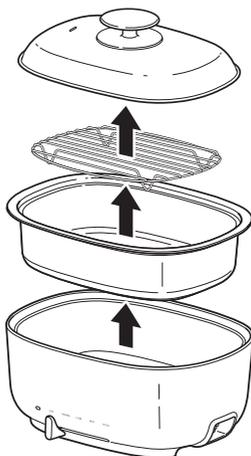

## 2 部分ごとに汚れを取る

### ふた、グリルプレート、蒸し台

- ① 台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う
- ② 水洗いする
- ③ 乾いたやわらかい布で拭く

※ 食器洗い乾燥機はご使用いただけません。



**注意**



グリルプレートには金属へら、ナイロンたわし、クレンザーなど、傷をつけやすいものを使用しない  
グリルプレートの表面被膜が傷つき、はがれる原因となります。

### 本体・電源コード

- ① 乾いたやわらかい布で水分を拭き取る
  - ② 器具用プラグ（マグネット式）と本体の器具用プラグ差込口（マグネット式）を乾いた布や綿棒で拭き取る
- ※ 汚れていると接触不良で電源が入らなったり発熱する可能性があります。

# 故障かな？と思ったら

- 修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。
- それでも異常のある場合は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

このようなとき	点 検	処置のしかた
グリルプレートの温度が上がらない	器具用プラグが器具用プラグ差込口からはずれていませんか？	確実に取り付けてください。
	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	タコ足配線をしていませんか？	定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
	温度調節レバーを [OFF] や低い温度に合わせていませんか？	調理したい温度に、温度調節レバーを合わせてください。
	グリルプレートが正しくセットされていますか？	確実にセットしてください。(P. 7)
	グリルプレートの裏面やヒーター板に、異物が付着していませんか？	本製品を十分冷ましてから、異物を取り除いてください。(P. 11)
使用中にランプが点灯しているのに温度が上がらない	故障している場合があります。お買い上げの販売店またはお近くの無印良品の店舗にご相談ください。	
調理物がひどく焦げる	グリルプレートの表面を十分にお手入れしていますか？	グリルプレートをお手入れしてください。(P. 11)
	温度を上げすぎではありませんか？	焼け具合や煮え具合に合わせて、温度を調節してください。
使用中にランプが消える	使用中は温度調節のはたらきにより、ランプがついたり消えたりします。	
煙や臭いが出る	使い始めのうちは、煙や臭いが出ることがありますが、ご使用とともに少なくなります。	
	梱包材・緩衝材を取り除かず使っていますか？	ご使用前に取り除いてください。火災・故障の原因となります。
	調理物を放置していませんか？	使用後は調理物を取り除き、本製品が冷めてからお手入れしてください。(P.11)
グリルプレートに色むらがあったり、変色している	ご使用とともに、調理物の油によってグリルプレートが変色することがありますが、使用上の品質に支障はありません。	
グリルプレートにすり傷が付いた	グリルプレートの着脱時にすり傷が付くことがありますが、使用上の品質に支障はありません。	
グリルプレートの表面被膜はがれている	グリルプレートの表面被膜は、使用により消耗しはがれてくることがありますが、人体には無害です。はがれがひどい場合は、別売りのグリルプレートをご購入ください。(P.13)	

# 故障かな？と思ったら

このようなとき	点 検	処置のしかた
使用中に「カチツ」とキシミ音がする		熱による本体内部の熱膨張によるものです。故障ではありません。
電源コードが熱い		手で触れられないほど熱くなる場合は、ご使用を中止し、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてお買い上げの販売店またはお近くの無印良品の店舗にご相談ください。

## 仕様

型 番	MJ-HPFK2
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	650W
温 度 調 節 範 囲	50℃～200℃
外 形 寸 法	約 22(幅)×16.5(奥行)×14.5(高さ)cm (ふた装着時、電源コード含まず)
質 量	約 1.4kg (電源コード含む)
電源コードの長さ	約 1.5m
グリルプレート内寸法	約 19(幅)×13.8(奥行)×4.3(深さ)cm
グリルプレート内容積	約 1 L
安 全 装 置	温度ヒューズ192℃
付 属 品	電源コード、蒸し台、取扱説明書 (本書：保証書付)

※本製品の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

## 部品について

部品の購入についてはお買い上げの販売店またはお近くの無印良品の店舗にお問い合わせください。

名 称	型 番
ふた	MJ-HPFK2-ld
蒸し台	MJ-HPFK2-st
電源コード	MJ-HPFK2-pc
グリルプレート	MJ-HPFK2-gp

# 保証とアフターサービス

## 1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。  
保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼される時

- 保証期間中は  
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店またはお近くの無印良品の店舗にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎていた場合は  
お買い上げの販売店またはお近くの無印良品の店舗にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3. 補修用性能部品の保有期間

- 深型ホットプレートの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。  
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検		★長年ご使用の深型ホットプレートの点検を！	
	ご使用の際このようなことはありませんか？	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源コードや電源プラグ・器具用プラグが異常に熱い。</li><li>●電源コードに深い傷や変形がある。</li><li>●こげくさい臭いがする。</li><li>●その他の異常、故障がある。</li></ul>	故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、販売店またはお客様相談室にご連絡ください。 点検修理に要する費用は販売店、またはお客様相談室にご相談ください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

### <利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わることに関するご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のため「(株)良品計画」および関係会社で上記個人情報を利用することがあります

### <業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## お客様ご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店またはお近くの無印良品の店舗へお申し出ください。その他、お困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 商品についての全般的なご相談



0120-14-6404

株式会社 良品計画 お客様相談室

# 保証書

持込修理

# MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

品名	深型ホットプレート
型番	MJ-HPFK2
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より <b>本体 1年間</b> (消耗品を除く)
保証書貼付用レシート貼付欄	

見本

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

- ※ ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。
- ※ この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合はお客様相談室にお問い合わせください。
- ※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

## <保証規定>

1. お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きによる正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。製品と本保証書をご持参、ご提示の上、無印良品の店舗に修理をご依頼ください。
2. 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お客様相談室にご相談ください。
3. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - (1) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
  - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
  - (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
  - (4) 本書のご提示がない場合
  - (5) 本書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (6) 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
  - (7) 一般家庭用以外(例えば業務用など)でのご使用による故障および損傷
  - (8) ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
  - (9) 消耗部品の交換
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

# MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

www.muji.com