

MUJI 無印良品

洗濯機 6kg 家庭用

型番 MJ-W60

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書と設置ガイドは、いつでも見られるように大切に保管してください。

部屋干し時間を短縮する風乾燥機能を搭載。
丈夫で清潔なステンレス槽を使用しています。
洗濯終了時間が分かる「残時間表示」機能付。

もくじ

安全上のご注意.....	1
使用上のご注意.....	3
各部のなまえ.....	4
操作パネルの見かた	5
ご使用前に.....	7
使いかた.....	11
お手入れ.....	23
故障かな?と思ったら.....	26
保証とアフターサービス.....	30
仕様.....	32

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan.

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

⊘ は、してはいけない「禁止」の内容を示します。

❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

警告

⊘ 改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因となります。修理は無印良品修理工房にご相談ください。

異常・故障時

❗ 異常・故障時にはすぐに使用を中止する
火災・感電・けがの原因となります。
すぐに電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて、水栓を閉じ、無印良品修理工房に点検・修理を依頼してください。
《異常・故障例》
・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
・いつもより異常に熱くなったりこげくさいにおいがする
・製品に触れるとビリビリする
・自動的に切れないことがある

電源プラグ・電源コードについて

⊘ 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したり、ものをのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない
火災・感電の原因となります。

❗ 電源プラグは清潔にする。刃および刃の取り付け面に付いたほこりは定期的に乾いた布で拭き取る
ほこりが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。

⊘ 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因となります。

⊘ めれた手で、電源プラグを抜き差ししない
感電やけがの原因となります。

❗ 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
感電・ショート・発火・発煙の原因となります。

❗ 定格15A以上のコンセントを単独で使用する他の器具と併用するとコンセント部が発火する原因となります。

❗ 電源プラグを乳幼児が誤ってなめないように注意する
感電やけがの原因となります。

❗ 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
感電・ショートの原因となることがあります。

据え付けについて

⊘ 水のかかりやすい場所（ベランダ・庭など）や、湿気が多い場所（浴室など）には据え付けしない
感電や漏電火災の原因となります。

❗ 確実に排水できる場所に置く
排水不良による漏電で、火災・感電の原因となります。

❗ 本体底に付属の保護カバーを取り付ける回転部分などでけがや感電のおそれがあります。

⚡ アースを確実に取り付ける
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース工事は、必ず電気工事店に依頼してください。

使用について

⊘ 本体や電源プラグなどを水につけたり、水をかけたり、洗剤をかけない
ショート・感電・破損の原因となります。

⊘ こどもや操作に不慣れな方だけで使わない、洗濯・脱水槽に入らせない、のぞかせない。近くに台などを置かない
洗濯・脱水槽に落ちて感電やけがをしたりおぼれたりするおそれがあります。

⊘ AC100V以外では使用しない
火災・感電の原因となります。

⊘ 延長コードは使用しない
異常発熱したり、火災・感電の原因となります。

⊘ ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコールなどが付着した衣類を洗濯・脱水槽に入れない、近づけない
揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因となります。

⊘ 操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない
蓋が開いた状態でも洗濯・脱水槽が回転し、けがのおそれがあります。

⊘ 洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中に手を入れない
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付き、けがのおそれがあります。

⊘ 火気を近づけない
火災の原因となります。

注意

❗ 保護カバーが台板のツメにかかっている、しっかりと取り付けていることを確認する
正しく取り付けができていないと、保護カバーが回転部に当たり故障や異音の原因となります。

使用について

⊘ 本体の上に乗ったり、ものを載せたりしない
変形・破損・けがのおそれがあります。

⊘ 本体の下に手や足などを入れない
回転する部分などでけがをするおそれがあります。

⊘ 50℃以上のお湯を使わない、給湯機器とつながらない
プラスチック部分が変形し、漏電・感電や水もれの原因となります。

⊘ 蓋を閉めるときに、洗濯物をはさまない
故障やけが、洗濯物の損傷のおそれがあります。

⊘ 蓋取り付け部周辺をさわった状態で、蓋を開け閉めしない
蓋と本体の間に指をはさみ、けがをするおそれがあります。

据え付けについて

⊘ 直射日光のあたる場所には据え付けしない
プラスチック部品の変色・変形の原因となります。

⊘ 高い場所や不安定な場所には設置しない
脱水時の異常振動によるけがや本体の破損・水もれなどのおそれがあります。

⊘ 排水口が本体の下にくる場合は、排水口に直接排水ホースを接続しない
内部の回転部品に接触し、ホースの破れや異常音の原因となります。洗濯パンのエルボがある場合は、エルボを取り外して真下排水パイプをご使用ください。


❗ 排水ホースは正しく取り付ける
使用中に抜けて、水もれの原因となります。


❗ 排水口が本体の下にくる場合は、必ず高さ調整脚を敷く
洗濯機が真下排水パイプに乗り上げて異常振動したり、破れて水もれするおそれがあります。


❗ 本体排水口付け替えの際は、本体排水口のホースのねじれ、折れ曲がり、よじれ、つぶれがないように注意する
水もれの原因となります。


❗ 排水ホースが回転部などに触れないように注意する
水もれの原因となります。


⚠ 注意


- 

蓋に強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない
破損やけがをする原因になります。
- 

防水性のシート、マット、衣類や水を通じにくい繊維製品を洗濯・すすぎ・脱水をしない
脱水中に激しく振動し本体の転倒や破損、けがをするおそれがあります。
- 

ロックした状態の蓋を無理に開けない
破損により、けがをする原因になります。
- 

玄関マットや足拭きマットなど厚くて硬いものは、洗濯や脱水しない
異常振動によるけがや本体の破損・水もれなどのおそれがあります。
- 

使用前に水栓を開け、給水ホースの接続部がゆるんでいないことを確認する
水もれ・故障の原因になります。
- 

運転終了後は水栓を閉じる
水もれの原因になります。


使用上のご注意

よくお読みのうえ、正しくお使いください

- 運転中は電源プラグを抜かない**
本体の故障のおそれがあります。
運転を停止するときは、一時停止ボタンを押し、電源を切り電源プラグを抜いてください。
- 本体にテレビやラジオを近づけない**
画面が乱れたり、雑音が入ったりするおそれがあります。
運転中の本体の近くでは、ノイズが入り放送が正常に受信できないことがあります。
ラジオやテレビは、運転中の本体から離れたコンセントに差し込み、3m以上離してください。
- 洗濯物を入れ過ぎない**
洗濯物のはみ出しにより、洗濯物や本体のプラスチック部品やゴム部品の破損のおそれがあります。
洗濯時間が長くなったり、洗いムラが発生したりするおそれがあります。
- 運転中は、本体の上に物を置かない**
振動による落下や誤動作の原因になります。


各部のなまえ

本体

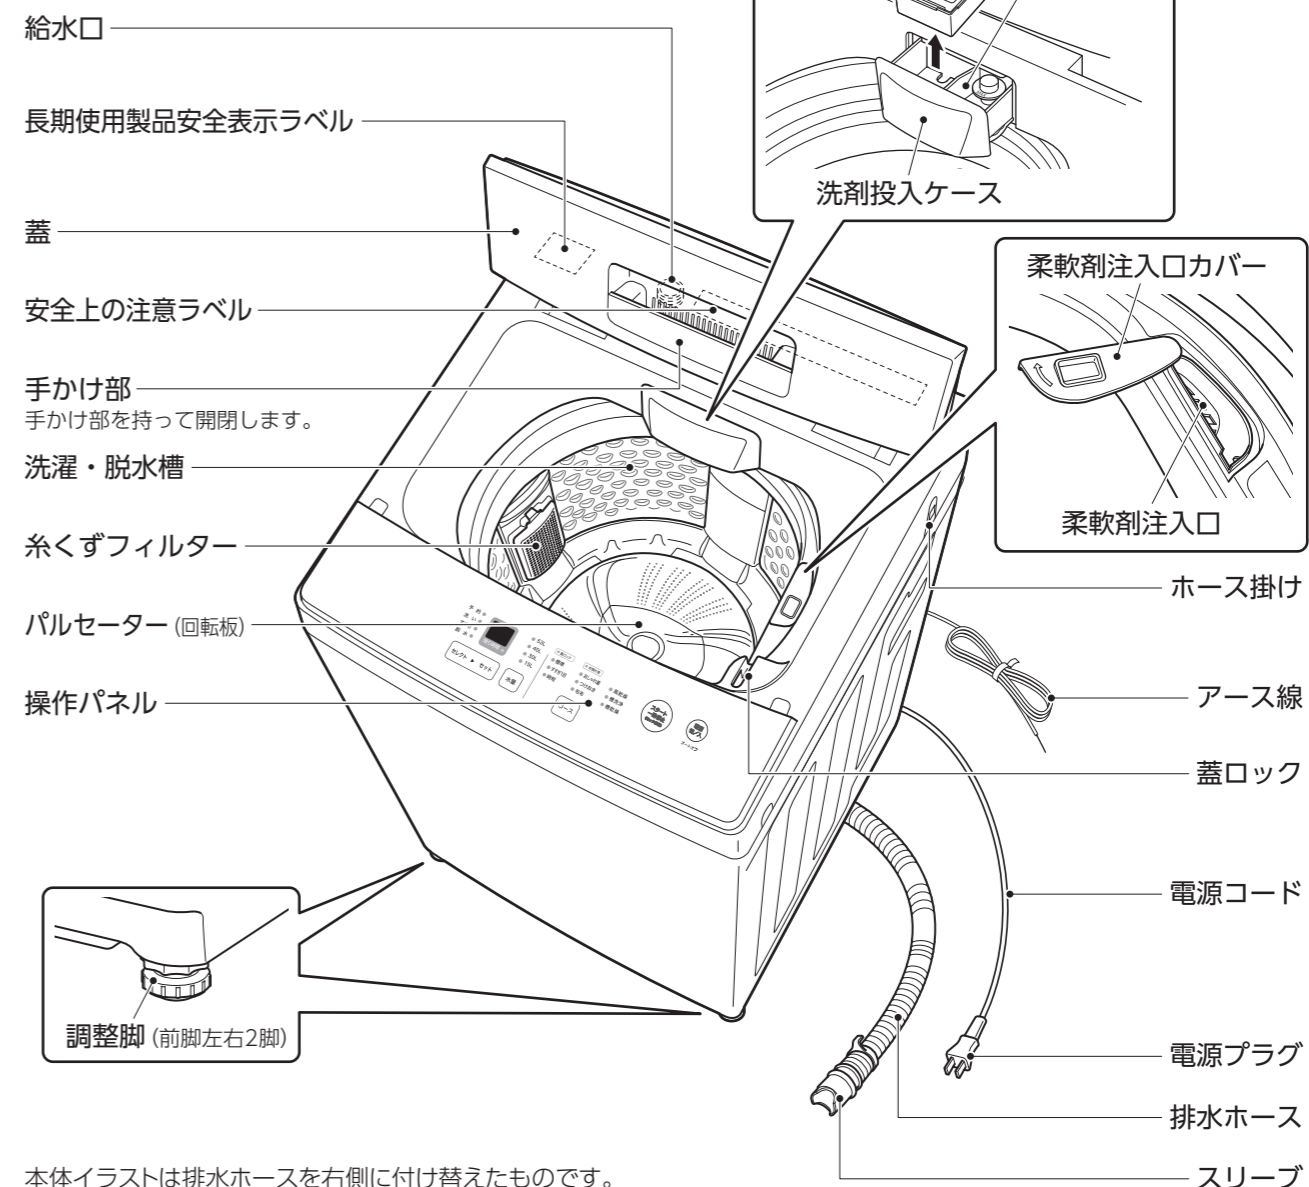

本体イラストは排水ホースを右側に付け替えたものです。

付属品

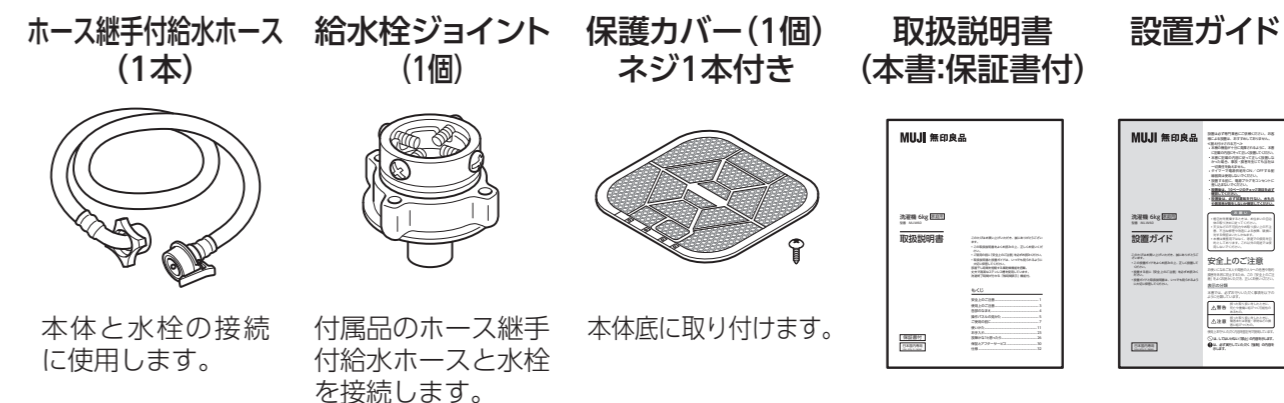

操作パネルの見かた

操作パネルの見かた

操作パネルの見かた

表示

- 残り時間、予約時間、運転中に不具合があるときに表示が出ます。



<例>残り35分の場合



<例>7時間後予約の場合



<例>不具合のある場合

蓋ロック表示

- 蓋がロックされているときは、ランプが点灯します。(10ページ参照)

衣類片寄表示


- 脱水時、衣類が片寄って運転が止まったときに点灯します。(26,29ページ参照)

点字

操作ボタンには点字を付記しています。カタカナで記載しているのが、点字内容です。

操作音

ボタンを押すとブザーが鳴ります。一回押すたびにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。

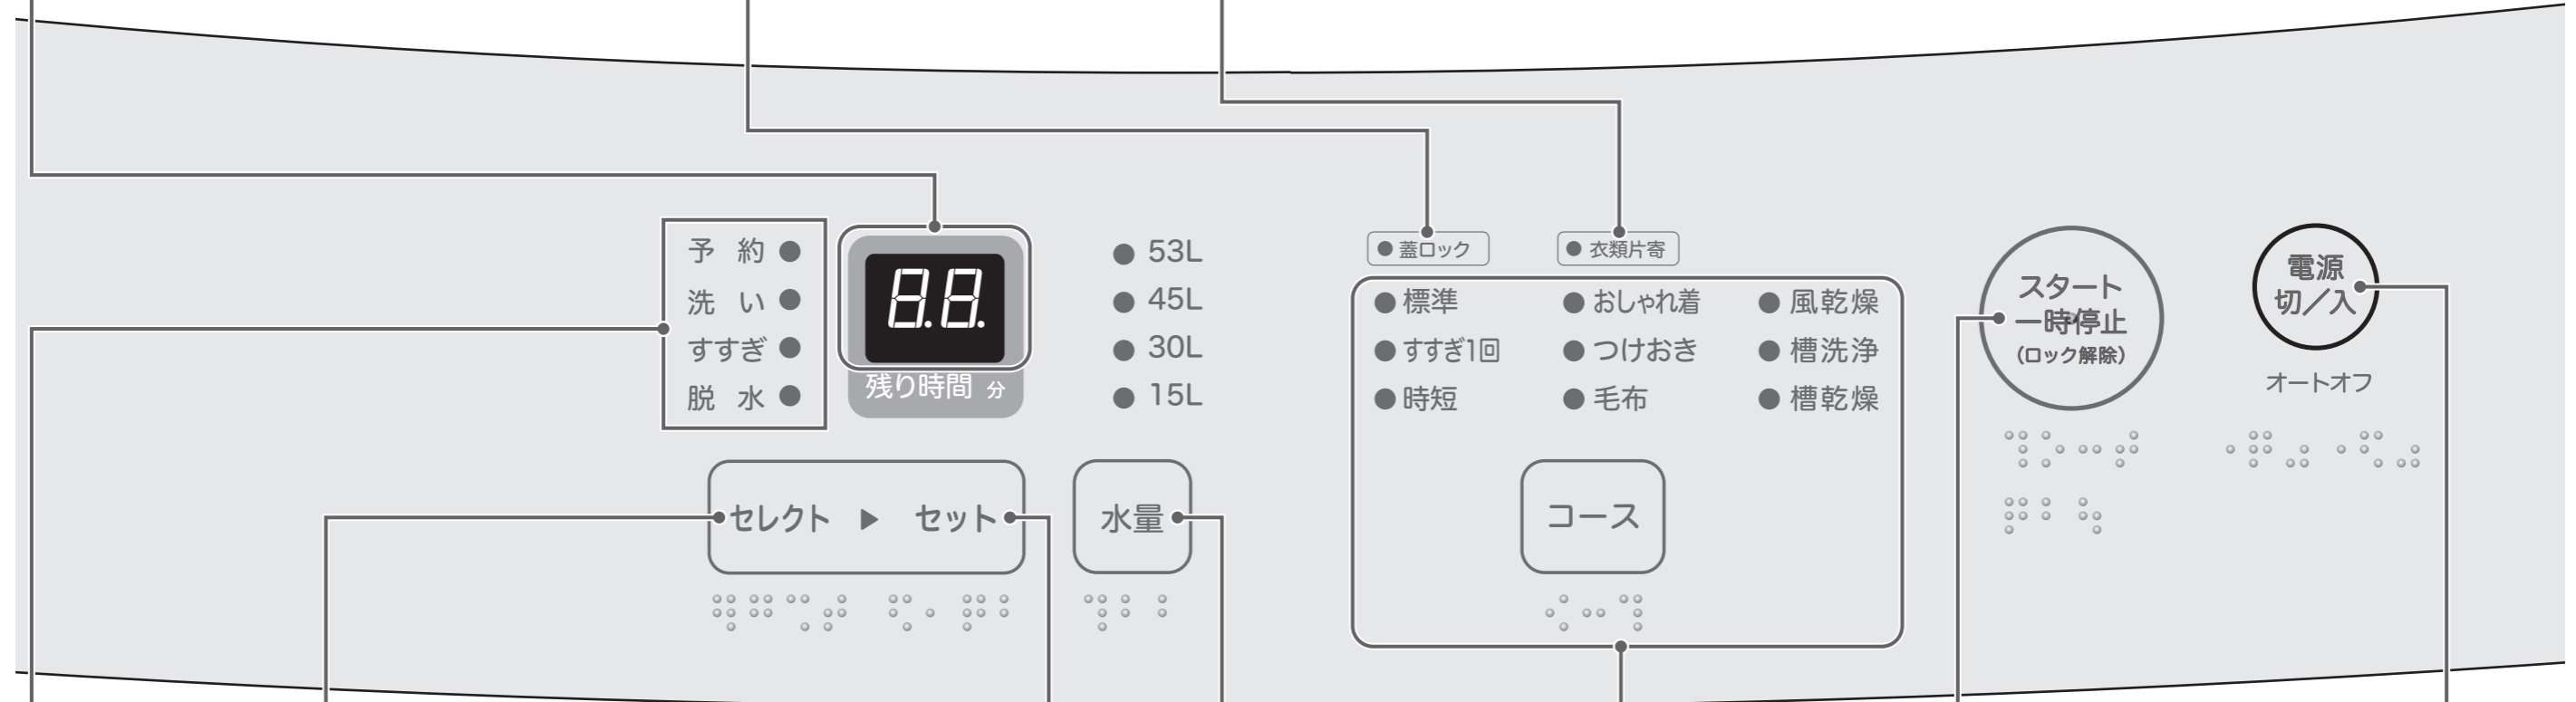

セレクト ●●●● セレ・ク・ト

- ・使用目的に合わせて「予約」「洗い」「すすぎ」「脱水」を選択できます。(20,21ページ参照)
- ・運転終了までの時間を予約できます。(20ページ参照)
- ・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を設定できます。

セット ●● ●● ケ・ッ・テ・イ

- ・セレクトボタンで選択した内容をセットボタンを押して決定します。(20,21ページ参照)

コース ●● ●● コー・ス

- ・洗濯物に合わせてコースを選択できます。
- コース を押すと表示ランプが切り替わります。

電源 ●● ●● ●● ●● デン・ゲン

- ・電源の「入」、「切」をします。
- ・電源は運転終了後約6秒(電源を入れて運転しない場合は約10分後)で自動的に切れます。

行程表示

- ・コースを選ぶと、そのコースに応じた行程ランプが点灯表示されます。表示された「洗い」や「脱水」の時間と実際の運転時間は異なる場合があります。
- ・運転中の行程のランプが点滅、残っている行程のランプが点灯します。行程が進むと点滅するランプが変わり、終了すると消灯します。

水量 ●● ●● ス・イ・イ

- ・水量を押すと、手動で水量を変更することができます。


スタート/一時停止 ●● ●● ●● ●● / ●● ●● ●● ●● スタート/テイシ

- ・洗濯を始めるときや、運転を止めて蓋を開けるときにも押します。

ご使用前に

洗濯前の準備

- 1 排水ホースを排水できる状態にする
- 2 給水ホースを取り付け、水栓を開く
- 3 アースと電源プラグを取り付ける

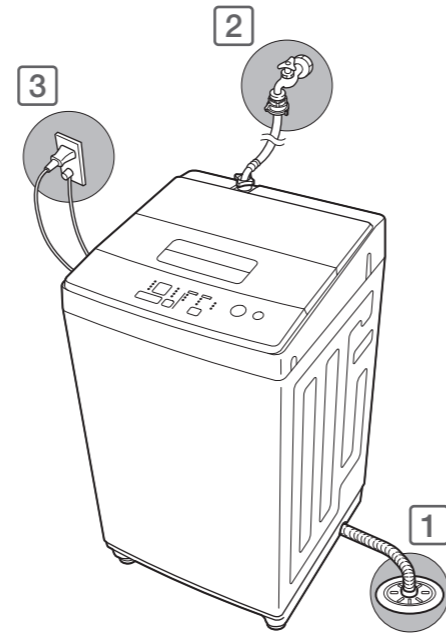

据え付けかたについては、「設置ガイド」を参照してください。

⚠ 注意

- 糸くずフィルターは必ず取り付ける
水はねがひどくなったり、取り付け部に衣類が引っ掛かり、衣類を傷めることがあります。

■洗濯量について

洗濯・脱水できる洗濯量

- JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。
- 洗濯物の動きが悪いときは洗濯物の入れ過ぎです。
 - 洗濯物の素材や大きさによって洗濯できる量が異なります。

標準コースで洗濯のみの場合

- 普通の洗濯物は6kg以下
- シーツは9枚、約4.5kg以下
- バスタオルは14枚、約4.2kg以下

風乾燥する場合

- 化繊混紡の衣類を乾燥したいときは1.3kg以下

※コースや設定により洗濯できる量が異なります。
洗濯できる量を確認して洗濯してください。
(13, 15, 17ページ参照)

仕上がりをよくするために

洗濯物を入れ過ぎると、汚れがよく落ちなかったり、生地が傷んだりすることがあります。



※ [] 内は、1枚の質量の目安です。

洗濯物の確認

■洗濯・風乾燥できないもの

以下のものを洗ったり、風乾燥したりすると、洗濯物の傷み、縮み、形くずれ、色落ち、水ジミ、風合いの低下などの原因になります。



- 右記の取扱い表示があるもの
- 素材表示がなく、素材がわからないもの

(新記号)




ペットなど動物の毛が付いたもの
(排水口が詰まる原因)



その他

- 純毛の毛布、電気毛布、毛足の長い(10mm以上)毛布
※洗える電気毛布は、その取扱説明書に従ってください。
- 市販の洗濯補助具(洗濯ネットは除く)
洗濯ボール、ごみ取りフィルターなどの洗濯補助具を使用すると、変形や破損などによって、洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。
- 絹、レーヨン、ポリノジック、キュプラなど
(裏地などに使われているものや、混紡製品を含む)
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの
- エンボス加工(布に凹凸の模様を付ける加工)、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの
- ベルベット、別珍

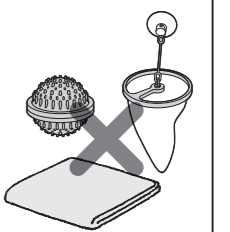

■風乾燥できないもの

以下のものを風乾燥すると、洗濯物の傷み、縮み、形くずれ、風合いの低下などの原因になります。


以下の取扱い表示があるもの

(新記号)

(旧記号)



- 色落ちしやすい衣類
- シワが気になる衣類(ブラウス、シャツや綿100%のものなど)
- 形くずれしやすいもの
- 防水性のもの
- 「おしゃれ着」コースで洗う衣類(17ページ参照)
- 掛け布団・毛布

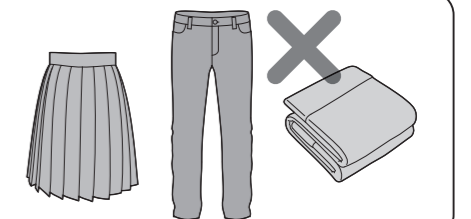

※「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。(2,3ページ参照)


洗濯物の準備

洗濯物の確認をする

衣類を傷めたり、排水不良や洗濯機故障の原因になる場合があります。


- **ポケットの中のものを取り出す**

硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、つまようじ、砂などが本体内部や排水経路に詰まり、水もれや故障の原因になります。

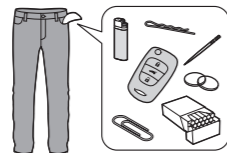

- **ファスナーを閉める、ボタンや面ファスナー（マジックテープ）を留める、ひもを結ぶ**

洗濯物やファスナーが傷む原因となります。特に、面ファスナーが洗濯物に付くと、洗濯物が傷む原因となります。

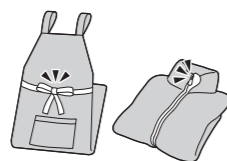

- **髪の毛や動物の毛、ドロ、砂などをブラシで落とす**

- **飾り・付属品付き衣類、コーデュロイなどの起毛素材は裏返す**

- **取扱い表示をチェックする**

上記異物などによって故障（水もれなど）した場合は、保証の対象外となります。

洗濯物を分ける

- **色落ちしやすいものや濃い色のものと、白いもの・色の薄いものは分ける**

色の濃い洗濯物などは、目立たないところに洗剤液を付け、白い布で強くおさえてください。色落ちしたものは、分けて洗ってください。



- **デリケートな衣類や軽い小物は市販の洗濯ネットに入れる**

レースの付いた洗濯物、ブラジャー、ストッキング、タイツなどをそのまま洗うと、洗濯物が傷んだり、形くずれしたりする原因になります。



靴下やハンカチ、布マスクなどの軽い小物は、脱水時に洗濯・脱水槽から飛び出して本体とのすき間に入り込むと、故障の原因になります。


- **糸くずの出やすいタオルは分ける。糸くずが気になる洗濯物は、目の細かい洗濯ネットに入れる**

- **糸くずフィルターに糸くずがたまりにくい場合は、水量を多めに使用**

汚れた部分の前洗いをする

- **えり足、そでの汚れには、「部分汚れ用洗濯せっけん」を付ける**

石けんを付けたブラシでやさしくこすっても効果があります。



- **ドロ汚れには、「部分汚れ用洗濯せっけん」を付ける**

石けんを付けてこすり洗いしても効果があります。



- **シミの付いたところには、シミ汚れ用洗剤を塗る**



早めに洗いましょう

汚れを長く放っておくと、洗濯物が黄ばむことがあります。

洗濯物の入れかた

重いものや水に浮きやすいものから先に入れる

衣類の飛び出しを防ぎます。



水に浮きやすい衣類の例

- ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100%の衣類
- フリースなど化繊 100%あるいは混紡の衣類

※化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなどです。

水に浮きやすい衣類は、給水後に運転を一時停止し、衣類が沈むように上から手でおさえ、洗濯水に浸けてください。

蓋が開かないとき

■蓋ロックの解除

「蓋ロック」が消灯したら、蓋を開けられます。

運転中

を押して一時停止する

電源が切れているとき

を押して電源を入れる


運転中に電源を切ったり、停電すると、蓋がロックされたままになります。電源を入れ直してください。

メモ

洗濯・脱水槽が止まっても、すぐに蓋ロックが解除されないことがあります。異常ではありません。

洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む

学生服など形くずれの気になる衣類やかさばる洗濯物（柔道着、空手着など）は、市販の洗濯ネット（50×70cm以上）に入れて単独で洗う

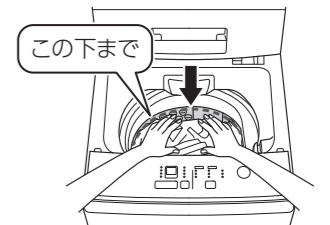

■洗濯・風乾燥できないもの（8 ページ参照）

■大物の洗濯（15 ページ参照）

お願い

洗濯機で洗える表示があっても、枕・座布団・クッションなど給水後に上からおさえても洗濯水がしみ込まないものは洗濯しないでください。脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、故障の原因となります。

⚠ 注意

「蓋ロック」が点灯しているときは無理に蓋を開けない
蓋が破損することがあります。

● 53L	蓋ロック	● 衣類片寄
● 45L	● 標準	● おしゃれ着
● 30L	● すすぎ1回	● つけおき

蓋ロックされるタイミング

- 「蓋ロック」が点灯
蓋がロックされると給水が始まり、運転が始まります。蓋が開いていると運転が止まります。
- 「蓋ロック」が消灯
運転が終わると蓋ロックの表示が消灯し、蓋を開けることができます。消灯（解除）まで1分程度かかります。

お願い

蓋ロックが故障したときは、すぐに使用を中止し無印良品修理工房へ修理を依頼してください。けがの原因になります。

使いかた

洗剤・柔軟剤の入れかた

■洗濯用剤量の目安

標準使用量の一例です。洗剤によっては使用量が異なる場合があります。洗剤容器に表示されている「使用量の目安」を参考にしてください。

洗濯量 (目安)	水量	液体洗剤	
		水30Lに対して10mLタイプ	柔軟剤
3kg～6kgまで	53L	20mL	30mL
1.5kg～3kgまで	45L	15mL	20mL
0.5kg～1.5kgまで	30L	10mL	10mL
0.5kg以下	15L	5mL	5mL

お願い


- 粉末合成洗剤、粉石けんを使用する場合は、洗剤容器に表示されている「使用量の目安」と本機の水量表示を参考にしてください。
※粉石けんとは天然油脂で作られた洗剤で、「品名 洗濯用石けん」と記載されています。
- 洗濯用剤の種類によっては、洗剤投入ケースには入れずに、洗濯・脱水槽に直接入れて使用するものもあります（パック洗剤など）。その他、使用方法については洗濯用剤の容器に記載されている説明に従ってください。
- 洗剤を入れ過ぎないでください。泡があふれて、床などがぬれることがあります。また、洗濯物に洗剤が残ったり、洗濯・脱水槽に洗剤が残って、カビが生えたりすることがあります。
- 蓋や操作パネルなどプラスチック部に洗剤が付いた場合は、乾いたタオルで拭き取った後、ぬれたタオルで拭いてください。洗剤が付いたまま放置しておくプラスチック部が割れることがあります。**特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部に付くと割れることがありますのでご注意ください。**

洗剤・漂白剤

使用量および使用方法は、洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで、正しくご使用ください。


粉末合成洗剤

水色の液体洗剤容器を外してから、洗剤投入ケースの洗剤投入口に入れてください。液体洗剤容器は、手前の○部分を持って引き上げてください。
※ケースを外さずに入れると、洗剤が水に溶けず、洗濯・脱水槽に流れ込まないことがあります。

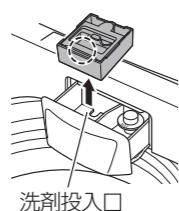


液体洗剤・液体中性洗剤

洗剤投入ケースの洗剤投入口に入れてください。給水に伴い水に溶けます。

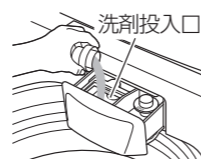

液体漂白剤

洗剤投入ケースの液体漂白剤投入口に入れてください。

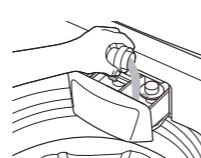

粉末漂白剤

別の容器を用意し、水に溶かしてから洗剤投入時に洗濯・脱水槽に入れてください。

※「洗剤投入ケース」を使用する場合、給水が終わっているときや洗濯量が少ないと粉末洗剤などが残る場合があります。スタート一時停止を押して一時停止し、蓋を開けて直接洗濯・脱水槽に入れ、蓋を閉め、スタート一時停止を押します。


※液体石けん（「品名 洗濯用複合石けん」と記載してあるもの）をお使いのときは、石けんカスが出やすいため、1ヶ月に1回を目安に「槽洗浄」コースを運転してください。（25ページ参照）

※液体漂白剤を使用するときは放置せず、すぐに洗濯してください。洗濯・脱水槽が傷んだり、洗濯物が変色したり破れたりする原因になります。

※予約での洗濯方法は20ページを参照してください。

※洗剤投入ケースが十分乾いていることを確認してください。ぬれていると、粉末合成洗剤などは固まってしまうことがあります。

※洗剤・漂白剤は、ケース内のMAX目盛りより多く入れないでください。運転開始前に全部流れ出てしまい、効果が出ません。

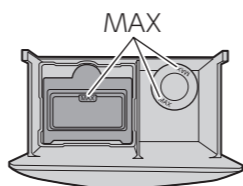

粉石けん

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

粉石けんの溶かしかた

- 30℃前後のぬるま湯約5L（水が少ないと固まる場合があります）を別の容器（バケツなど）に用意し、十分かき回しながら、粉石けんを少しずつ入れます。
- 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分に溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。




お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に石けんカスが残ったり、洗濯・脱水槽が汚れやすくなるので、十分なすすぎを行なってください。よくすすがないと、洗濯物の黄ばみや石けんのおいが付く原因となります。
- 粉石けんの使用量が多過ぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。
- 1ヶ月に1回を目安に「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。（25ページ参照）

柔軟剤

使用量および使用方法は、柔軟剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

水量表示を目安に、洗濯・脱水槽上部の「柔軟剤注入口」へ1回分の柔軟剤を入れます。「柔軟剤注入口」の蓋は閉めて運転してください。**最大30mLまで入ります。**

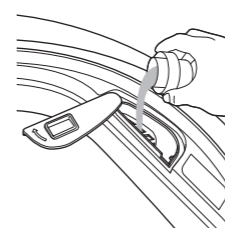

- 入れ過ぎると流れ出てしまいます。
- 柔軟剤の種類によって流れにくいものがあります。同量の水でよく溶かしてから「柔軟剤注入口」に入れてください。
- 柔軟剤の種類によっては、少量の水と混ぜると固まるものがあるため、柔軟剤の説明書に従ってください。

「柔軟剤注入口」が奥に位置する場合

洗濯・脱水槽を手前に傾けると柔軟剤が入れやすくなります。

柔軟剤が投入される仕組み

「柔軟剤注入口」に入った柔軟剤は脱水時の遠心力で、3つに仕切られたケース内を移動し、最終すすぎで自動的に投入されます。

お願い

- 脱水運転中に一時停止すると柔軟剤の投入時期がずれ、仕上げ効果が悪くなります。
- 柔軟剤を入れたまま長時間（12時間以上）放置しないでください。固まる場合があります。

のりづけ

使えるのりの種類

洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）

※指定ののり以外は、使わないでください。故障の原因になります。

のりづけできる洗濯物の量：1.5kg以下

- のりの量は、のりの説明書に表示されている分量を目安にしてください。
- 脱水はお好みによって途中で止めてください。

- 電源を入れ、洗濯物を入れる
- 洗いは「4分」・脱水は「6分」に設定し、水量は「45L」を選ぶ
※設定・変更手順は、「運転内容をお好みで設定する」（21ページ）を参照してください。
- スタート一時停止（ロック解除）を押し、給水が終了したら
- スタート一時停止（ロック解除）を押して一時停止する
- のりを入れ、蓋を閉めスタート一時停止（ロック解除）を押す


お願い

- のりづけ終了後は洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために「槽洗浄」コースを運転するか（25ページ参照）、一番上の水量まで水を入れ、「洗い」と「脱水」を行なってください。（21ページ参照）
- のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機に入れしないでください。

洗濯

洗濯できる量

標準コース	普通の洗濯	6kg以下
すすぎ1回コース	すすぎを1回にしたい	
時短コース	汚れの軽いものを早く洗う	2.5kg以下
つけおきコース	汚れの多いものを洗う	4kg以下

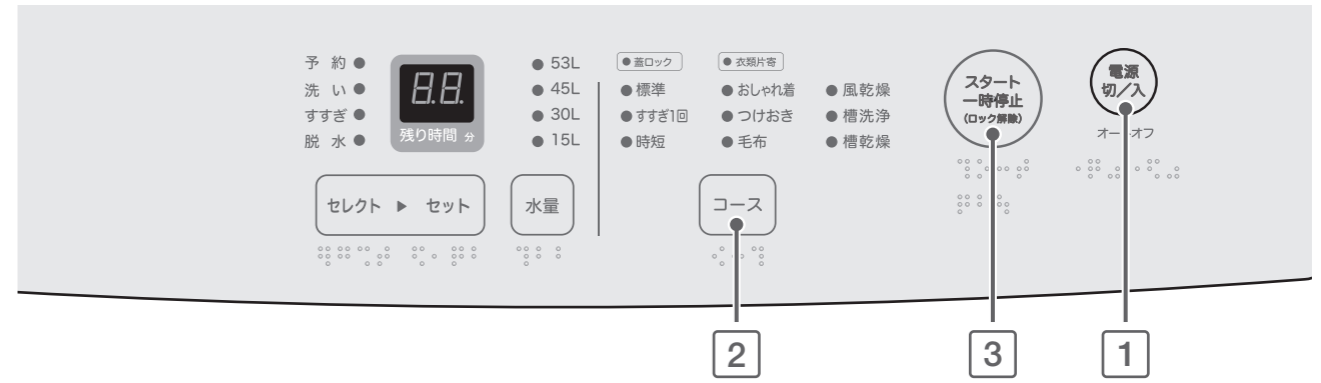

使いかた

- 1** 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ
電源切/入 **電源を入れる**
 行程表示が点灯
 - 洗濯量 (7ページ参照)
 - 洗濯物の入れかた (10ページ参照)
- 2** **コース** を押して **コースを選ぶ**
 運転内容をお好みで設定する (21ページ参照)
- 3** **スタート一時停止** を押す
 パルセーターが回転して洗濯量をはかり、水量を表示します。
 「予約」は **スタート一時停止** を押す前に設定する (20ページ参照)
- 4** 水量表示を目安に **洗剤や柔軟剤などを入れる**
 - 洗濯用剂量目安 (11ページ参照)
 - 洗剤・柔軟剤などの入れかた (11, 12ページ参照)
- 5** **蓋を閉める**
 蓋がロックされ、残り時間が表示されます。

35

 蓋を閉めないと、ブザーが鳴り、**[-1]** と表示され、運転が止まります。蓋を閉めれば運転が始まります。
- 6** **運転終了** (ブザーでお知らせ)
 水栓を閉じ、糸くずフィルターを清掃する (23ページ参照)

使いかた

「標準」「すすぎ1回」コース

- センサーが洗濯物の量を検知し、布量に適した水量で洗います。
- 「すすぎ1回」コースは「すすぎ1回」対応の洗剤を使用してください。

「時短」コース

- 「時短」コースでは、脱水回数が少ないため、柔軟剤の自動投入はできません。
- 「すすぎ1回」対応の洗剤を使用してください。

「つけおき」コース

- つけおき時間が30分のため、傷みやすい化繊や色落ちしやすい衣類は洗わないでください。傷んだり色落ちすることがあります。

洗い途中に洗濯物を追加する

- 1** **スタート一時停止** を押して一時停止する
 「蓋ロック」が消灯したら、蓋を開けられます。(10ページ参照)
- 2** **蓋を開け、洗濯物を入れる**
水量 を押して洗濯物の量に合わせて水位を調節してください。
- 3** **蓋を閉めて** **スタート一時停止** を押す
 運転が始まります。(蓋を閉めないと運転が始まりません)



運転中の工程変更について

スタート一時停止 を押したあとは、コースや運転内容の変更はできません。電源を入れ直し、もう一度設定してください。

水量について


軽い衣類 (化繊・混紡の衣類、シーツなど) では水位が低くなる場合があります。また、衣類がぬれていると水位が高めになる場合があります。 **水量** を押して調節してください。

※洗濯物の量に対して極端に水量を多くすると、水はねがおきたりするおそれがあります。

毛布など大物を洗う

洗濯できる量

毛布コース	3kg以下 ※毛布は1枚	水量は53Lの設定のみで、変更できません。
-------	-----------------	-----------------------

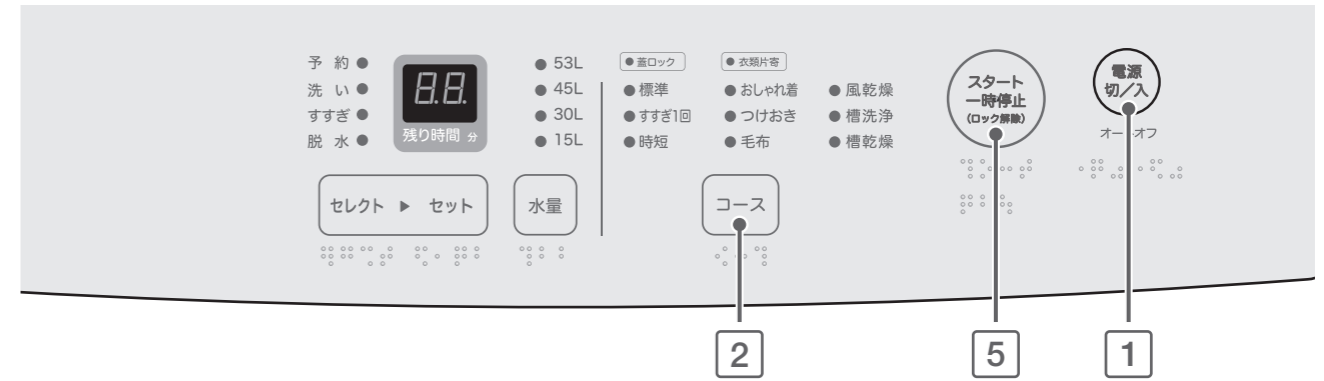

使いかた

1 水道の水栓を開け
電源を入れる
行程表示が点灯

2 コース を押して
「毛布」を選ぶ

3 洗剤や柔軟剤
などを入れる
・洗濯用剤量目安
(11ページ参照)
・洗剤・柔軟剤などの
入れかた
(11, 12ページ参照)


4 毛布洗いネット
に入れた
毛布など
を入れる

5 蓋を閉め
を押す
「予約」は を押す前に
設定する (20ページ参照)

蓋を閉めないと、ブザーが
鳴り、**[2 -1]** と表示され、
運転が止まります。蓋を閉
めれば運転が始まります。

6 運転終了
(ブザーでお知らせ)

毛布洗いネットのファスナー
を開け、洗濯物の中央を引っ
張ってネットから取り出す

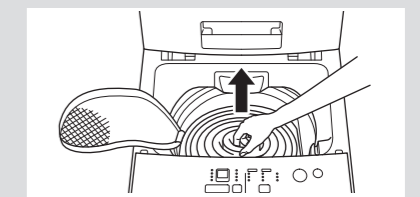

水栓を閉じ、糸くずフィルター
を清掃する (23ページ参照)

使いかた

洗える毛布の目安

■ (新記号) (旧記号)

表示のあるもの

《種類》 マイヤー・タフト・織毛布
《大きさ》 シングルサイズ (140cm × 200cm)
《重さ》 3kg 以下

■以下の洗濯物は、必ず市販の毛布洗いネットに入れてください


毛布、水に浮きやすいもの、布傷みが気になるもの

※毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯物が傷んだり、洗濯機が故障したりするおそれがあります。

毛布洗いネットに入れずに洗濯して故障した場合は、保証の対象外となります。

■毛布の折りかた


ごみや糸くずを取り除き、縦長に6つに折り、巻いてください。

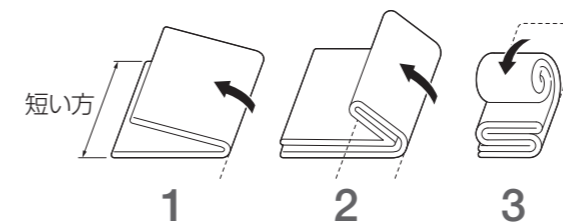

※マイヤー毛布以外は、ゆるめに巻いてください。

■毛布洗いネットへの入れかた

ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるように入れてファスナーを閉め、ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。

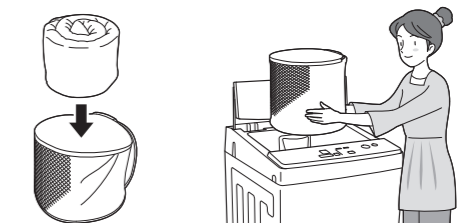


お願い

- ・毛布洗いネットに入れる洗濯物は、できるだけ高さが低くなるように折ってください。
- ・毛足の長さや生地の厚みなどによって、洗濯物が毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。
- ・給水後も洗濯物が浮いていることがあります。給水後「一時停止」を押し、洗濯物が浮いているときは、上から手でおさえて十分に洗濯水をしみ込ませてください。

デリケートな衣類を洗う

洗濯できる量と水量の目安

おしゃれ着コース	1.5kg以下 ※セーター類は3枚以下	<ul style="list-style-type: none"> 水量は45Lの設定のみで、変更できません。 予約時間の設定はできません。
----------	------------------------	---

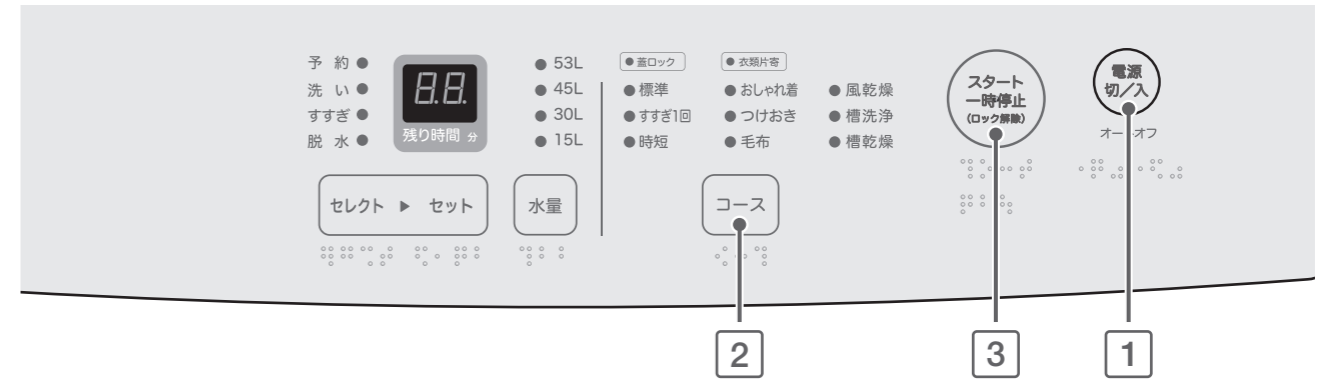

使いかた

- 1 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ
電源を入れる
※洗える衣類か確認してください。
行程表示が点灯
- 2 コース を押して「おしゃれ着」を選ぶ
- 3 スタート一時停止 (ロック解除) を押す
- 4 液体中性洗剤や柔軟剤などを入れる
• 洗剤・柔軟剤などの入れかた (11, 12ページ参照)
- 5 蓋を閉める
蓋を閉めない、ブザーが鳴り、[2] [1] と表示され、運転が止まります。蓋を閉めれば運転が始まります。
- 6 運転終了 (ブザーでお知らせ)
水栓を閉じ、糸くずフィルターを清掃する (23ページ参照)

使いかた

洗濯前に、必ず確認してください


- 洗えるもの**
取扱い表示が (新記号) (旧記号) のおしゃれ着やデリケートな衣類
- ✕ 洗えないもの**
取扱い表示および素材表示がないものは洗わないでください。また、上記「洗えるもの」の表示があっても洗えないものがあります。(8ページ参照)
- 水につけると、形くずれ、縮み、風合いの低下を起こしやすいもの
- 皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの
 - 絹、レーヨン(ポリノジックも含む)、キュプラおよびその混紡品(裏地も含む)
 - スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの形くずれしやすいもの(芯地を使ったもの)
 - コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの
 - エンボス加工、シワ加工を施したもの
 - ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの
 - ベルベット、別珍など
- 重いもの
- 毛布、カーテンなどの大物
- 水に浮いてしまうもの
- スキーウエア、ダウンジャケットなどの防水加工品
- 水で色落ちするもの

洗濯物の入れかた

- 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるようにパルセーター(回転板)の上に置いてください。
- セーターなど布傷みが気になるときは、市販の洗濯ネット(角型)に入れてください。

洗濯ネットへの入れかた

- 1 裏返しにして、えり、そでなど汚れたところが表に出るようにたたむ
- 2 1枚ずつ市販の洗濯ネット(角型)いっぱいになるように入れる



洗濯ネットに入れたセーターは、汚れている方を下向きにしてください。

洗濯物が浮いているとき

- 化繊など素材によって水に浮くものがあります。そのときは、給水後に「一時停止」し、上から軽くおさえて、十分に洗濯水をしみ込ませてください。

ウォッシュブルシルク製の衣類を洗うポイント

- 風合い良く仕上げるために柔軟剤を使う
- 脱水時間は短めにする
- 陰干しする
天日干しすると、黄ばんだり変色したりすることがあります。
シワが気になるときは、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

お願い

- ふろの残り湯、お湯は使わないでください。
- 洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の説明書に従ってください。
- 液体中性洗剤(ウール・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使ってください。
- 衣類に洗剤を直接かけないでください。

デリケートな衣類の扱いかた

色落ちについて

- 色落ちしそうな洗濯物は、目立たないところに洗剤液を付け、白い布で強くおさえて色落ちの確認をしてください。
- 色落ちするものは洗わないでください。



シミ抜き、部分洗い

- えり、そでなどの頑固な汚れは、洗濯物の裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし液体中性洗剤(ウール・おしゃれ着洗剤用、蛍光剤無配合のもの)を付け、タオルなどでやさしくおさえます。
- 部分洗い用洗剤を使うときは、蛍光剤無配合のものを使ってください。



- ※パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・カビ・墨汁・インク・口紅・日光などで黄ばみ・変色したものは落ちないことがあります。
- ※シミは放置すると落ちにくくなるので、シミが付いたらすぐに処置してください。

陰干し(乾燥)


必ず風通しのよい日陰に干します

- 手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。セーターなどは平干ししてください。



ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。

- ※脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで洗濯物をはさみ、おさえて水気を取ってください。

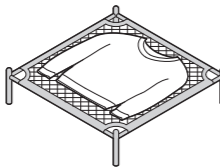

- ※衣類乾燥機で乾かすときは、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥機以外は使わないでください。

上手なアイロンのかけかた

アイロンの使用方法是、アイロンの取扱説明書に従ってください

セーターなどのとき

■全体仕上げ


アイロンのかけ面が軽く触れる程度で、全体にスチームをかけます。



※おさえかけをすると、セーターの風合いが損なわれます。

■そで口などの部分仕上げ

縦方向に引っ張りながら形を整えます。伸びきったゴム編み部分には、たっぷりスチームをかけます。

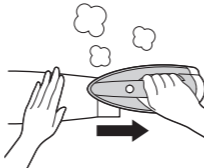


■あて布の扱いかた

刺しゅう、ビーズの付いたもの、スカートやスラックスには当て布をします。


もし、縮んでしまったら

ウール、麻などは縮みやすい素材です。洗濯で縮んだものは、以下の方法である程度伸ばすことができます。

- 乾燥した衣類を広いアイロン台に載せ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ

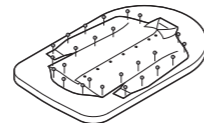


- アイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく

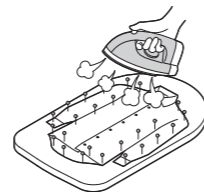

運転終了時間を予約する

「おしゃれ着」「風乾燥」「槽洗浄」「槽乾燥」コースは予約できません。

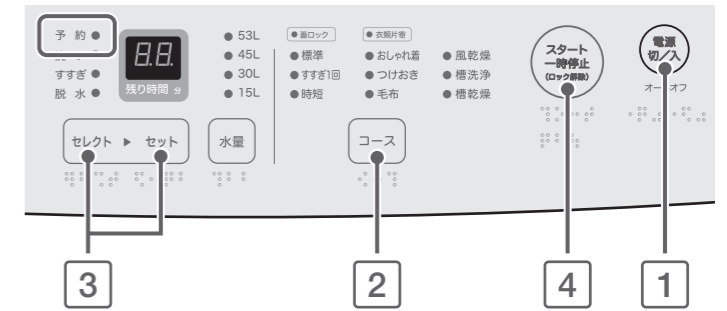

- 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ
電源を入れる
行程表示が点灯
・洗濯量について(7ページ参照)
・洗濯物の入れかた(10ページ参照)
- コース を押してコースを選ぶ
- セレクト で「予約」を選択してセットを押す
運転終了時間を選ぶ
設定できる最短時間から1時間単位で24時間後まで設定できます。

- スタート一時停止(0.5時間) を押す
・パルセーターが回転して洗濯量をはかり、水量を表示します。
・予約時間設定中は予約設定時間以外表示されません。
- 水量表示を目安に洗剤などを入れ蓋を閉める
・洗濯用剤量目安(11ページ参照)
・洗剤・柔軟剤などの入れかた(11, 12ページ参照)
蓋を閉めないと、運転開始時刻になっても、[2 -] と表示され運転が始まりません。蓋を閉めると運転が始まります。
- 設定時間に運転終了(ブザーでお知らせ)
水栓を閉じ、糸くずフィルターを清掃する(23ページ参照)

※予約時間と実際の終了時間は、給水・排水などの条件によって多少異なります。

■予約の取り消しと変更

電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

お願い


- 粉石けんは使わないでください。溶けにくいので、固まることがあります。
- 凍結のおそれがあるときは、給水ホースや給水弁内の残水が凍結することがあるので、予約運転をしないでください。

次のときは、洗剤が残る原因になります。

- 給水量が少ない(毎分10L以下)
- 洗剤が湿っている
- 洗剤を洗濯物の中に直接入れる
- 洗濯物がぬれている

運転内容をお好みで変更する

洗い時間、すすぎ回数、脱水時間を変更したり、脱水のみ運転することもできます。「時短」「風乾燥」「槽洗浄」「槽乾燥」コースは変更できません。

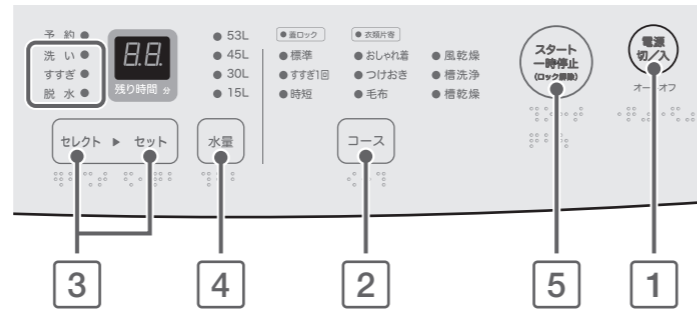

各コースで **スタート一時停止** を押す前に **セレクト ▶ セット** で「洗い」「すすぎ」「脱水」を選択・決定して変更します。

- 1 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ **電源切/入** **電源を入れる**
行程表示が点灯
・洗濯量について (7ページ参照)
・洗濯物の入れかた (10ページ参照)
- 2 **コース** を押してコースを選ぶ
- 3 **セレクト** で、設定したい工程を選択し、**セット** を押してお好みの時間や回数を選ぶ
それぞれ下記の設定が選べます。
・洗い [初期表示: 15 (分)] 0~20 (分) まで設定できます。
・すすぎ [初期表示: 2 (回)] 0~3 (回) まで設定できます。
・脱水 [初期表示: 6 (分)] 0/3~9 (分) まで設定できます。
工程のランプが点滅中にセットを押す、時間や回数を設定します。セレクトを押すと次の工程の設定に移ります。
※必要に応じて「運転終了時間」を選びます。
・運転終了時間を予約する (20ページ参照)

- 4 必要に応じて「水量」を選ぶ
- 5 **スタート一時停止** を押す
- 6 水量表示を目安に洗剤などを入れ蓋を閉める
・洗濯用剤量目安 (11ページ参照)
・洗剤・柔軟剤などの入れかた (11, 12ページ参照)
蓋を閉めない、運転開始時刻になっても、**[2 -1]** と表示され運転が始まりません。蓋を閉めると運転が始まります。
- 7 運転終了 (ブザーでお知らせ)
水栓を閉じ、糸くずフィルターを清掃する (23ページ参照)

■コースごとの変更について

- ・「すすぎ 1 回」コース「すすぎ」回数は選べません。
- ・つけおきコース「洗い」時間を0 (分) に設定することはできません。
- ・おしゃれ着コース「洗い」時間の初期表示は10 (分) です。「脱水」時間の初期表示は3 (分) です。

■終了ブザー音を消す

- 1 電源を入れ、**コース** と **スタート一時停止** を同時に **3秒押す**
・ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了します。
- 2 電源を切る
・一度設定されると記憶します。
・ブザーを鳴らしたいときは同じ操作をしてください。「ピーピー」とブザーが鳴ります。

風乾燥について

風乾燥機能は、洗濯物の干し時間を短縮する機能です。洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分を飛ばします。ヒーター乾燥ではないため、洗濯物があたたかくなることはありません。

- ・洗濯物の種類、量、室温や温度などで仕上がりが変わります。
- ・洗濯・脱水槽を高速回転する時間が長いので、シワが付く場合があります。

■運転時間と洗濯物の目安

風乾燥	ジャージなど化繊混紡の衣類の乾燥 ▶ 63分間	1.3kg以下
-----	-------------------------	---------

風乾燥できないもの (8 ページ参照)

■風乾燥の運転

洗濯に続いて風乾燥をするとき

- ・洗濯終了後、**コース** を押して「風乾燥」を選び、**スタート一時停止** を押します。

風乾燥だけをするとき

- ・乾かしたい洗濯物を入れて蓋を閉め、**コース** を押して「風乾燥」を選び、**スタート一時停止** を押します。

お願い

フリースなど軽い洗濯物は飛び出し、故障の原因になります。単独で運転してください。

コース内容と所要時間

コース	水位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)	予約
標準	30L~53Lを設定(3段階)	15分	2回	6分	45~55分	○
すすぎ1回		15分		6分	39~46分	○
時短	15Lは手動設定のみ	5分	1回	4分	22~28分	○
おしゃれ着	45L	10分	2回	3分	43分	-
つけおき	30L~53Lを設定(3段階) 15Lは手動設定のみ	つけおき 30分 ^注 洗い 15分	2回	6分	75~85分	○
毛布	53L	15分		6分	55分	○
風乾燥	-	-	-	60分	63分	-
槽洗浄	53L	つけおき 20分 ^注 洗い 3分	1回	2分	42分	-
槽乾燥	-	-	-	13分	16分	-

注 つけおき中も、定期的にパルセーターが回転します。

※所要時間は給水時間 (毎分 15L で計算) と排水時間が含まれています。洗濯物の量、脱水時の洗濯物の片寄り、水道水圧、排水の状態によって実際の所要時間は変わります。



お手入れ

糸くずフィルター

次の洗濯時に糸くずが付くことがあるので、運転終了後、毎回清掃してください。糸くずがたまたま使用すると、糸くずが取れにくくなります。

外しかた

糸くずフィルターのツメ部に指をかけ、押し下げてから手前に引いて外します。

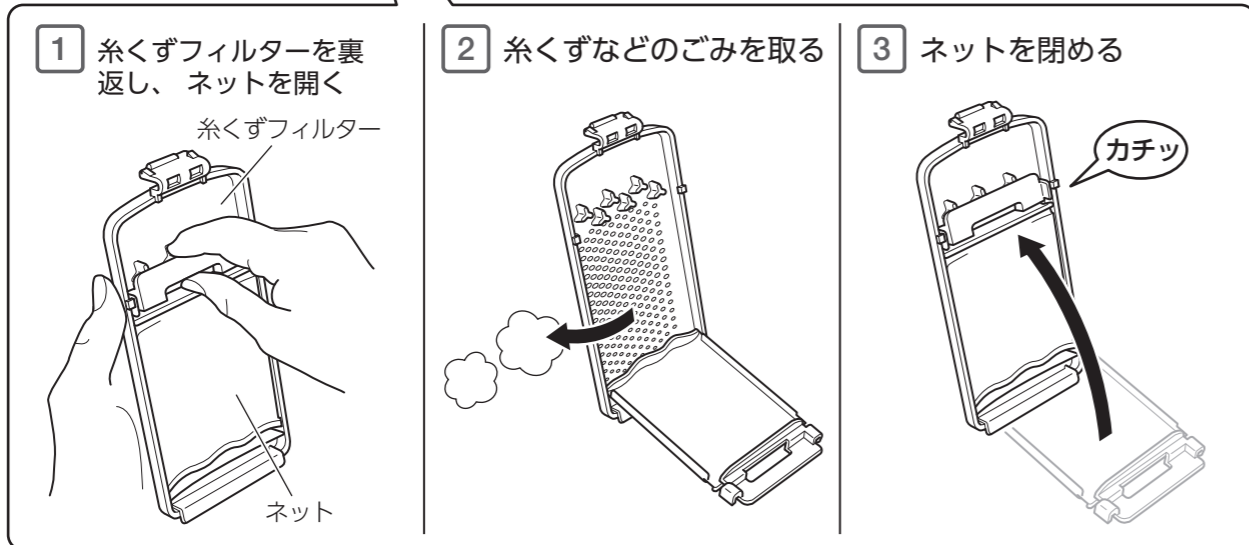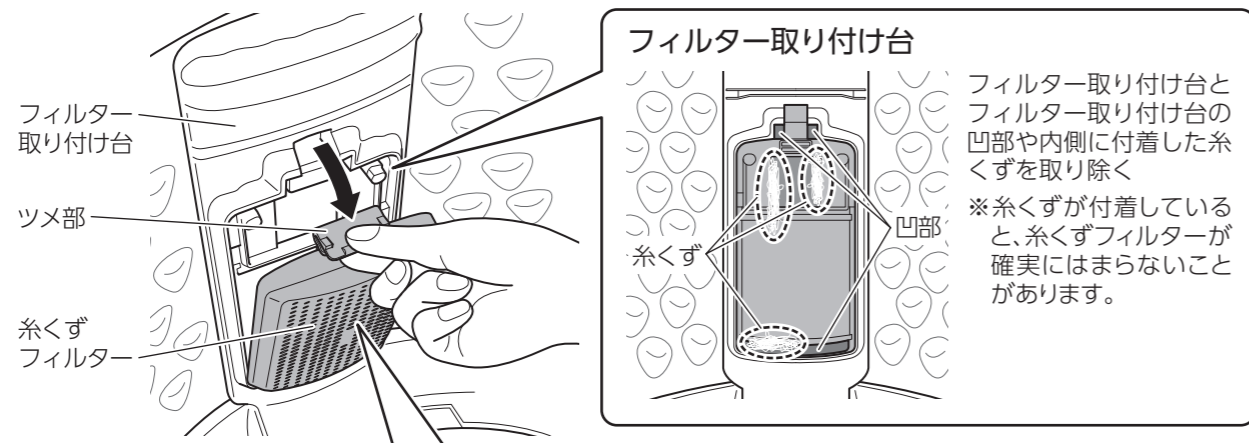

取り付けかた

糸くずフィルターの下部をフィルター取り付け台にはめ、上部を押し込んで取り付けます。



お願い


「カチッ」と音がするまで押し込んでください。確実にハマっていないと洗濯中に外れて、衣類を傷めることがあります。音がしないときは、上記の「フィルター取り付け台」のお手入れをご確認ください。

結露

気温と水温の差が大きいと本体の内側に結露（露つき）が発生し、床面をぬらすことがあります。市販の「洗濯機トレー」をご使用ください。

給水時、水の出が悪くなったとき


給水口にごみが詰まっていることがあります。給水ホースを外し、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。

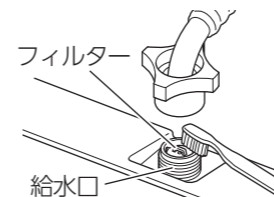

フィルターが外れないように注意してください。フィルターが付いていない、または変形していると故障の原因になります。

■給水ホースの水の抜きかた
給水ホースをそのまま外すと水が飛び散りますので、次の手順で水抜きを行なってください。

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源を入れ、スタート一時停止(ロック解除)を押す
- 3 約70秒後に電源を切ってから、洗濯機本体側の給水口ナットをゆるめて外す
給水口ナットを外すときに、給水ホース内の残水がたれることがあります。給水口ナットの先にバケツなどの容器を置くか雑巾などで水を受けてください。

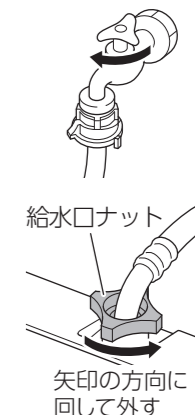


本体・パネル・手かけ部

やわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくいときは、中性洗剤をしみ込ませた布で拭き、その後乾いた布で拭いてください。

- 化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色や傷、破損の原因になります。
- 蓋や操作パネルなどプラスチック部に洗剤が付いた場合は、乾いたタオルで拭き取った後、ぬれたタオルで拭いてください。洗剤が付いたまま放置しておくと、プラスチック部が割れることがあります。

排水ホース・排水口

- [E] と表示されたときは、排水ホースや排水口を点検してください。(29 ページ参照)
- 1ヶ月に1回を目安にお掃除してください。放置しておくと水もれや悪臭の原因になります。

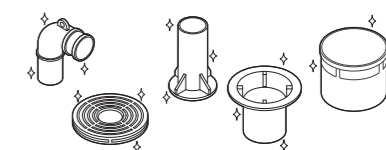


凍結のおそれがあるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水を十分に抜いてください。

凍結しそうなとき

洗濯機上部全体に毛布などをかけて保温してください。

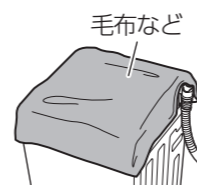

もし凍結してしまったら

■給水ホース

40℃以下のお湯につけます。凍結したホースを無理に曲げないでください。破損するおそれがあります。

■本体

洗濯・脱水槽にお湯(40℃以下)をパルセーター(回転板)が全部つかるまで入れ、30分程度放置してください。その後、パルセーターが手で回ることを確かめてください。



洗濯・脱水槽のお手入れ

■洗濯・脱水槽を洗う（「槽洗浄」コース）

粉石けんや液体石けんを使っている場合や、洗剤を多めに使っている場合には、石けんカスが残ったり、洗濯・脱水槽が汚れやすくなります。

洗濯・脱水槽内が汚れていると、洗濯物に汚れが付いたり、においや排水不良の原因になることがあります。

1ヶ月に1回を目安に「槽洗浄」コースを運転してください。（洗濯物はいれしないでください。）
 のりづけをした後は、洗濯・脱水槽ののりを落とすため「槽洗浄」コースを運転してください。

1 電源を入れ、コース を押して「槽洗浄」を選ぶ

2 蓋を確実に閉めて を押す

- 行程表示が点灯します。
- 蓋を開けたまま運転すると、ブザーが鳴り、「E2 -1」と表示され、運転が止まります。蓋を閉めれば運転が始まります。

3 給水が開始して約3～5分後に「一時停止」を押し、「蓋ロック」が消灯してから蓋を開ける

4 塩素系漂白剤300mLを洗濯・脱水槽に入れ、蓋を確実に閉めて を押す
 水があることを確認してから入れてください。

5 運転終了
 （ブザーでお知らせ）

お願い

- 連続して「槽洗浄」コースを運転しないでください。
- 汚れがひどいときなどは、市販の「洗濯槽クリーナー（塩素系）」をご使用ください。使用方法は「洗濯槽クリーナー（塩素系）」の説明書に従ってください。
- 塩素系漂白剤や「洗濯槽クリーナー（塩素系）」は水がないときに入れないでください。

■洗濯・脱水槽を乾燥する（「槽乾燥」コース）

清潔に利用するために、1週間に1回程度「槽乾燥」コースを運転してください。（洗濯物はいれしないでください。）

1 電源を入れ、コース を押して「槽乾燥」を選ぶ

2 蓋を確実に閉めて を押す

- 行程表示が点灯します。（「脱水」）
- 蓋を開けたまま運転すると、「E2 -1」と表示され、運転が止まります。蓋を閉めれば運転が始まります。


3 運転終了
 （ブザーでお知らせ）

お知らせ

洗濯・脱水槽内のカビの発生は、使用環境によって異なります。

故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

行程	状態	理由
運転前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	• 工場の性能テスト時の水の残りです。
洗い	洗濯途中で給水する	• 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。
	洗濯物の量に対する水量が合っていない 洗濯物の量により水量表示が変わらない	• 水量はセンサーによって洗濯物の重量で決まります。化繊などが多く軽く、ぬれたものが入っていると重いと判断するので、水量が合っていないときは洗濯物の量に合わせて調節してください。
すすぎ	最終すすぎ水に にごりがある	• 洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときは十分なすすぎを行なってください。 • 「すすぎ1回」と「時短」コースのすすぎは1回です。すすぎ1回と推奨されている洗剤を使うときに設定してください。
	すすぎからスタートすると水が入ってこない	• 洗濯物に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。（洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります）
脱水	脱水運転が始まらない	• 一時停止してから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、一時停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。
	脱水の途中で突然給水したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	• 洗濯物が片寄って、安全スイッチがはたらいたためです。粉石けん使用時などで排水経路が汚れたときも、同様の症状になります。脱水中に洗濯物が片寄ると次の行程が追加されます。  <p>片寄りを検知すると脱水が止まる → 給水して片寄りを修正 → 再び排水して脱水</p>
	※修正を2回繰り返しても直らないときは「衣類片寄」表示が点灯し、ブザーが鳴ります。「蓋ロック」が消灯してから蓋を開け、洗濯物の片寄りを直して運転し直してください。（29ページ参照）	
脱水時、 モーター音がする	• 一定の間隔で切り替えるため、音が発生します。故障ではありません。	
脱水したのに よく絞れていない	• 衣類の種類によって脱水状態に違いがあります。厚手の衣類が混じっていると、脱水ムラになることがあります。脱水が不十分なものは、追加で脱水のみ運転してください。（21ページ参照） さらに絞りたいときは、風乾燥をおすすめします。（22ページ参照）	
風乾燥	風乾燥したのに乾燥していない	• 風乾燥機能は、ヒーター乾燥ではないため洗濯物を完全に乾かすものではありません。洗濯物の干し時間を短縮する機能です。（22ページ参照）

行程	状態	理由
その他	照明がちらつく	• 運転中に照明がちらつくことがあります。これは屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきは、インバーター蛍光灯にすると多少改善されることがあります。
	排水中に「ゴボゴボ」という音がする	• 水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
	オートパワーオフしない	• エラーが表示されていませんか。表示を確認してください。(29ページ参照)
	操作パネル部分が熱を持つ	• 電子部品の放熱作用によるものです。
	テレビに線が入る ラジオに雑音が入る	• テレビやラジオと洗濯機を3m以上離してください。
	使用初期ににおいがする	• 使用初期にモーターの絶縁材・プラスチックやゴムなどのおいがあります。使用するにつれて、においはなくなります。

■衣類の仕上がりについて

行程	状態	理由
その他	洗濯物が汚れたり、シミが付く	<ul style="list-style-type: none"> • 粉石けんや液体石けんを使うと、洗濯・脱水槽が汚れやすく、洗濯中に洗濯物が汚れることがあります。(11, 12ページ参照) • のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付いたままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物が汚れることがあります。(12ページ参照) ※洗濯物が汚れるときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお手入れしてください。(25ページ参照) • 柔軟剤が部分的に付いてシミになることがあります。同量の水に溶かして使用してください。(12ページ参照)
	洗濯物に洗剤が付いている (糸くずフィルターに残る)	• 水温が低い(10℃以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚かたいものは、洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。(10ページ参照) 洗剤残りが気になるときは、十分なすすぎを行なってください。(21ページ参照)
	洗濯物が黄ばむ (鉄さびを多く含んだ水が出る)	• 断水した後は、水がきれいになってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると、洗濯物が黄ばむことがあります。白い洗濯物に鉄さびが付いたときは、市販の還元型漂白剤をお使いください。色柄物のときは使用できません。
	洗濯物が傷む	<ul style="list-style-type: none"> • デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れてください。(9ページ参照) • 水に浮きやすいフリースなどの衣類やベッドパッドなどは、洗濯ネットに入れてください。(ベッドパッドなどの大物は、大物洗い用の洗濯ネットの使用をおすすめします)(15ページ参照) • 毛羽立ちは、生地の摩擦によって起こります。気になるときは洗濯物を裏返しにしたり、洗濯ネットに入れて洗濯してください。

※上記以外の症状や、確認しても症状が改善しない場合は、無印良品修理工房に修理をご依頼ください。

お困りのときは

こんなとき

蓋が開かない

▶ 「蓋ロック」が点灯していませんか。(10ページ参照)

運転しない


▶

- 停電、またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグは確実に差し込んでいますか。
- 電源「入」を押しましたか。電源「切」を押した後すぐに電源「入」を押すと、電源が入らない場合があります。
- 「スタート/一時停止」ボタンは押しましたか。
- 蓋が開いていませんか。
- 予約中ではありませんか。(20ページ参照)

水もれ

▶


- 水栓の形状は適していますか。(「設置ガイド」6ページ参照)
- 給水口にごみが詰まっていますか。
- 給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいませんか。(「設置ガイド」8ページ参照)
- 付属品と異なるホース継手を使用していませんか。
- ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。
- 排水ホースが外れたり、破れていませんか。

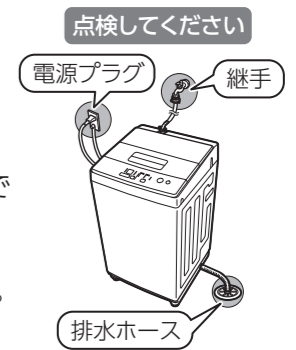

異常音がする
振動が大きい

▶

- 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。
- マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。
- 洗濯機が傾いていたり、たついたりしていませんか。据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。
- 洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水槽が外箱に当たったり、脱水のときの振動が大きくなったりします。
- 排水ホースに真下排水パイプを使用せずに直接排水口に入れていませんか。
- 排水ホースは正しく取り付けられていますか。



操作パネルの表示が
おかしい
途中で止まる
操作ボタンを押しても
動作しない

▶

- 外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けていることがあります。電源を切りコンセントから電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

※点検しても直らない場合は、無印良品修理工房にご相談ください。(31ページ参照)

こんな表示が出たら

ブザーが鳴り、以下の表示が出ているときは、説明に従って点検してください。
 ※直らない場合は、電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて、水栓を閉じ、修理を依頼してください。

表示	調べるところ	処置
[1]	<ul style="list-style-type: none"> 排水ホースや排水口に砂やドロ、糸くずなどが詰まっていますか。(24ページ参照) 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースを倒してありますか。 排水ホースが凍結していませんか。 排水ホースの先端が水につかっていますか。 	点検後、蓋を一回開閉してください。
[2 -1]	<ul style="list-style-type: none"> 蓋が開いていませんか。 蓋ロック部に異物をはさまっていませんか。(4ページ参照) 蓋が完全に閉まっていますか。 	蓋を閉めてください。
[2 -3]	<ul style="list-style-type: none"> 蓋ロック部に異物をはさまっていませんか。(4ページ参照) 蓋が完全に閉まっていますか。 	電源を入れ直し、点検後、蓋を閉めてください。
[5]	<ul style="list-style-type: none"> 水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口のフィルターにごみがたまっていますか。(24ページ参照) 	点検後、蓋を一回開閉してください。
[E9 -5]	<ul style="list-style-type: none"> 故障です。 	電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて、水栓を閉じ、無印良品修理工房にご相談ください。
●衣類片寄	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機ががたついたり、傾いた床面に置いていませんか。 	「蓋ロック」が消灯してから蓋を開け、洗濯物の片寄り、洗濯機のがたつきを直した後、蓋を閉めてください。

故障かな...と思ったら

保証とアフターサービス

安全表示制度の本体表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行なっています。【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 7年
 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 日本産業規格 JIS C9921-4 による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	負荷	6.0kg
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯・給水	20℃±15℃
使用時間および回数	一日の平均使用回数	1.5回
	一回の使用時間	標準コースの時間(取扱説明書による)
	一年間の使用日数	365日
	一年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

■経年劣化とは

- 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご利用された場合は、設計上の標準期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

家庭用以外で使用した場合

理容院、美容院、ホテル、病院や寮など一般家庭に比べて一日の使用回数が多い場合は、保証期間内でも保証の対象になりません。

業務用機器をお使いになることをおすすめします。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
 No servicing is available outside of Japan.

アフターサービスについて

保証書

お名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日をご記入いただき、保証書貼付用レシートを貼付欄に貼り付けてください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。保証期間中は保証書の規定に従って、修理いたします。

修理を依頼される時

P26に従って調べてください。直らないときは内部機構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じ、無印良品修理工房にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容

- ・品名：洗濯機 6kg
- ・型番：MJ-W60
- ・お買い上げ日：
- ・お名前・ご住所・電話番号
- ・故障の内容（なるべく具体的に）
- ・保証期間中は保証書の記載内容により無料修理いたします。
- ・保証期間が過ぎているときは無印良品修理工房にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

修理料金の仕組み


修理料金は、次の内容で構成されています。
技術料：診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代：修理により使用した部品および補助材料代です。
出張料：ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

補修用性能部品の保有期間

全自動洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃棄時のお願い

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用の全自動洗濯機の点検を！	
愛情点検  このような症状はありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ・洗濯・脱水槽が止まりにくい。 ・水もれがする。(給水ホース、給水栓ジョイント) ・こげくさいにおいや運転中に異常な音や振動がする。 ・本体にさわるとビリビリ電気を感じる。 ・その他の異常、故障がある。
➡	使用中止 故障や事故防止のため、電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて、水栓を閉じ、無印良品修理工房にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は株式会社良品計画（以下「当社」）の個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のため当社および関連会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

商品についての全般的なご相談

 **0120-14-6404**

株式会社 良品計画 お客様相談室

受付時間：9:30～17:00
(日曜・年末年始を除く)

修理サービスについてのご相談 <無印良品修理工房>

受付時間：月曜日～金曜日
9:00～12:30 13:30～17:00 (土日祝日・年末年始・夏季休業を除く)

修理相談窓口：050-3311-8877

仕様

型番	MJ-W60
種類	全自動電気洗濯機
電源	AC100V 50Hz/60Hz 共用
消費電力	360W [50Hz] / 380W [60Hz]
外形寸法(約)	幅515×奥行525×高さ935mm
質量(約)	31kg
水道水圧	0.1～0.6MPa (1～6kgf/cm ²)
標準洗濯容量(約)	6.0kg (乾燥時の布の質量)
標準脱水容量(約)	6.0kg (乾燥時の布の質量)
標準水量(約)	53L
標準使用水量(約)	132L
運転音(約)	洗い時：38dB、脱水時：45dB
洗濯方法	うず巻式
付属品	ホース継手付給水ホース、給水栓ジョイント、保護カバー、取扱説明書(本書：保証書付)、設置ガイド

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

水位別洗濯容量の目安

洗濯容量	水量
0.5kg	15L
1.5kg	30L
3.0kg	45L
6.0kg	53L

部品について

別売部品の購入については、お近くの無印良品店舗にお問い合わせください。

名称	型番
糸くずフィルター	MJ-W60FL
保護カバー	MJ-W60CV
給水ホース	MJ-W60RH

保証書

出張修理

MUJI 無印良品

品名	洗濯機 6kg
型番	MJ-W60
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より 本体1年間 (消耗品を除く)
保証書貼付用レシート貼付欄	

見本

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

※ この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合はお近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。

※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室

無印良品修理工房



0120-14-6404

050-3311-8877

<保証規定>

- お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きによる正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。無印良品修理工房に修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お近くの無印良品の店舗にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
 - 一般家庭用以外(例えば業務用など)でのご使用による故障および損傷
 - ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - 消耗部品の交換
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室

無印良品修理工房



0120-14-6404

050-3311-8877

www.muji.com

MJ-W60-Y2411-02