

# MUJI 無印良品

## 大風量マイナスイオンドライヤー

温冷切換機能付き 家庭用

型番 MJ-MHD2

---

## 取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

## もくじ

---

安全上のご注意.....	1
各部のなまえ.....	5
使いかた.....	6
お手入れと保管のしかた.....	9
故障かなと思ったら.....	10
保証とアフターサービス.....	11
仕様.....	12

保証書付

日本国内専用  
Use only in Japan.

# 安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

## 表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

**⚠ 警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

**⚠ 注意** 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

⊘ は、してはいけない「禁止」の内容を示します。

❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

## ⚠ 警告

### 使用について


⊘ コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因となります。

⊘ 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子どもだけで使わせないやけど・感電・けがをするおそれがあります。

⊘ 引火性のもの（アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など）の近くで使用しない爆発や火災の原因となります。

⊘ 吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない感電したり異常過熱により発火することがあります。

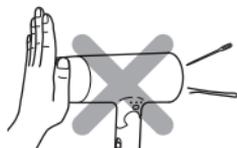


⊘ 電源コードを以下のように扱わない

- ・ 破損させる
  - ・ 無理に曲げる
  - ・ 引っ張る
  - ・ ねじる
  - ・ たばねて使う
  - ・ ものを載せる
  - ・ 巻き付ける
  - ・ はさみ込む
  - ・ 高温部に近づける
- 火災・感電の原因となります。


## 警告

❌ AC100V 以外の地域では  
使用しない（日本国内専用）  
火災・感電の原因となります。

❌ 本体に電源コードを巻き付け  
ない  
電源コードをたばねたまま使用  
しない  
電源コードがねじれて断線・ショ  
ート・火災・感電の原因となりま  
す。

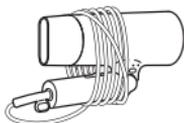

❌ 上向きにしたままで使用し  
ない  
吸込口がふさがれ、異常過熱によ  
り変形したり、発火することがあ  
ります。

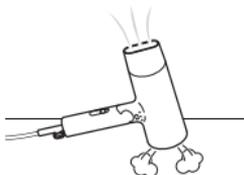

❌ 次のようなときは使用し  
ない

- ・風が出たり出なかったりするとき
- ・コードの一部が異常に熱いとき
- ・電源コードがねじれて戻らな  
くなったとき
- ・電源コード・電源プラグの根元  
部分が変形したり傷んでいるとき
- ・電源コード・電源プラグが異常  
に熱いとき

感電・発火・けがのおそれがあ  
ります。

❌ 本体内部が真っ赤になったり、  
煙が出るときは使用しない  
感電・発火・けがのおそれがあり  
ます。


❌ 本体の中で異物が動く音が  
するときは使用しない  
感電・発火・けがのおそれがあり  
ます。

❌ 使用中に吹出口をのぞき込  
まない  
風といっしょにほこりなどの異物  
が吹き出し、けがをするおそれ  
があります。

❌ 業務用として使用しない  
不特定多数の人が使う場  
所に置かない  
連続過負荷による故障のおそれ  
があります。

❌ 使用中にスプレー式整髪料  
を同時に使わない  
発火・やけどのおそれがあります。

❌ 電源コードがよじれたまま  
では使用しない  
ショートして火花が出ることがあ  
ります。



❌ 本機を水につけない  
ぬれた手で使用しない  
ショート・感電の原因となりま  
す。

❌ 浴槽、シャワー、洗面器ま  
たは水の入った他の容器な  
どの水のかかる場所や湿気  
の多いところで使用しない  
絶縁劣化などにより、感電・火  
災・ショートのおそれがありま  
す。

❌ 改造はしない  
修理技術者以外の方は、分  
解したり修理をしない  
火災・感電・けがの原因とな  
ります。修理はお近くの無印良  
品店舗にご相談ください。

## 警告

**!** 定格15A以上のコンセントを単独で使用する  
延長コードを使用しない  
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

**!** 電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する  
電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

**!** 電源コードや電源プラグが破損した場合は、ただちに使用を中止する  
感電・ショート・発火の原因となります。修理はお近くの無印良品店舗にご相談ください。

### お手入れについて

**!** 電源プラグは清潔にする  
刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る  
ショート・火災の原因となります。

**!** お手入れは冷めてから行なう  
高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

**!** 吸込口や吸込口内側のメッシュについたほこりや髪の毛などを、こまめに取り除く  
温風が熱くなり、髪が焦げたり、火災・やけどのおそれがあります。また、火花が発生する原因となります。吸込口は月1回以上、こまめにお手入れしてください。(P.9参照)



**⊘** 通電したまま放置しない  
火災の原因となります。

### 保管について

**⊘** 乳幼児の手の届くところで使用したり放置しない  
やけど・感電・けがをすることがあります。

**!** 本機で遊ぶことがないように、お子様から目を離さない  
やけど・感電・けがをすることがあります。

**➡** 使用時以外は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く  
けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

## 注意

### 使用について

**⊘** 落としたり、ぶついたりしない  
感電・発火の原因となります。

**⊘** かつらやつけ毛（エクステンション）には使用しない  
熱による変質・変形のおそれがあります。

## ⚠ 注意

 人の毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用、衣類・靴などの乾燥目的に使用しない  
やけど・感電・けがををするおそれがあります。

 スイッチは必要以上に早く動かさない  
不完全な位置で使用しない  
故障のおそれがあります。

 使用中、集風器や吹出口は高温になっているので、触れない  
やけどををするおそれがあります。

 整髪料などがついた手で本体を触らない  
劣化の原因となります。


 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く  
感電やショートして発火することがあります。

 使用時は吹出口から最低でも3cm以上離して使用する。また、同じ場所にあてすぎない  
髪の毛が焦げたり、やけどの原因となります。

 使用中、吸込口から髪を10cm以上離す  
髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなり、故障や事故の原因となります。

 金属製のネックレスなどを身に着けている場合、十分注意する  
温風で熱せられ、やけどををするおそれがあります。

 ハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、 部分で指をはさまないようにする  
けがををするおそれがあります。

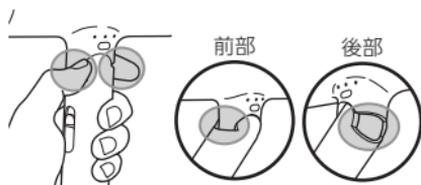

### 保管について

 浴室や湿気の多いところに保管しない  
絶縁劣化により感電することがあります。


・本機は、以下の方が単独で使用することを想定していません。安全のため、管理者または保護者の下で使用してください。

- ・乳幼児や子ども
- ・補助が必要な方
- ・使いかたに不慣れな方

特に乳幼児や子どもは本機で遊ばないように注意してください。

# 各部のなまえ

## 本体

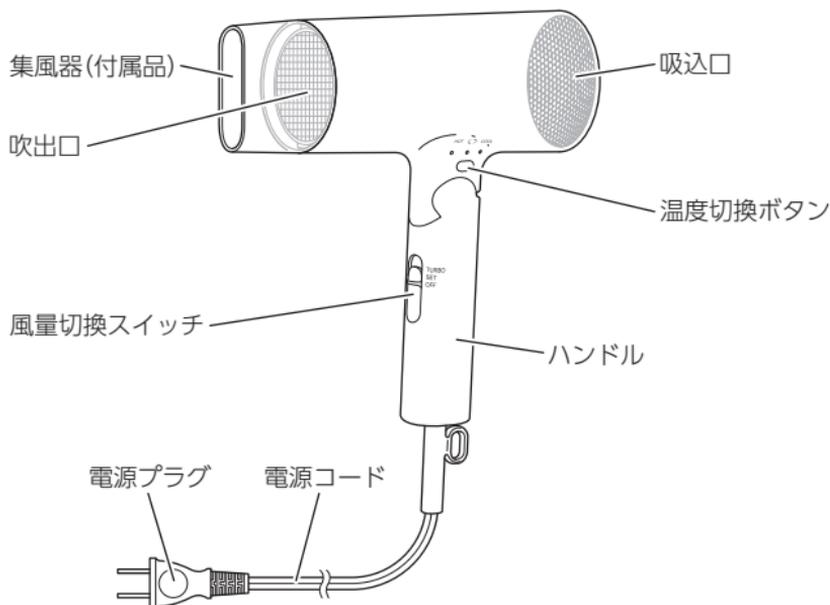


## ■折りたたみ時

コンパクトになって収納、携帯に便利です。

※ハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、

●部分で指をはさまないように注意してください。

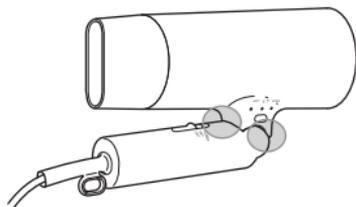

## マイナスイオンについて

スイッチを入れると、マイナスイオンが常に発生します。


マイナスイオン発生時に特有のにおいがすることがありますが、人体に害はありません。

本体から「ジー」「ピー」などの音が発生することがありますが、マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。

# 使いかた

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む

定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

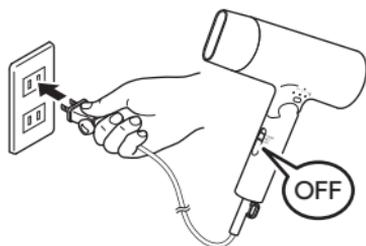


## 2 風量切換スイッチを入れる

お好みの風量でご使用ください。

TURBO：強

S E T：弱

O F F：電源切

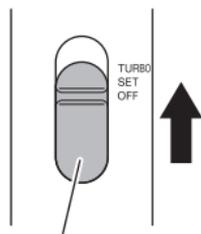

風量切換スイッチ

## 3 温度切換ボタンを押す


乾燥や整髪に合わせて使い分けてください。

HOT：最大温度で早く乾かしたいときに使います。

↻：温風と冷風が自動で切り換わり、髪表面が傷みにくい温度となります。


COOL：冷風で整髪後の仕上げで使います。

温度切換ボタン

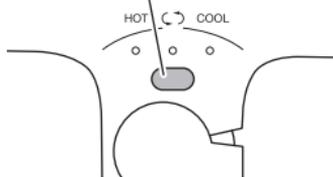

### 使用後

風量切換スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

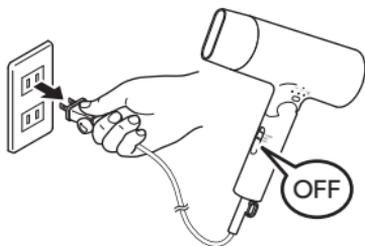




## ⚠ 警告

### 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。  
断線し、ショート・発火・けがの原因となります。



- 電源コードは無理に曲げたり、引っ張った状態で使用しない。(図①)
- 電源コードをたばねたまま使用しない。
- 電源コードがよじれたまま使用しない。(図②)
- 本体に電源コードを巻き付け、収納しない。(図③)
- 風が出たり出なかったり、電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

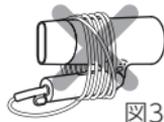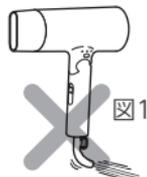

## 上手な使いかた

- 1 乾いたタオルでやさしく押しあてるように水分を拭き取る

ゴシゴシとこすらない。




- 2 髪がぬれた状態から

- ① HOT / TURBO で根元から、70%程度に乾かす
- ②  / TURBO でしっかりと乾かす
- ③ COOL / SET で整える



HOT / SET で整えた後、COOL / SET の風をあてると、くせづけしやすくなります。

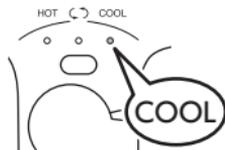

## 乾いた髪のセット



蒸しタオル、整髪料などで髪を少し湿らせてからCOOL/SETで整えます。

## ボリュームをつけたいとき



髪の根元を持ち上げるようにして、下からHOT/SETで整えます。

使  
い  
か  
た

### ⚠ 注意



使用時は吹出口から最低でも3cm以上離して使用する。  
また、同じ場所にあてすぎない

髪の毛が焦げたり、やけどの原因となります。



吸込口から髪を10cm以上離して使用する

髪が吸い込まれ本体内部に絡み、  
取れなくなり、故障や事故の原因  
となります。



# お手入れと保管のしかた


風量切換スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

## お手入れ


薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、洗剤が残らないように、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

**吸込口** ※こまめに（月1回以上）お手入れしてください。

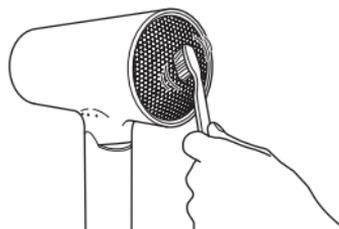

吸込口についたほこりや髪の毛などは、やわらかい歯ブラシなどで取り除くか、水に浸して固く絞った布で拭き取ってください。

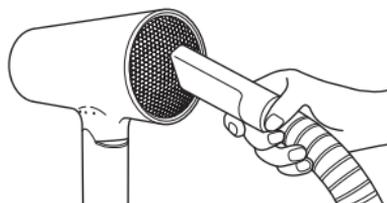

吸込口のメッシュに付着したほこりや髪の毛などは、掃除機で吸い取ってください。

## 保管

- ヘアピンなど他のものといっしょに保管しない  
本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。
- 本体に整髪料や化粧品がついたまま放置しない  
本体が劣化して、色落ちや故障の原因となります。

# 故障かなと思ったら

修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

症 状	ご確認ください	参照先
温風がたびたび冷風になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>吸込口にほこりや髪の毛が付着していませんか？</li> <li>付着しているほこりや髪の毛を取り除いてください。</li> </ul>	9ページ
風が異常に熱い		
吹出口から火花が見える (安全装置の動作によるものです)	<ul style="list-style-type: none"> <li>吸込口を手や髪の毛などでふさいでいませんか？</li> <li>吸込口をふさがないでください。</li> </ul>	8ページ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>吹出口や吸込口にほこりが付着していませんか？</li> <li>付着しているほこりを取り除いてください。</li> </ul>	9ページ
電源プラグが異常に熱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンセントの差し込みがゆるくありませんか？</li> <li>しっかり差し込めるコンセントをご使用ください。</li> </ul>	6ページ
風が出たり出なかったりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに使用を中止し、お近くの無印良品店舗に修理を依頼してください。</li> </ul>	巻末
電源コードが異常に熱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに使用を中止し、お近くの無印良品店舗に修理を依頼してください。</li> </ul>	巻末

故障かなと思ったら

- 上記以外の症状や、確認しても症状が改善しない場合は、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。

# 保証とアフターサービス

## ● 保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書貼付用シート貼付欄に「保証書貼付用シート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## ● 修理を依頼される時

・保証期間中は

商品に保証書を添えてお近くの無印良品店舗にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

・保証期間が過ぎているときは

お近くの無印良品店舗にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ● 補修用性能部品の保有期間

大風量マイナスイオンドライヤー 温冷切換機能付きの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

<b>長年ご使用の大風量マイナスイオンドライヤー 温冷切換機能付きの点検を！</b>	
<b>愛情点検</b>  このような症状はありませんか。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグやコードが異常に熱い。</li><li>● 電源プラグに傷が付いている、またはコードを動かすと通電しない。</li><li>● 異常な音や焦げくさいにおいがする。</li><li>● 本体が異常に熱くなる。</li><li>● その他の異常・故障がある。</li></ul>
<b>使用中止</b>	故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けましたお客様の個人情報は株式会社 良品計画（以下「当社」）個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のため当社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## お客様相談窓口

### ■まずはお近くの無印良品店舗へ…

修理のご依頼やご相談は、お近くの無印良品店舗へお申し出ください。その他、お困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 商品についての全般的なご相談

 0120-14-6404

株式会社 良品計画 お客様相談室

# 仕様

型番	MJ-MHD2
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W (最大出力：HOT／TURBO)
風量	TURBO：1.7m <sup>3</sup> /min SET：1.2m <sup>3</sup> /min (集風器無しの場合) <sup>※1</sup>
電源コードの長さ	約1.8m
外形寸法 (集風器付)	使用時：約幅204×奥行75×高さ260mm 折りたたみ時：約幅204×奥行75×高さ115mm
質量 (集風器付)	約530g

※1) JIS C 9613：2021による測定データ

本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

仕様





# 保証書

品名	大風量マイナスイオンドライヤー 温冷切換機能付き
型番	MJ-MHD2
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より <b>本体1年間</b> (消耗品を除く)
保証書貼付用レシート貼付欄	

**見本**

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

- ※ ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。
- ※ この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合はお近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。
- ※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

# MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

## <保証規定>

- お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きによる正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。製品と本保証書をご持参、ご提示の上、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。
  - 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お近くの無印良品店舗にご相談ください。
  - 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
    - (1) 保証書に記載のない製品の誤り、および不当な修理や改造による破損および損傷
    - (2) 落下や輸送上の故障および損傷
    - (3) 雷害、ガス害、地震、風水害、落雷、火災、おおよびその他の天災地変による故障および損傷
  - 本書のご提示がない場合
  - 本書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
  - 一般家庭用以外（例えば業務用など）でのご使用による故障および損傷
  - ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
  - 消耗部品の交換
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

# MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

www.muji.com