

角度が変えられる充電式ハンディファン

家庭用

ホワイト 型番 MJ-MH4-WH
グレー 型番 MJ-MH4-GY
ピンク 型番 MJ-MH4-PK

取扱説明書

- このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 - 取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan.

<保証規定>

- お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きによる正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。製品と本保証書をご持参、ご提示の上、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お近くの無印良品店舗にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
 - 一般家庭用以外（例えば業務用など）でのご使用による故障および損傷
 - ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - 消耗部品の交換
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- ※ ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日はネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。
- ※ この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料交換をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
なお、ご不明の場合はお近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。
- ※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証書

品 名	角度が変えられる充電式ハンディファン		
型 番	MJ-MH4-WH / MJ-MH4-GY / MJ-MH4-PK		
お客様	お名前	見本	
	ご住所		
	電話番号		
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より 本体 1 年間（消耗品を除く）		
保証書貼付用レシート貼付欄			

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

	危険	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性が大きいもの。
	警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
	注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

は、してはいけない「禁止」の内容を示します。 は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

危険

- 可燃性ガスや引火性のもの（ガソリン、灯油、シンナーなど）がある場所で使用しない
火災の原因となります。
- 以下のことをしない
 - 分解、修理、改造をしない。
 - 火中への投入や加熱をしない。
 - 湿気の多い場所で使ったり、水につけたり、ぬらしたりしない。
 - ほかの機器に転用しない。
 - 落としたり、衝撃を与えたり、傷つけたりしない。
 - 端子同士を針金などの金属で接続しない。液漏れや発熱、破裂、発火の原因となります。
- 充電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受ける
目に障害が発生する原因となります。

警告

- 外装をはがしたり、傷つけたりしない
発熱、破裂、発火の原因となります。
- 充電池から漏れた液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流す
皮膚がかぶれる原因となります。


注意

- 以下のような場所で使用しない
 - カーテンや洗濯物など風に吸い込まれやすいものの近く
 - 上方から落下物のおそれがある場所
 - 不安定な場所
 - 高温・多湿・雨や水のかかる場所
 - 直射日光の当たる場所
 - ほこりの多い場所
 - 暖房器具の温風が当たる場所
 - 就寝中に手が届く場所故障、破損、けがのおそれがあります。
- USB ハブを用いて充電しない
故障、破損の原因となります。
- 運転中に、吹き出し口や吸気口のすき間に指や棒などの異物を入れない
けがの原因となります。
- 運転中にヘッドと充電スティックを外さない
故障の原因となります。
- お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない
ひび割れの原因となります。
- お手入れのときは、必ず運転を停止して、USB ケーブルを取り外してから行なう
故障やけがの原因となります。
- USB ケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしない
破損の原因となります。
- 充電しながら使用しない
充電池が発熱して故障やけがの原因となります。また、充電池の劣化が早まります。
- USB ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って引き抜く
故障の原因となります。
- ストラップを持って本体を振り回すなど、乱暴に扱わない
事故やけがの原因となります。

注意

- 充電するときは、周囲の温度が0℃～ 40℃の範囲で行なう
充電池の劣化、発熱や液漏れの原因となります。
- 充電するときは、充電ポートから充電する
誤って給電ポートから本機に充電すると、故障の原因となります。
- USB ケーブルは、以下のような使いかたをしない
 - 本体に巻き付ける
 - よじれた状態で使う
 - 付属のUSB ケーブル以外を使う
 - 付属のUSB ケーブルを他の機器で使うショート・故障の原因となります。
- 車内でUSB シガーソケット充電器等を用いて充電しない
適切な給電ができないことがあり、発熱、故障の原因となります。
- 障害物・テープなどで吸気口や吹き出し口をふさがない
故障、破損の原因となります。
- 髪やストラップをガードに近づけない
巻き込まれ、けがや破損の原因となります。
- パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない
接続したパソコンなどに障害を与え、データの消失や故障の原因となります。
- パソコンなどで充電時、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない
パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となるおそれがあります。
- 落下させたり、衝撃を与えたりしない
故障、破損、けがの原因となります。
- 充電時以外は、USB ケーブルを抜いておく
故障、破損、けがの原因となります。
- 市販のUSB AC アダプターは、電流 2 A 以上、定格出力 DC5 V のものを使用し、取扱説明書に従って使用する
充電に時間がかかる場合や、DC5 V を超えるアダプターを使うと故障の原因となる場合があります。

各部のなまえ

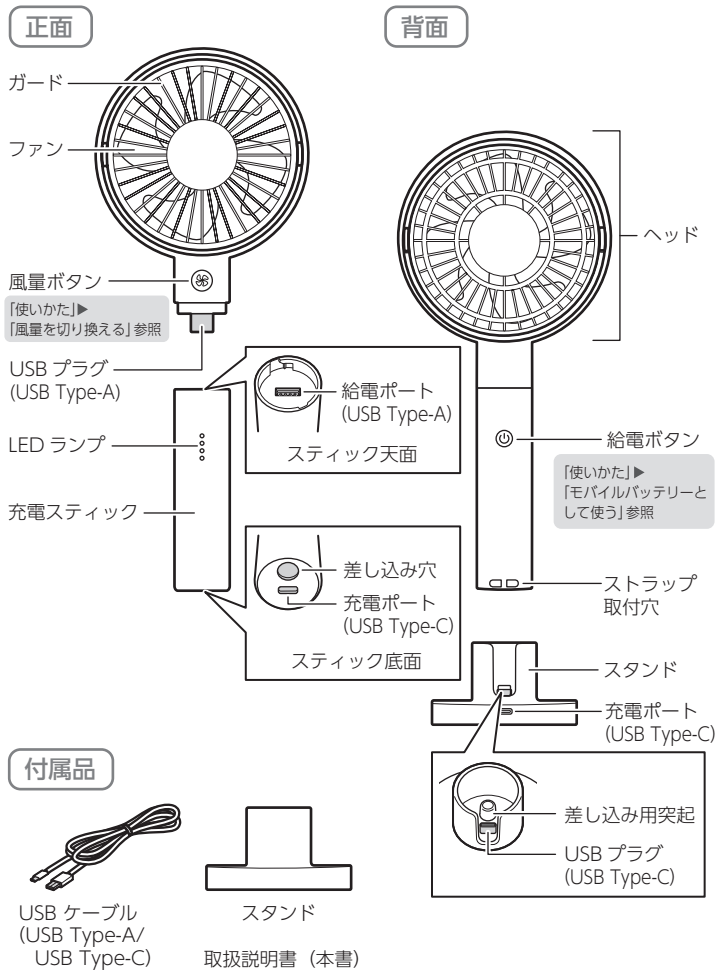


モバイルバッテリーとして使う


充電スティックをモバイルバッテリーとして使い、定格電圧DC 5 Vの電気製品に給電できます。

注意
運転中にヘッドと充電スティックを外さない
故障の原因となります。

- 1
- ファンが動いていないことを確認し、充電スティックをヘッドから外す
充電スティックを矢印の方向に止まるまで回して、まっすぐ引き抜いてください。

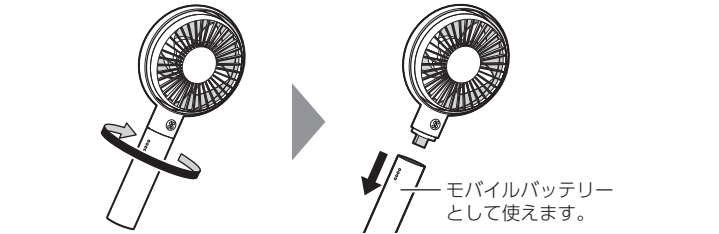

- 2
- 付属または市販のUSBケーブルを充電スティックの給電ポートにつなぐ
機器への給電が始まるとLEDランプが点灯します。
給電を終了するときは、USBケーブルを抜くか給電ボタンを2回押してください。
充電ポート (USB Type-C) からは給電できません。

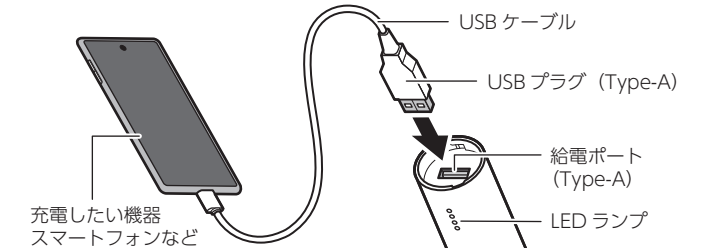


給電ボタンについて

- 1 回押すと、給電できる状態になり、正面のLEDランプが点灯し、電池残量を確認できます。
- 2 回押すと、給電ポートからの給電が止まります。

組み立てる

お使いになる前に、充電スティックとヘッドを取り付けてください。

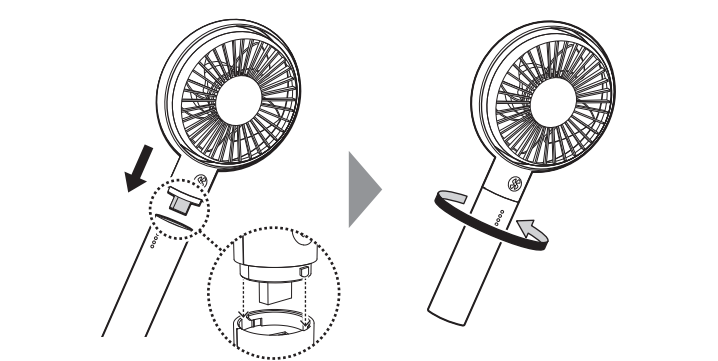

ヘッド側のUSBプラグと充電スティック側の給電ポートの向きを合わせ、突起と溝を合わせて差し込みます。矢印の方向にカチッと言うまで回してください。

お手入れする

ご注意

- お手入れの前に、運転が停止していることを確認してください。
- 水洗いをしないでください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類を使ってお手入れしないでください。

ガードの内側やファンにごみやほこりがたまると、風量の低下や故障の原因となります。綿棒などを使い定期的にお手入れしてください。
充電スティックやスタンドは、水で薄めた中性洗剤や石けん水を布に含ませて汚れを拭き取ったあとで、乾いたやわらかい布で拭いてください。

保管する

ご注意

- 充電電池を空の状態で長期間放置すると、寿命が短くなります。長期保管する場合は、6 ヶ月に一度50%～75%程度の充電をしてください。
- 水のかかる場所に保管しないでください。

お手入れのあと、直射日光や高温多湿を避けた0℃～40℃の環境で保管してください。


充電する

必ず付属のUSBケーブルを使って充電してください。

注意

- 充電するときは、充電ポートから充電する
誤って給電ポートから本機に充電すると、故障の原因となります。
- 充電しながら使用しない
充電電池が発熱し、故障やけがの原因となります。また、充電電池の劣化が早まります。

- 1
- 付属のUSBケーブルのプラグ (Type-A) を市販のUSB電源の出力ポートに差し込む
- 2
- USB プラグ (Type-C) をスタンドまたは充電スティックの充電ポートに差し込む
充電が始まると、LEDランプが点灯／点滅し、電池量 (電池残量) を確認できます。

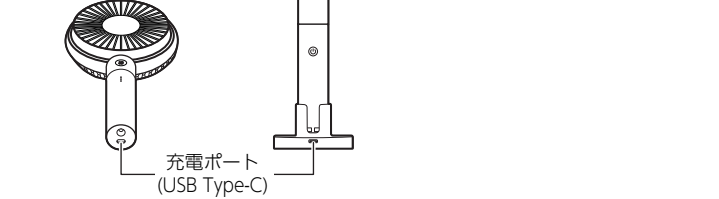

- 充電電池の交換はできません。
- 充放電回数は、約300回です。繰り返し充電すると、100%充電完了時から使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電は、電池をある程度消費してから行なってください。常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、充電電池の寿命が短くなります。
- 充電電池を空の状態で長期間放置すると、充電電池の寿命が短くなります。長期間保管する場合は6 ヶ月に一度、50%～75%程度の充電をしてください。

LEDランプの光りかた (充電中)

○：点灯 ☼：点滅 ●：消灯

●

●

●

☼

25% 未満

●

●

●

☼

25～50% 未満

●

●

●

☼

50～75% 未満

●

●

●

☼

75～100% 未満

○

○

○

○

100% 充電完了

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

こんなときは？	処 置
電源が入らない、動かない	充電電池の残量がない可能性があります。付属のUSBケーブルを使って充電してください。 充電スティックの給電ボタンを押したあと、風量ボタンを1秒以上押してください。
本機を充電できない、充電ランプが点滅しない	給電元のUSB電源を確認してください。 - USB ACアダプターを使用する場合は、プラグをコンセントに差し込みます。 - パソコンを使用する場合は、電源をオンにします。 USB電源の出力ポートと給電ポートをつないでいませんか？充電するときは、付属のUSBケーブルを使って充電ポートから充電してください。 定格出力電圧がDC 5 VのUSB電源をご使用ください。
充電に時間がかかる	電流 1.5 A以上、定格出力電圧 DC 5 VのUSB電源をご使用ください。 本機の運転を停止してから充電してください。(充電しながら運転しないでください。)
充電しても正常に動かない	モーターが寿命に達した可能性があるため、使用を中止してください。
充電時間が短い、充電しても運転時間が短い	複数回充電しても同じ症状であれば充電電池の寿命です。使用を中止してください。
本体が熱い	風量を「5」(強)で運転しているとき、または充電しているときは、充電電池の特性により、多少熱くなることがあります。 手で触れないほど熱い場合は、充電電池の異常発熱が考えられます。使用を中止してください。

使いかた

注意


- 充電しながら使用しない
充電電池が発熱し、故障やけがの原因となります。また、充電電池の劣化が早まります。

はじめて使用するときは、充電を100%にしてください。(「充電のしかた」参照)

風量ボタンを1秒以上押すと、電源が入り、風量「1 (弱)」で運転が始まります。
電源を切るときは、運転中に風量ボタンを1秒以上押してください。

風量を切り換える

運転中に風量ボタンを押すと、風量が5段階に切り換わります。
風量は、風量ボタンを押すたびに次のように変わります。



LEDランプの光りかた (使用中)

停止中は、給電ボタンを押すとLEDランプが点灯します。
○：点灯 ☼：点滅 ●：消灯

○

○

○

○

残量 100～75%

●

○

○

○

残量 75～50%

●

●

○

○

残量 50～25%

●

●

●

○

残量 25～3%

●

●

●

☼

残量 3～1%

●

●

●

●

残量 0%

角度の変えかた



製品の廃棄について

Li-ion

本機はリチウムイオン電池を内蔵しています。この電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われているため、リサイクルにご協力ください。お近くのリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
<https://www.jbrc.com/>
なお、廃棄する場合は、一般家庭ごみとして出すと大変危険です。自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

仕様

型 番	MJ-MH4-WH／MJ-MH4-GY／MJ-MH4-PK
充 電 池	リチウムイオン電池 DC3.7 V、2450 mAh
充 放 電 回 数	約300回 ^{*1}
定 格 電 圧	DC5 V
定 格 容 量 (充電スティック)	1550 mAh
入 出 力 電 流	1 A
定格消費電力	4 W
使用推奨温度	0℃～40℃
充 電 時 間	約4時間
連続使用時間	[1] 約9.5時間、[2] 約6.5時間、[3] 約5時間、[4] 約4.5時間、[5] 約2.5時間
風 量 切 換	5段階 ([1] 弱→[5] 強)
外 形 寸 法	約 幅116 mm×奥行94 mm×高さ260 mm (スタンド含む)
質 量	約278 g (スタンド含む)、約211 g (スタンド含まない)
付 属 品	スタンド、USBケーブル (100 cm) ^{*2} 、取扱説明書 (本書)

^{*1} 充電電池の寿命は平均値であり、温度や使用時間などの条件により、変動します。
^{*2} 本機専用の充電ケーブルです。他の目的で使用しないでください。紛失したり破損したりした場合は、お近くの無印良品店舗にお問い合わせください。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。