

MUJI 無印良品

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

型番 MJ-TLL2

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

⚠ 危険	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性が大きいもの
⚠ 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

⊘ は、しては**いけない**「**禁止**」の内容を示します。

! は、**必ず実行**していただく「**強制**」の内容を示します。

⚠ 危険

- ⊘** **本体・ACアダプター・専用充電電池を次のように扱わない**
 - 分解・修理・改造しない。
 - 火中への投入や加熱をしない。
 - 防水構造ではないため、水につけたり、ぬらしたりしない。
 - 他の機器に使用しない。
 - 落としたり、衝撃を与えたり、傷つけたりしない。
 - DCジャックにピンや針金などの金属物や異物を入れない。
- 液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

- ⊘** **専用充電電池を単独で充電しない**
 - 液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

⚠ 警告

- ⊘** **AC100V以外の電圧で使用しない**
 - 火災や感電、故障の原因となります。

- ⊘** **ACアダプターのコードを次のように扱わない**
 - 破損する
 - ねじる
 - 挟み込む
 - 加工する
 - 束ねて使う
 - 高温部に近づける
 - 無理に曲げる
 - 巻き付ける
 - 引っ張る
 - 物を載せる
- 断線・ショート・火災・感電の原因となります。破損したら、お近くの無印良品店舗で別売部品をお買い求めください。

- !** **ACアダプターは、プラグの根元まで差し込む**
 - 感電や発熱による火災のおそれがあります。

- ⊘** **専用充電電池の外装チューブをはがしたり、傷をつけたりしない**
 - ショートして、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

- ⊘** **紙や布など燃えやすいもので覆ったり、被せたりしない**
 - 熱がこもり、火災や変形の原因となります。

- ⊘** **調光器に接続しない**
 - 市販の調光機能付きのコンセントに接続して使うと、火災の原因となります。

- ⊘** **雷が鳴り出したら、ACアダプターや電源ボタンに触れない**
 - 感電するおそれがあります。

- !** **発煙・焦げくさい臭いなどが発生したら、直ちに消灯し、ACアダプターをコンセントから抜く**
 - そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。使用を中止し、お近くの無印良品店舗までご連絡ください。

- !** **ACアダプターをぬれた手で抜き差ししない**
 - 感電の原因となります。

- ⊘** **ACアダプターをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らない**
 - 断線して感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 警告

- ⊘** **障害物の周囲や不安定な場所で使用しない**
 - 落下や転倒によりけがをしたり、本機および家屋に損害を与えるおそれがあります。水平で安定した場所でご使用ください。

- !** **ACアダプターのプラグに付くほこりやごみは、定期的に掃除する**
 - プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災のおそれがあります。

⚠ 注意

- !** **点灯中や消灯直後にシェードや本体を触らない**
 - やけどの原因となります。

- !** **LEDライトの光が直接目に入らないようにする**
 - 目の痛みや視力低下の原因となります。

- ⊘** **本体に物を載せたり、ぶつけたりしない**
 - 破損の原因となります。

- ⊘** **シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・クレンザー・スプレー式クリーナーなどを使用しない**
 - 本体を傷つけるおそれがあります。

- ⊘** **次のような場所で使用・保管しない**
 - 直接日光が長時間当たる場所
 - 湿気の多い場所
 - 調理場など多くの油を使う場所
 - 暖房器具などの熱風や火気に近い所
 - ほこりの多い場所
 - 就寝中に手が届く場所
 - 屋外
- 故障・誤動作・製品寿命が短くなるおそれがあります。

- ⊘** **シェードを可動範囲以上に動かさない**
 - 破損や故障の原因となります。

- ⊘** **シェードを開いたまま、持ち運ばないでください。**
 - 周囲にぶつけたり、落としたりして、破損するおそれがあります。

- !** **お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜く**
 - 感電するおそれがあります。

使用上のご注意


- 本体を倒して使わないでください。故障の原因となります。
- ラジオやテレビなどの音響・映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。雑音が入るときは、1m以上離してご使用ください。

- 赤外線リモコンで操作する機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、誤作動することがあります。
- 光の広がり方（配光）は、白熱電球とは異なります。
- 照明には寿命があります。年月が経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。LEDライトが暗くなり、点灯しなくなったら、お近くの無印良品店舗へ修理を依頼してください。

- 付属の専用充電電池は、約500回充電できます。（温度や使用時間によって変わります）
- 充電は、5℃～30℃で行ってください。この範囲外の温度では、十分に充電できないことがあります。
- 専用充電電池は、時間や使用とともに劣化するため、点灯時間が少しずつ短くなります。点灯時間が著しく低下したときが寿命です。専用充電電池は、お近くの無印良品店舗でお買い求めいただけます。

- 長時間使用しない場合には、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

各部のなまえ

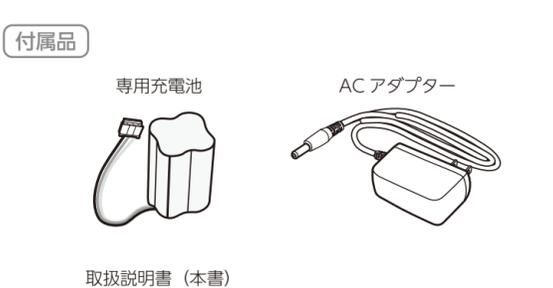

アフターサービスについて

この取扱説明書には保証書が付いています。レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

保証期間中は

商品に保証書を添えてお近くの無印良品店舗にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

保証期間を過ぎているときは

お近くの無印良品店舗にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望に応じ有料で修理いたします。

保証規定

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きによる正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。製品と本保証書をご持参、ご提示の上、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お近くの無印良品店舗にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
 - 一般家庭用以外（例えば業務用など）でのご使用による故障および損傷
 - ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - 消耗部品の交換
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証書

品名	手元をてらすリビングライト
型番	MJ-TLL2
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
保証期間	お買い上げ日： <p>年 月 日より</p> <p>本体1年間（消耗品を除く）</p>
保証書貼付用レシート貼付欄	

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートは同梱されていません。お買い上げ日はネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。

※ この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料交換をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合はお近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。

※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証書付
日本国内専用 Use only in Japan.


MUJI 無印良品	製造管理元 株式会社 ジーコム
販売元 株式会社 良品計画 お客様相談室 ☎ 0120-14-6404 www.muji.com	

お使いになる前に


専用充電電池を本体にセットしてください。

1 底面の電池カバーを外す

マイナスドライバーなどを使って、ネジを反時計回りに回すと、カバーが外れます。

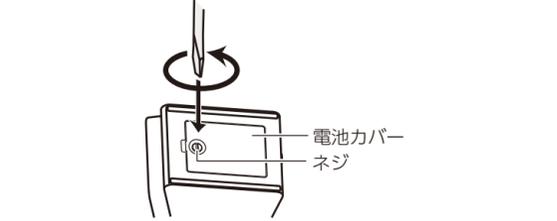


2 充電電池のコネクターを本体コネクターに差し込む

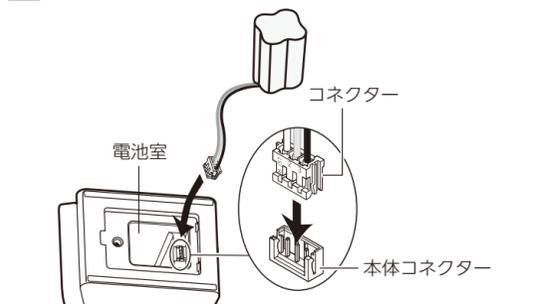


3 充電電池を本体の電池室に入れる

充電電池のリード線の根本が、の位置になるように充電電池を入れます。リード線は、電池カバーにはさまないように、電池室と充電電池のすきまに収めます。

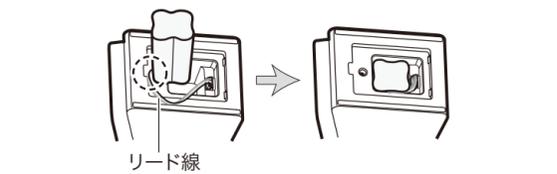

4 電池カバーを取り付ける

マイナスドライバーなどを使って、ネジを時計回りに回して、固定します。

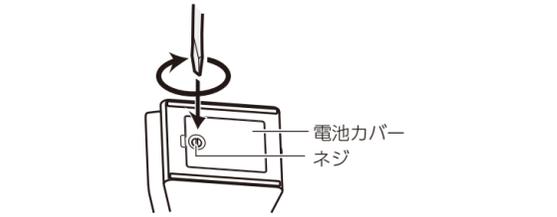


充電電池は、逆の手順で取り出せます。取り出した充電電池はリサイクルが可能です。廃棄せずリサイクル協力店へお持ちください。

専用充電電池の交換は、お近くの無印良品店舗へご相談ください。

充電する

はじめて使うときや長時間使用しなかったときには、充電してお使いください。

1 背面のDCジャックに、ACアダプターのDCプラグを差し込む

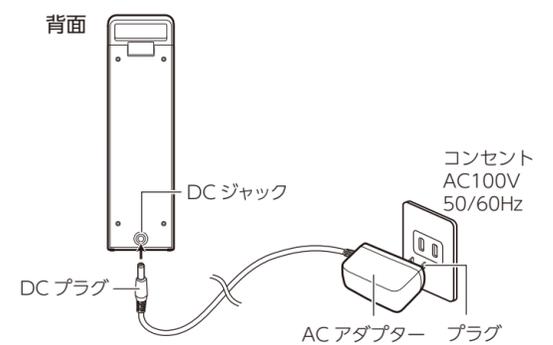


2 ACアダプターをコンセントに接続する

充電がはじまります。約2秒後に充電ランプがオレンジ色に点灯します。電池が空の状態から充電を始めると、約4時間50分で充電が完了します。充電が終わると、充電ランプは消灯します。




コードレスで使う場合は、ACアダプターを外してください。

点灯する




電源ボタン  は、タッチセンサー式です。軽く触れると、LEDライトが点灯します。


電源ボタンをタッチするするたびに、点灯モードが切り換わります。




角度を調節する




次のように、LEDライトの光が直接目に入らないように、シェードの角度を調節してください。

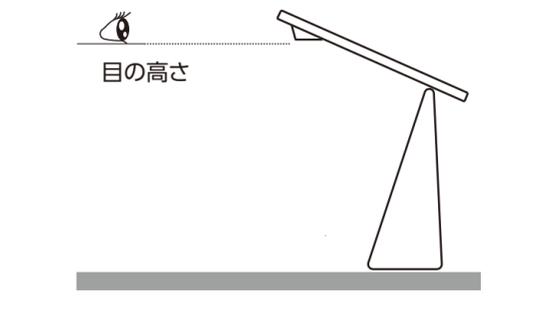

シェードの可動範囲は、約160°です。これ以上動かさないとください。角度を変えるときは、ゆっくりと動かしてください。

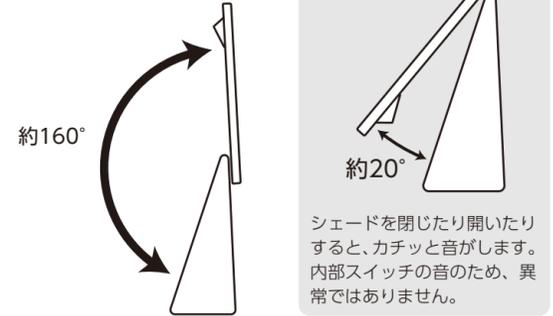


持ち運ぶ



シェードを閉じ、取っ手を持って、運んでください。



お手入れする



 お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜く感電するおそれがあります。

柔らかい布などで乾拭きしてください。汚れが目立つときは、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で、汚れを拭き取ってください。

廃棄するときは

 本機は、ニッケル水素電池を使用しています。この電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われているため、リサイクルにご協力ください。お近くのリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。https://www.jbrc.com/

なお、リサイクルや廃棄する場合は、本体から専用充電電池を取り出してください。([お使いになる前に]参照) 廃棄する場合は、一般家庭ごみとして出すと大変危険です。自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

症状	原因	処置
点灯しない。	電池残量がなくなった。	付属のACアダプターを使って充電してください。
満充電まで充電しても点灯時間が短い、または点灯しない。	長期間（3か月以上）放置された。電池を使い切らずに充放電を繰り返した。 部屋の温度が低い。 充電電池の寿命	電池残量がなくなるまで点灯して満充電まで充電することを、数回繰り返してください。繰り返しても回復しない場合は、専用充電電池の寿命と思われる。専用充電電池の交換をご検討ください。別売部品については、お近くの無印良品店舗へお問い合わせください。 低温では点灯時間が短くなることがあります。5℃～35℃で点灯してください。また、充電は5℃～30℃で行なってください。 専用充電電池の交換をご検討ください。別売部品については、お近くの無印良品店舗へお問い合わせください。
急に点灯しなくなった。	故障の可能性がある。	お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。

ACアダプターを接続した状態

症状	原因	処置
点灯しない。 充電できない。	ACアダプターがコンセントから外れている。 ACアダプターが本体に差し込まれていない。 本体またはACアダプターが故障している可能性がある。	ACアダプターのプラグをコンセントに差し込んでください。 ACアダプターのDCプラグを背面のDCジャックに差し込んでください。 お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。
充電ランプが早く点滅する。	専用充電電池が正しくセットされていない。 充電電池の寿命	専用充電電池をセットしなおしてください。 専用充電電池が正しくセットされている場合は、充電電池の交換をご検討ください。別売部品については、お近くの無印良品店舗へお問い合わせください。
充電ランプがゆっくり点滅する	保護機能が働いている。	温度が高いと、保護機能が働いている可能性があります。ACアダプターを外して、5℃～30℃の場所で1～2時間待ちます。再度ACアダプターを接続し、充電ランプが点灯するか確認してください。それでも、充電ランプが点滅する場合は、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。

上記以外の症状や、確認しても症状が改善しない場合は、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。

仕様

型番	MJ-TLL2	消費電力	充電しながら点灯したとき	昼白色 High：6.4W、昼白色 Low：4.9W、電球色 High：4.4W、電球色 Low：4.0W
電源	ACアダプター	定格入力：AC100-240V 50/60Hz 定格出力：DC7V 1.5A	充電のみ ⁵	3.5W
	専用充電電池	ニッケル水素電池パック 4.8V 1500mAh	点灯のみ	昼白色 High：3.3W、昼白色 Low：1.9W、電球色 High：1.4W、電球色 Low：1.0W
点灯モード	昼白色 High / 昼白色 Low / 電球色 High / 電球色 Low	使用温度	点灯：5℃～35℃、充電：5℃～30℃	
光源（色温度）	昼白色 LED(5000K)0.2W × 8個 電球色 LED(2700K)0.2W × 4個	充放電回数	約500回	
全光束	約350ルーメン（昼白色 Highモード）	外形寸法	約幅75mm × 奥行105mm × 高さ270mm	
直下照度 ^{*1}	昼白色 High：1400ルクス、昼白色 Low：700ルクス、電球色 High：380ルクス、電球色 Low：160ルクス	質量	約740g（専用充電電池を含む、ACアダプターを除く）	
充電時間 ^{*2}	約4時間50分	ACアダプターコード長	約1.8m	
連続点灯時間 ^{*3}	昼白色 High：約2時間40分、昼白色 Low：約6時間、電球色 High：約9時間30分、電球色 Low：約13時間	主な材質	本体：ABS樹脂、LEDライト：ポリカーボネート樹脂	
光源寿命	約40,000時間 ^{*4}			

^{*1} 約30cmの高さで測定

^{*2} 室温25℃で測定。充電時間は、温度や使用条件により異なります。

^{*3} 満充電の充電電池を使った点灯時間です。温度や充電電池の劣化により、短くなります。

^{*4} ご購入時の明るさから約70%の明るさになるまでの時間です。

^{*5} 消灯して充電しているとき

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

部品について

以下は、別売部品として購入できます。お近くの無印良品店舗にお問い合わせください。

名称	型番
ACアダプター	DQS126V-070150-J
専用充電電池	JAA4C339AC