

MUJI 無印良品

羽織れる電気ブランケット 家庭用

型番 MJ-EHB13CHAP (チャコール)

MJ-EHB13SPKP (スモーキーピンク)

MJ-EHB13DBEP (ダークベージュ)

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan.

もくじ

安全上のご注意.....	1
各部のなまえ	3
使いかた	4
お手入れ.....	6
故障かな?と思ったら	7
保証とアフターサービス.....	8
仕様	9

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

⚠ 警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

⊘ は、してはいけない「禁止」の内容を示します。

❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

⚠ 警告

⊘ 包装用のビニール袋は子どもや幼児の手の届くところに置かない
誤ってかぶると窒息の恐れがあり、大変危険です。

⊘ 分解・修理・改造をしない
分解したり修理をしない。
感電・けがの恐れがあります。
修理は、販売店またはお客様相談室にご相談ください。

低温やけどについて

⊘ 布団や保温性のよいものをかけて使用しない。
低温やけどの恐れがあります。また、火災・故障の原因となります。

同じ部位を長時間温めない
低温やけどの恐れがあります。

❗ 次のような方は注意して使用する

- ・ 乳幼児、子ども、お年寄り
- ・ 自分で温度調節ができない方
- ・ 皮膚感覚が低下している方
- ・ 眠気を誘う薬を服用された方
- ・ 疲労の激しい方
- ・ 深酒をされた方

低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。

異常・故障時

❗ 異常・故障時は、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
そのまま使用すると、感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。
修理は、販売店またはお客様相談室にご相談ください。

電源プラグ・電源コードについて

⊘ 交流100V以外では使用しない
感電の恐れがあります。また、過電圧により加熱し、火災の原因となります。

電源プラグや電源コードに傷を付けない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを載せる、挟み込むなどしない。
感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。

⊘ 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
感電・けがの恐れがあります。

⚠ 警告



電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込み不良により、感電・やけど・けがの
恐れがあります。また、ショート・発火・火
災の原因となります。

電源プラグや電源コードが破損したり、
コンセントの差し込みがゆるいときは
使用せず、販売店に修理を依頼する
感電・やけど・けがの恐れがあります。また、
ショート・発火・火災の原因となります。

電源プラグのホコリは定期的に取り除く
湿気などで絶縁不良になり、ショート・発火・
火災の原因となります。

お手入れの際は、必ず電源プラグを
コンセントから抜く
感電の恐れがあります。

使用について



本体・電子コントローラー・コードを
水につけたり、水をかけたりしない

感電の恐れがあります。また、ショート・発
火・漏電火災の原因となります。

屋外や浴室、加湿器の近くなど湿気
の多い場所で使用しない

感電の恐れがあります。また、ショート・発
火・漏電火災の原因となります。

⚠ 注意

電源プラグ・電源コードについて



電源プラグを抜くときは、電源コードを
持たずに必ず電源プラグを持って抜く
絶縁劣化による感電の恐れがあります。また、
ショート・発火・漏電火災の原因となります。

長期間使用しないときは、電源プラ
グをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電の恐れがあります。また、
ショート・発火・漏電火災の原因となります。

使用について



本来の用途以外で使用しない

感電・やけどの恐れがあります。また、ショ
ート・発火・火災・故障の原因となります。

折り畳んだり、丸めたりして使用しない

感電・やけどの恐れがあります。また、ショ
ート・発火・火災・故障の原因となります。

他の暖房器具と併用しない

低温やけどの恐れがあります。また、火災・
故障の原因となります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない

電子コントローラー部分などを傷め、感電・
やけどの恐れがあります。また、ショート・
発火・火災・故障の原因となります。

本体に強い衝撃を与えたり、傷を付
けたりしない

ショート・発火・火災の原因となります。



犬や猫などのペットがいる場合は、本
体やコードを噛んだり、引っ張って傷
を付けないように注意する

傷んだ状態で使用すると、感電・やけどの
恐れがあります。また、ショート・発火・火
災・故障の原因となります。


本製品は、以下の方が単独で使用することを想定していません。安全のため、管理者または保護者の
下で使用してください。

- 幼児や子ども
- 補助が必要な方
- 使いかたに不慣れな方


特に幼児や子どもは本製品で遊ばないように注意してください。

各部のなまえ

本体

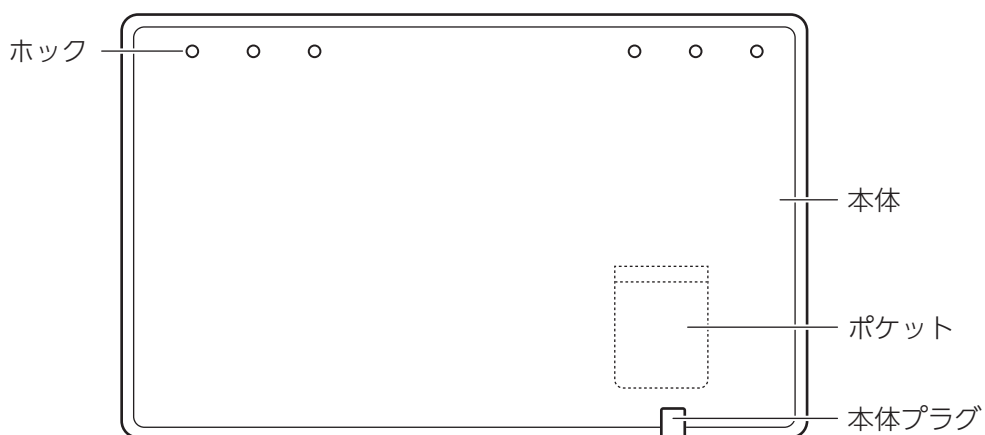

電子コントローラー

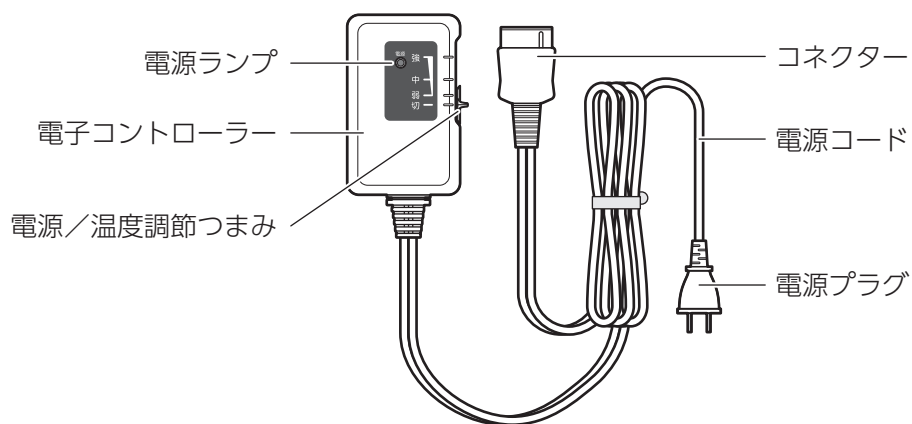



メモ

- 電子コントローラーや電源コードは、本製品専用です。他の製品に使用しないでください。また、別製品のコントローラーや電源コードを、本製品に使用しないでください。

使いかた

本製品は以下の方法で使用できます。

- 羽織る
- 掛ける／巻く

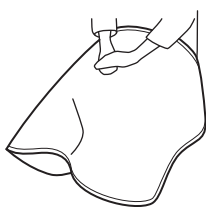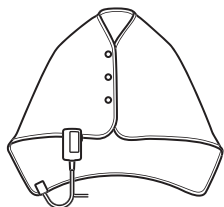


メモ

- 初めて使用するときや長期間保管した後の使い始め、寝汗などで本体が湿気を帯びているときは、温かく感じられないことがあります。この場合は風通しの良い日陰に干して、自然乾燥させてください。
- 使い始めは、遊び毛による毛玉ができることがあります。気になる場合は、掃除機で毛玉を取り除いてください。
- 使い始めは、製品のにおいが気になることがあります。使用とともに少なくなります。
- 本体にしわが付くことを避けるため、1日1回は本体を広げてください。

1 電源コードのコネクターを本体プラグに差し込む


コネクターと本体プラグの形状を合わせ、根元まで確実に差し込んでください。

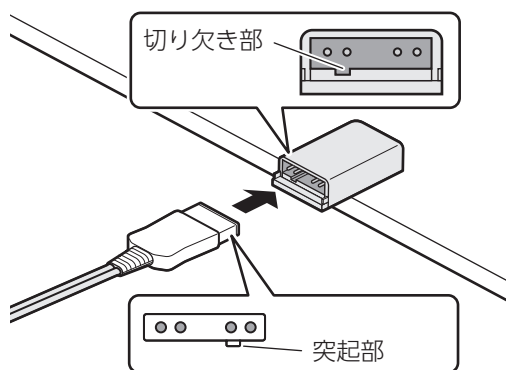

2 電源プラグをコンセントに差し込む

3 電源／温度調節つまみをスライドさせ温度を調節する

電源がONになり、電源ランプが点灯します。使い始めのときは、電源／温度調節つまみを「強」に合わせると、本体がより早く温くなります。

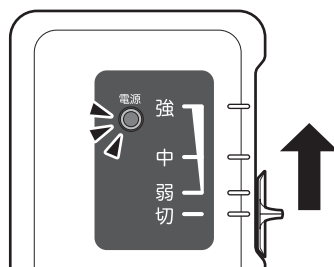


メモ

- 羽織ったり巻いて使用するとき、ホックを留めてください。


4 電子コントローラーをポケットに入れる

電子コントローラーを落下させたり、衝撃を与えたりすると故障の原因となりますので、必ずポケットに入れてください。

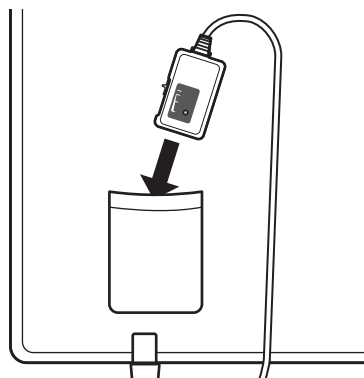

- 5** 使用を終了するときは、電源／温度調節つまみを「切」に合わせる

電源ランプが消灯します。

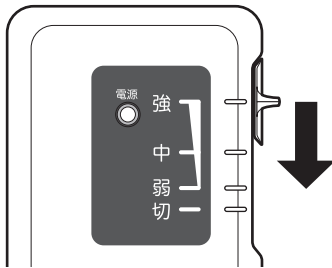

3時間自動OFFタイマー

- 本体の電源を入れてから3時間経過すると、電源ランプが点滅し、電源が切れます。

- 6** 電源プラグを抜く

保管する


使用期間中

- 1** コネクターを本体プラグから取り外す

本体プラグを押さえ、コネクターを持って引き抜いてください。

- 2** 本体を折り畳む

折り畳んだ本体の上に、重いものを載せないでください。

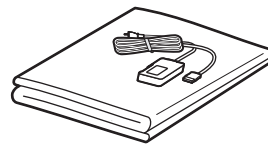

長期間使用しないとき

- 1** コネクターを本体プラグから取り外す

本体プラグを押さえ、コネクターを持って引き抜いてください。

- 2** 本体のお手入れをする (P.6)

- 3** 収納する

本体を折り畳んでからポリ袋や段ボールなどに収納し、湿気の少ない場所で保管してください。

本体の上に、重いものを載せないでください。ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

お手入れ

洗う

1 本体を洗う

電子コントローラーは絶対に洗わないでください。

手洗いのとき

1. たらいや浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、洗濯用中性洗剤を溶かします。
2. 本体を折り畳みます。
3. 押し洗いします。
4. 柔軟仕上剤を使用して、洗剤が残らないように十分すすぎます。
5. 本体プラグ部を、再度水でよくすすぎます。
6. 浴槽のふちなどに掛け、水を切ります。

洗濯機を使用するとき

洗濯機使用時の注意事項

- 毛布洗いが可能な洗濯機を使用してください。
- ドラム式洗濯機は使用しないでください。本体を傷める原因となります。
- 他の洗濯物と一緒にせず、本体だけで洗濯してください。

1. 本体を折り畳み、洗濯用ネットに入れます。洗濯用ネットのファスナーやひもは確実に閉めてください。
2. 洗濯用中性洗剤と柔軟仕上剤を入れ、「毛布洗い」コースで洗濯します。
二層式洗濯機を使用するときは、洗濯時間を10分以内に設定してください。
3. 洗剤が残らないよう、十分にすすぎます。
4. 脱水します。
二層式洗濯機を使用するときは、脱水時間を30～60秒程度に設定してください。

2 乾燥させる

風通しの良い日陰に干して、自然乾燥させます。
衣類乾燥機は使用しないでください。
本体プラグの中を、十分に乾かしてください。

3 確認する


しわをよく伸ばし、本体によじれができていないかを確認します。また、本体プラグ部に、洗剤が残っていないかを確認します。

ダニ対策をする

- 1 電源コードのコネクターを本体プラグに差し込む


- 2 本体を折り畳んで、市販のポリ袋に入れる

電子コントローラーと電源プラグは、ポリ袋の外に出します。

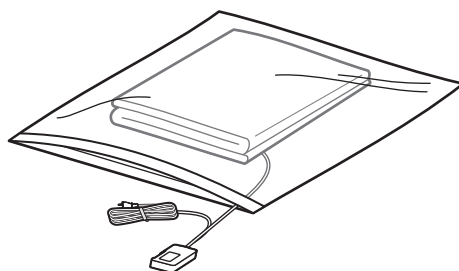

- 3 ポリ袋内の空気を押し出し、セロハンテープなどでポリ袋の口を塞ぐ

- 4 ポリ袋の上に布団を載せる

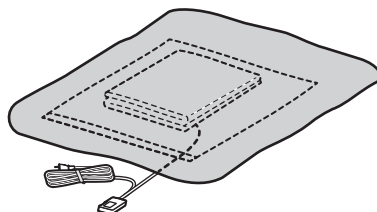

- 5 電源プラグをコンセントに差し込む

- 6 電源／温度調節つまみを「強」に合わせ、約3時間放置する

- 7 電源／温度調節つまみを「切」に合わせる

- 8 ポリ袋から本体を取り出して広げ、本体の表面と裏面に掃除機をかける

故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

こんなときは？	考えられる原因	処 置	参 照
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。	P.4
温かくなならない	電源コードのコネクターが本体プラグに正しく差し込まれていない。	電源コードのコネクターを本体プラグに確実に差し込んでください。	P.4
	初めて使用するときや長期間保管した後の使い始め、寝汗などで本体が湿気を帯びているときは、温かく感じられないことがあります。この場合は風通しの良い日陰に干して、自然乾燥させてください。		-
電源ランプが点滅する	本体の電源を入れてから3時間以上が経過している。	電源／温度調節つまみを「切」に合わせてから、再度電源／温度調節つまみスライドして電源を入れてください。	P.5

- ・上記以外の症状や、確認しても症状が改善しない場合は、電源を切り、お買い上げの販売店またはお近くの無印良品の店舗に修理をご依頼ください。

故障かな？と思ったら

長年ご使用の電気ブランケットの点検を！		
愛情点検 	このような症状はありませんか。 ● 電源を入れても温かくなならない。 ● 電源プラグ、電源コード、電子コントローラー、または本体が異常に熱い。 ● 電源プラグ、電源コードに傷が付いている、または変形がある。 ● 使用中に異常な音がする。 ● こげ臭いにおいがする。	使用中止 故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

● 保証書

お名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日をご記入いただき、保証書貼付用レシートを貼付欄に貼り付けてください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

保証期間中は保証書の規定に従って、修理いたします。

● 保証期間：お買い上げ日から本体1年間

● 補修用性能部品の保有期間：6年

この製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後、6年間保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理を依頼されるとき

・ 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店またはお近くの無印良品の店舗にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

・ 保証期間が過ぎているときは

お近くの無印良品の店舗にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

● その他

アフターサービスについてご不明な点は、お客様相談室にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は株式会社良品計画（以下「当社」）の個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

- お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のため当社および関連会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店またはお近くの無印良品の店舗へお申し出ください。

その他、お困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談

 **0120-14-6404** 株式会社 良品計画 お客様相談室

仕様

型番	MJ-EHB13CHAP / MJ-EHB13SPKP / MJ-EHB13DBEP		
使用電圧	AC100 V、50 Hz/60 Hz		
定格消費電力	55 W		
製品寸法	約130 cm × 80 cm		
質量	約0.9 kg		
繊維の組成	ポリエステル100%		
コード	電子コントローラー (MJ-EHB13KHC) ビニル平形コード (VFF)		
安全措置	温度ヒューズ(102℃) 3時間自動OFFタイマー		
温度制御方式	電子式 (SCRによるON/OFF制御)		
温度調節	強	中	弱
表面温度	41℃	36℃	29℃
1時間あたりの標準消費電力量	60 Wh	40 Wh	20 Wh
1時間あたりの電気代	約1.9円	約1.2円	約0.6円

表面温度：室温20℃の環境で、畳の上に広げて熱電対温度計で測定した温度です。(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)

電気代：室温15℃の環境で、畳の上に広げて5時間通電し、1時間あたりの平均消費電力量を1 kWh = 31円(税込)*で算出しています。

電力会社および家庭の電力使用量や本製品の使用条件などにより多少異なります。

* 新電力料金の目安単価

- 実際の使用環境(室温や部屋の構造など)により表記の数値が異なる場合があります。
- 品質向上のために、予告なく仕様を変更することがあります。

部品について

別売部品の購入については、販売店にお問い合わせください。

名称	型番
電子コントローラー	MJ-EHB13KHC

保証書

持込修理

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

品 名	羽織れる電気ブランケット
型 番	MJ-EHB13CHAP (チャコール) MJ-EHB13SPKP (スモーキーピンク) MJ-EHB13DBEP (ダークベージュ)
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より 本体 1 年間

保証書貼付用レシート貼付欄

見本

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

- ※ ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。
- ※ この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合はお客様相談室にお問い合わせください。
- ※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

<保証規定>

- お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。製品と本保証書をご持参、ご提示の上、無印良品の店舗に修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お客様相談室にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - (3) 火災、水害、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、高電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - (4) 本書のご提示がない場合
 - (5) 本書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (6) 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
 - (7) 一般家庭用以外(例えば業務用など)でのご使用による故障および損傷
 - (8) ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - (9) 消耗部品の交換
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室  0120-14-6404

www.muji.com