

取扱説明書

- このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 - 取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

保証書

MUJI 無印良品

品 名	モバイルイヤホン マイク付／USB-Cタイプ	保証期間	ご購入日： 年 月 日より
型 番	MJ-UE1		本体 1年間 （消耗品を除く）
お客様	お名前 ご住所 電話番号	保証書貼付用レシート貼付欄	
		見本	
		用レシートが未貼り付けの場合は無効です。	

<保証規定>

- お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きによる正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。製品と本保証書をご持参、ご提示の上、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。
 - 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お近くの無印良品店舗にご相談ください。
 - 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
- ※ ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。ご購入日時はネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。
- ※ この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合はお近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。
- ※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

- 警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
- 注意** 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

○ は、してはいけない「禁止」の内容を示します。❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

警告

- 以下の場所で保管・使用しない
 - 直射日光の当たる場所
 - 高温になる場所（車中や熱を発する機器の近く、熱がこもる場所、火のそばなど）
 - 油煙や湯気の当たる場所
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 可燃性・爆発性・引火性ガスのある場所
- 次のようなときはすぐに使用を中止する
 - イヤホンやコードが破損・変形しているとき
 - 煙が出たり、こげくさいにおいがしたりするとき
- 火災・感電、けがの原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしない
 - 発火・火災・故障の原因となります。
- USB プラグは清潔にする
 - USB プラグにほこりや汚れが付着している場合は拭き取ってください。ショート・火災・機器の故障の原因となります。
- コードを次のように扱わない
 - 破損させる
 - 加工する
 - 無理に曲げる
 - 引っ張る
 - ねじる
 - 束ねて使う
 - 巻き付ける
 - ものを載せる
 - 挟み込む
 - 高温部に近づける
- 自動車・バイク・自転車などの乗り物の運転中は絶対に使用しない
 - 交通事故の原因となります。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など）では使用しない
 - 警告音・警報音・環境音が聞こえないと、事故やけがの原因となります。
- 幼児の手の届くところやベッドの近くで使ったり保管したりしない
 - 正しい使いかたがわからない幼児やペットがいるところで使わないでください。思わぬ事故や感電、けがの原因となります。
- 修理・分解・改造はしない
 - 発熱・発火・感電の原因となります。


注意

- 耳を刺激しない音量で適度な時間使用する
 - 大音量で聴いたり長時間聴き続けたりすると聴力に悪影響を与えることがあります。
- 本機に水をかけたり、水につけたりしない
 - ショート・感電・故障の原因となります。
- ぬれた手でコードを抜き差ししない
 - ショート・感電の原因となります。
- 熱湯やベンジン、シンナー等を使ってお手入れしない
 - 傷・変形・破損・故障の原因となります。

使用上のご注意

- ・接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ・パソコンやスマートフォンに接続した際のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。
- ・交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- ・周囲の音が聞こえる音量で、安全に氣をつけてご使用ください。
- ・接続する際は、機器の音量を最小にしてください。
- ・乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じることがあります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでイヤホンの故障ではありません。
- ・本機に強い圧力をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。
- ・コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- ・本機は、長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
- ・本機をそのままバッグやポケットなどに入れると、コードが引っかかり、断線の原因になります。
- ・使用中に耳にかゆみなど異常を感じたときは早めに使用を中止して、医師にご相談ください。

各部のなまえ／接続例

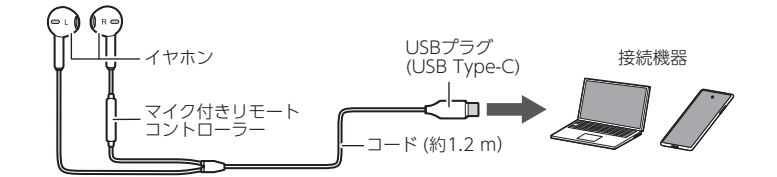

使いかた

- 接続する機器のUSBポートに本機のUSBプラグ（USB Type-C）を接続します。
- ・パソコンに接続した場合は本機を自動的に認識し、ドライバーがインストールされます。
 - ・接続する機器によっては、メッセージが表示される場合があります。画面にしたがって操作してください。

マイク付きリモートコントローラーの使いかた

正面

音量調節（+）ボタン
ファンクションボタン
音量調節（-）ボタン

背面

マイク

音楽・動画を再生/一時停止する	ファンクションボタンを1回押す
音量を上げる	音量調節（+）ボタンを押す
音量を下げる	音量調節（-）ボタンを押す
次の曲へ	ファンクションボタンを2回押す
曲の先頭 または前の曲へ*	ファンクションボタンを3回押す
電話を受ける	着信時に、ファンクションボタンを1回押す
電話を切る	通話中に、ファンクションボタンを1回押す

* 再生中の曲の先頭に戻ります。曲の先頭近くで操作すると、前の曲に戻ります。

接続する機器やそのOS、使用しているアプリケーションによっては、正しく機能しない場合や動作が異なる場合があります。その場合は、接続している機器側で操作してください。

※ 周囲の状況により音声伝わりづらい場合は、マイク付きリモートコントローラーのマイクを口元に近づけて話してください。

お手入れ

- ・イヤホンやコードが汗などで汚れたときは、すみやかに乾いたやわらかい布で拭き取ってください。汚れたまま使用すると、部品の劣化により断線など故障の原因になります。
- ・プラグが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。プラグが汚れたまま使用すると、音とびが発生したり、雑音が入ったりする場合があります。また、ショート・火災・機器の故障の原因となります。
- ・熱湯やベンジン、シンナー等は使用しないでください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

こんなときは？	処 置
音が出ない、音が途切れる、雑音が入る	・プラグが接続する機器のUSBポートに根元まで確実に差し込まれているか確認してください。 ・接続している機器の音量が小さい、または消音になっていないか確認してください。 ・プラグが汚れていないか確認してください。汚れたまま使用すると、音とびが発生したり、雑音が入ったりする場合があります。

上記以外の症状や、確認しても症状が改善しない場合は、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。

仕様

型 番	MJ-UE1
イ 型 式	ダイナミック型
ド ラ イ バ ー	14.2 mm
ヤ 出 力 音 圧 レ ベ ル	110 dB ± 3 dB
ホ 再 生 周 波 数 帯 域	20 Hz ~ 20,000 Hz
ン 最 大 入 力	3 mW
イ ン ピ ー ダ ン ス	32 Ω
マ 型 式	エレクトレットコンデンサー型
イ 指 向 特 性	全指向性
ク 感 度	42 dB ± 3 dB
周 波 数 帯 域	100 Hz ~ 10,000 Hz
プ ラ グ	USB Type-C（デジタル）
質 量	約 15 g
コ ー ド の 長 さ	約 1.2 m（Y型）*
付 属 品	取扱説明書（本書）

* 左右のコードの長さは同じです。

- ・本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本機は、すべての機器での動作や機能を保証するものではありません。