

温風がすぐに出る セラミックファンヒーター 家庭用

型番 MJ-SCH1

取扱説明書

- このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 - 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意.....	1
各部のなまえ.....	4
運転する	5
運転モードを変更する.....	6
OFFタイマーを設定する.....	6
人感センサーを使用する.....	7
安全装置について	8
メモリー機能について.....	8
お手入れ.....	9
故障かな?と思ったら.....	11
保証とアフターサービス	13
仕様	14
保証書	巻末

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan.

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

⊘ は、してはいけない「禁止」の内容を示します。

❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

警告

異常・故障時

❗ 異常・故障時にはすぐに使用を中止する

- ・異常な音や焦げくさいにおいがする。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・本体や操作部が異常に熱い。

発煙・発火・火災・感電の原因となります。すぐに電源プラグを抜いてお近くの無印良品店舗に点検・修理を依頼してください。

電源プラグ・電源コードについて

❗ 電源コードが破損した場合は、お近くの無印良品店舗に修理を依頼する

発火・火災・感電・やけどの原因となります。

❗ 定格15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用するとコンセント部が発火する原因となります。

⊘ AC100V以外では使用しない

火災・感電の原因となります。

⊘ 延長コードは使用しない

異常発熱・火災・感電の原因となります。

❗ 電源プラグはコンセントの奥まで差し込む

感電・ショート・発熱・発火の原因となります。

⊘ 電源コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因となります。

⊘ めれた手で、電源プラグを抜き差ししない

感電・けがの原因となります。

❗ 電源プラグを乳幼児が誤ってなめないように注意する

感電・けがの原因となります。

⊘ 電源コードを次のように扱わない

- ・破損させる
- ・束ねて使う
- ・加工する
- ・物を載せる
- ・無理に曲げる
- ・はさみ込む
- ・引っ張る
- ・高温部・熱器具に近づける
- ・ねじる

断線・ショート・感電・火災の原因となります。

❗ お手入れの際は、電源プラグを必ずコンセントから抜く

感電・やけど・けがのおそれがあります。

❗ 電源プラグに付いたほこりは定期的に乾いた布で拭き取り、清潔にする

ほこりが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。


❗ 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

感電・漏電・火災の原因となります。

設置について

❗ 壁や家具から離して設置する

火災の原因となります。下図の距離をおいて設置してください。

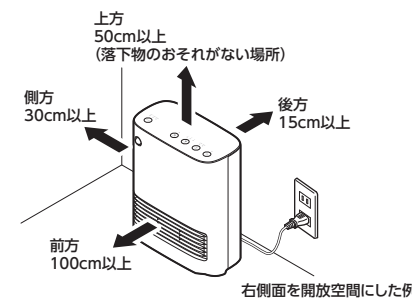

側面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。周囲に熱がこもりやすい環境での使用は避けてください。

⊘ ヒーターをコンセントのすぐ下に設置しない

火災の原因となります。

⊘ 屋外や浴室、浴槽、シャワー・プールの周辺など、水のかかりやすい場所や湿気が多い場所には設置しない

感電・漏電火災の原因となります。

❗ 水平で安定した場所に設置する

不安定な場所や毛足の長いじゅうたんなどの上で使用すると、転倒によるけが・故障・火災の原因となります。

⊘ 火気や熱源（コンロや暖房器具など）の近くに設置しない

変形・火災の原因となります。

⊘ 油煙のあたる場所や、金属粉が発生する場所、ほこりの多い場所に設置しない

変形・故障・感電・火災の原因となります。

⊘ 可燃性・爆発性・引火性ガスのある場所で使用したり、本体の近くにスプレー缶を置いたりしない

爆発・火災の原因となります。

⊘ 包装用のポリ袋は子どもや幼児の手の届くところに置かない

顔にかぶったり、巻きつけたりすると、窒息のおそれがあります。

使用について

⊘ 修理・分解・改造はしない

発火・火災・感電・やけどの原因となります。

⊘ 就寝中に使用しない

やけど・火災の原因となります。

⊘ 吹出口やすきまに、指やヘアピンなどの金属・鉛筆の芯などの異物を入れない

感電のおそれがあります。また、ショート・発火・火災・故障の原因となります。

❗ 温度調節機能がないため、狭い部屋では温度や体調に注意して使用する。次のような方がいる場合は、本機を操作できる方が見守りながら使う

- ・乳幼児、子ども、お年寄り
- ・自分で温度調節ができない方
- ・病気などで体調不良の方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・眠気を誘う薬を服用した方
- ・ひどく疲れている方
- ・アルコールを摂取した方

低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。こまめに温度調節などを行なってください。

⊘ 長時間同じ部位を温めない

比較的低い温度でも皮膚の同じ場所を長時間温めると、低温やけどのおそれがあります。

⊘ 使用中や使用直後は、吹出口の周辺やルーバーなど高温部に触れない

やけどのおそれがあります。

⊘ 乳幼児の手の届くところやペットの近くで使用・保管しない

けが・やけど・感電の原因となります。本機で遊ばないように、子どもやペットを監視してください。ペットが本体やコードを傷めると、火災や思わぬ事故の原因となります。

⊘ カーテン、布団など燃えやすい物の近くで使用しない

過熱・火災の原因となります。

⊘ 過熱を防ぐため、本機を布団などでおおったり、衣類やタオルを掛けたりしない

熱がこもり、変形・故障・火災の原因となります。

⊘ 吹出口や吸気口をふさがない

変形・故障・火災の原因となります。

⊘ 衣類の乾燥など、暖房以外の用途で使用しない

過熱による故障・火災の原因となります。

⊘ 吸気フィルターを外したまま使わない

ほこりが内部に入ると、発火・火災の原因となります。

⊘ 本体や電源プラグに水をかけたり、ぬれた手で操作したりしない

ショート・感電・故障・火災の原因となります。

お手入れについて

❗ 吸気口や吸気フィルターは定期的にお手入れする

ほこりやごみが付着したまま使用すると、過熱により故障・火災の原因となります。

⚠ 注意

電源プラグ・電源コードについて

- ❗ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが傷み、感電・ショートの原因となります。

設置について

- ❌ 直射日光が当たる場所に設置しない
人感センサーの誤作動、本体の変形・変色の原因となります。

使用について

- ❌ スピーカーや電磁調理器など磁気の出る機器に近づけない
誤作動の原因となります。

- ❌ ラジオやテレビに近づけない
ノイズが入る場合があります。
- ❌ 本体に物を載せたり、腰かけたりしない
破損・故障・けがの原因となります。
- ❌ 落したり、強い衝撃を与えたりしない
破損・故障・けがの原因となります。


お手入れについて

- ❌ お手入れの際は、熱湯やベンジン、シンナー等は使用しない
傷・変形・破損・故障の原因となります。
- ❗ 移動、持ち運び、お手入れは本体が冷えてから行なう
高温部に触れると、やけどのおそれがあります。


各部のなまえ

本体


正面

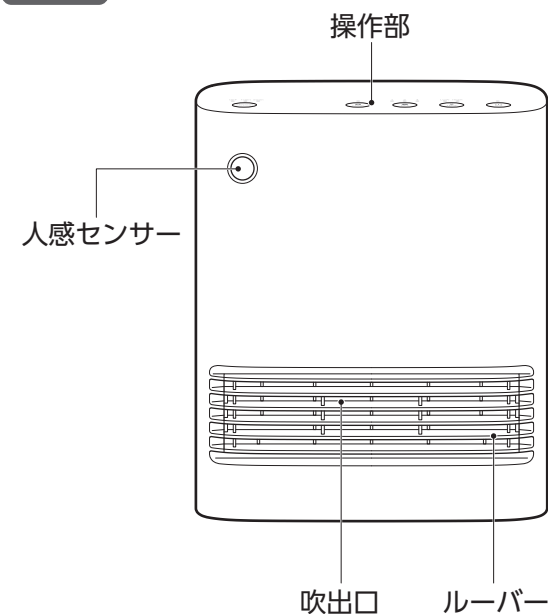

背面

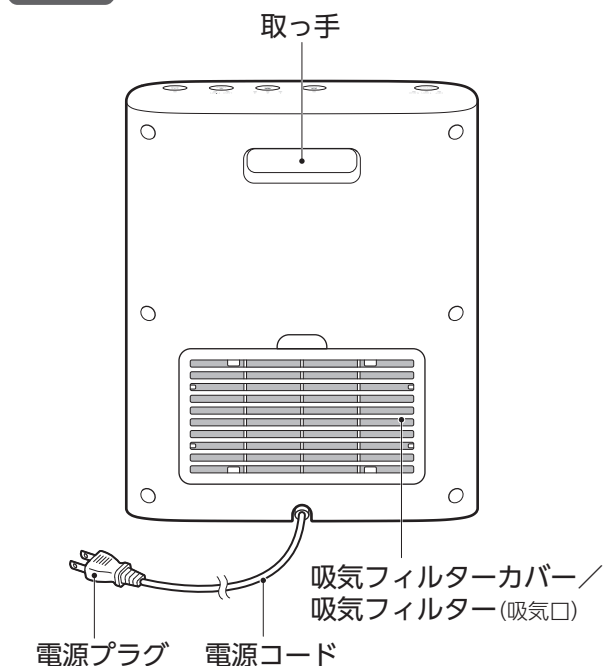

天面

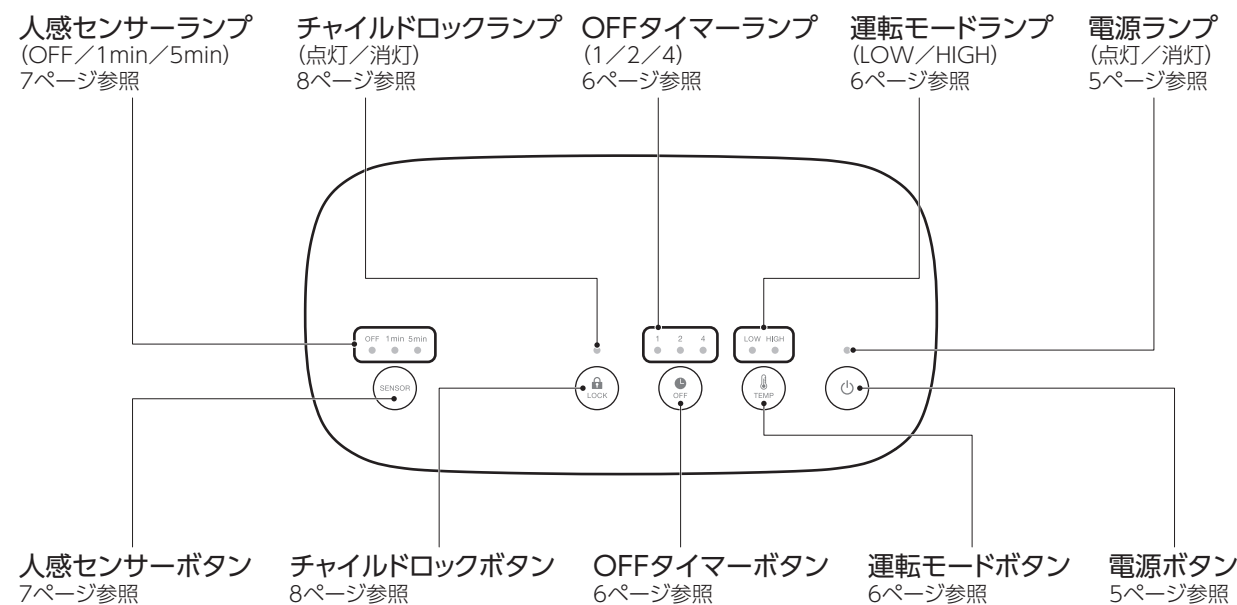

付属品

取扱説明書
(本書:保証書付)

はじめてお使いになるときは

製品によっては、使いはじめに新製品特有の化学的なにおいがすることがありますが、異常ではありません。においは、ご使用にともなってなくなります。においがするときは、換気をしてお使いください。

運転する


1 電源プラグをコンセントに差し込む

通電すると、操作部のすべてのランプが2秒間点灯後、消灯します。

2 ルーバーを調節する

風向きを変えたい場合は、吹出口のルーバーを動かして、温風が吹き出す方向を調節します。

ルーバーは、上方向に約15°まで動かせます。

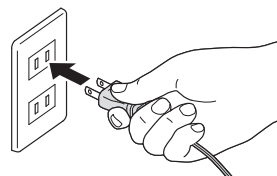

⚠ 警告



運転中にルーバーを動かさない

運転中は、吹出口の周辺やルーバーが高温になるため、やけどのおそれがあります。

⚠ 注意



ルーバーは上方向に15°以上動かさない

無理に動かすと、破損・故障の原因となります。

3 電源ボタンを押す



電源ボタン



運転中
(点灯)



停止
(消灯)

初回運転時は、「LOWモード」で運転を開始します。運転中に「HIGHモード」に切り換えることができます。「運転モードを変更する」(6ページ)をご覧ください。

本機には、「消し忘れ防止機能」があり、電源を入れてから8時間経過すると、自動で電源が切れます。

詳しくは「安全装置について」(8ページ)をご覧ください。

電源を切る

運転中に電源ボタンを押してください。

本体内部の過熱を防止するため、電源ボタンを押してから約30秒間は送風運転します。送風が止まるまで、コンセントから電源プラグを抜かないでください。

メモ

本機には、「メモリー機能」が搭載されています。前回の運転終了時と同じ設定で運転を開始できます。詳しくは、「メモリー機能について」(8ページ)をご覧ください。

運転モードを変更する

運転モードには、LOW (600W) と HIGH (1100W) の2つがあります。

運転中に運転モードボタンを押すと、LOW と HIGH を切り換えられます。



LOW ←→ HIGH

運転モードボタン


OFF タイマーを設定する

電源が自動で切れるまでの時間 (OFF タイマー) を、1 時間、2 時間、4 時間のいずれかで設定できます。

運転中に OFF タイマーボタンを押すと、1 → 2 → 4 → OFF タイマー解除 (消灯) の順に切り換えられます。



OFFタイマーボタン



OFFタイマー解除
(消灯)

OFF タイマーを設定していなくても、電源を入れてから8時間経過すると、電源が切れます。

(「消し忘れ防止機能」8ページ) 消し忘れ防止機能は、OFF タイマーよりも優先されます。


例えば、電源を入れてから6時間後に4時間のOFFタイマーを設定した場合も、8時間後に電源が切れます。

人感センサーを使用する

人の動きを感知して自動で運転や停止を行なう機能です。1 分間または 5 分間人の動きを感知しないと運転を停止し、人の動きを感知すると運転を再開します。

人感センサーの感知範囲

感知角度は、上下約 90°・左右約 90°、感知距離は約 2m です。

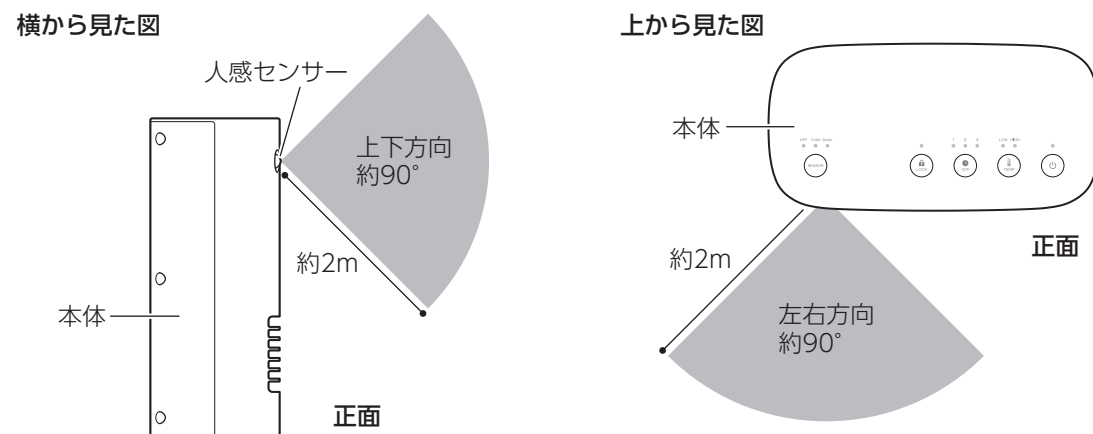


メモ

- 人感センサーは熱源の動きや温度の変化を感知するため、ペットなど人以外の熱源にも反応する場合があります。
- 人感センサーには、上下左右の動きを感知しやすく、遠近の動きを感知しにくい特徴があります。感知範囲内を横切るように動くと感知されやすくなります。
- 人感センサーは環境や状況によって、感知範囲内でも感知されなかったり、感知範囲外で感知されたりします。次のような場合は、感知範囲内に人がいても感知されづらい傾向があります。
 - 人の動きがない、または動きが小さい
 - 動きが極端に速い、または極端に遅い
 - 周囲の温度と体温の差が小さい

人感センサーを設定する

運転中に人感センサーボタンを押すと、1min → 5min → OFF の順に設定を切り換えられます。人感センサーを使用しない場合は、OFF を選んでください。

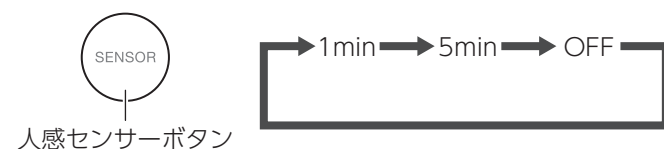

設定した時間内に、人の動きを感知しないと、運転が停止し待機状態になります。待機中は 1min または 5min の人感センサーランプが点滅します。

待機中に人の動きを感知すると、運転を再開し、点滅していたランプが点灯します。

人感センサーの設定に関わらず、電源を入れてから 8 時間経過すると、電源が切れます。
（「消し忘れ防止機能」8 ページ）

安全装置について

転倒 OFF 機能

本体が転倒したり傾いたりすると、自動で電源が切れます。水平で安定した場所に設置して、電源を入れなおしてください。

過熱防止装置

運転中に本体内部の温度が過熱すると、自動で電源が切れます。本体が充分冷えてから、電源を入れなおしてください。

消し忘れ防止機能

電源を入れてから8時間経過すると、自動で電源が切れます。これはOFFタイマーや人感センサーの設定に関わらず機能します。人感センサーが人の動きを感知し続けていても、人の動きがなく待機状態が続いていても、電源が切れます。

チャイルドロック

子どもや幼児の誤操作を防ぐ機能です。チャイルドロックが設定されているときは、「電源OFF」と「チャイルドロックの解除」以外の操作ができなくなります。

運転中に、チャイルドロックボタンを3秒押すとロックされ、チャイルドロックランプが点灯します。チャイルドロックの設定中にチャイルドロックボタンを3秒押すと、ロックが解除され、ランプが消灯します。



メモリー機能について

本機は、前回の運転終了時の設定を記憶するメモリー機能を搭載しています。電源を入れると、運転終了時の設定で運転を開始します。

メモ

- 運転モード（LOW / HIGH）、人感センサー、チャイルドロックの設定が記憶されます。OFFタイマーの設定は、記憶されません。
- 次のような場合には、メモリーが解除され、初回運転時と同様「LOWモード」で運転が始まります。
 - 前回の運転終了後、電源プラグを抜いた。
 - 停電により運転が停止した。
 - 転倒OFF機能が働いて運転が停止した。

お手入れ

⚠ 警告

- ❗ お手入れの際は、電源プラグを必ずコンセントから抜く
感電・やけど・けがのおそれがあります。
- ❗ 電源プラグに付いたほこりは定期的に乾いた布で拭き取り、清潔にする
ほこりが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。
- ❗ 吸気口や吸気フィルターは定期的にお手入れする
ほこりやごみが付着したまま使用すると、過熱により故障・火災の原因となります。
- ⊘ 本体や電源プラグに水をかけたり、ぬれた手で操作したりしない
ショート・感電・故障・火災の原因となります。
- ⊘ 吸気フィルターを外したまま使わない
ほこりが内部に入ると、発火・火災の原因となります。

⚠ 注意

- ❗ 移動、持ち運び、お手入れは本体が冷めてから行なう
高温部に触れると、やけどのおそれがあります。
- ⊘ お手入れの際は、熱湯やベンジン、シンナー等は使用しない
傷・変形・破損・故障の原因となります。


安全にお使いいただくため、次のようなお手入れをこまめにしてください。また、長期間使用しない場合は、ポリ袋などをかぶせて、ほこりや湿気の少ないところで保管してください。

吸気フィルターカバー／吸気フィルター

吸気フィルターが目詰まりしていると、本体内部の過熱により、電源が切れることがあります。（「過熱防止装置」8ページ）ほこりやごみがたまらないように、お手入れしてください。


1 吸気フィルターカバーを取り外す

吸気フィルターカバーの上側を矢印方向に引いて取り外します。

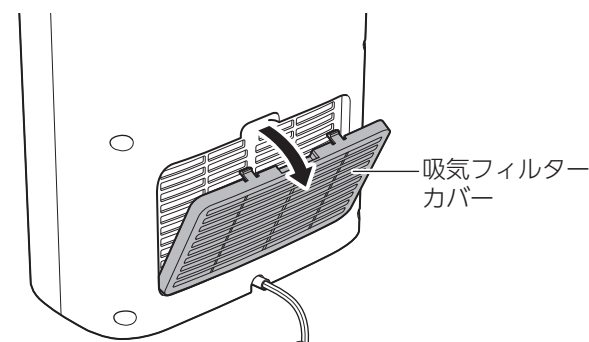

2 吸気フィルターカバーから吸気フィルターを取り外す


吸気フィルターが破損する原因となりますので、無理な力を加えないでください。

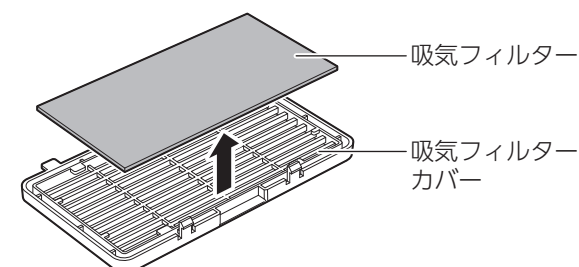

3 掃除機などで、ほこりやごみを取り除き、吸気フィルターを吸気フィルターカバーに戻す


メモ

- 吸気フィルターは水洗いしないでください。
- 吸気フィルターが掃除機に吸い込まれないようにおさえてください。

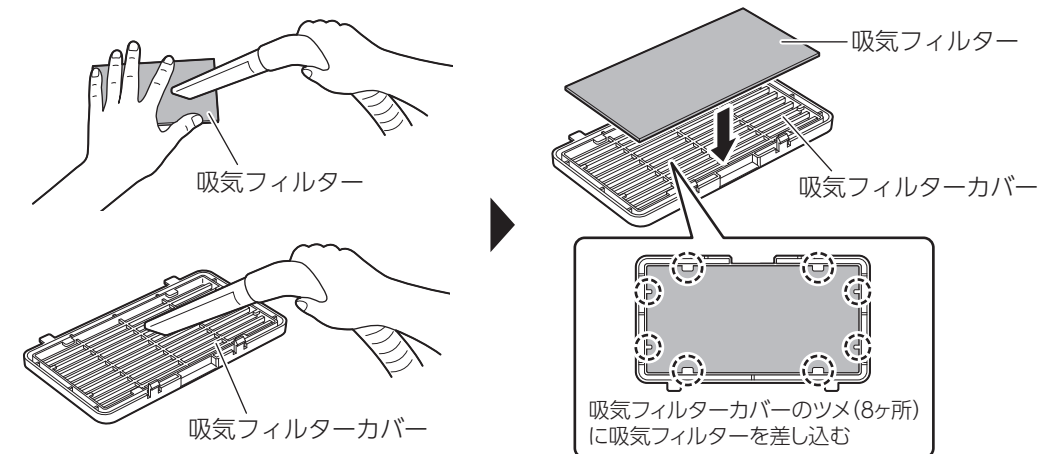

4 吸気フィルターカバーを本体に取り付ける

吸気フィルターカバー下部のツメ（2ヶ所）を本体取り付け部の穴に差し込み、上部を押し込んで取り付けます。

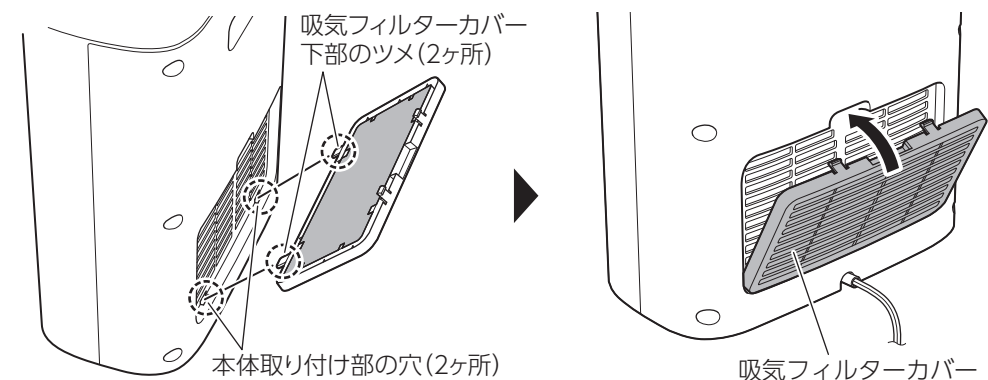


本体／吹出口

- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
汚れが落ちにくいときは、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。その後、水気や洗剤を拭き取って、よく乾燥させてください。
なお、長期間使用するにつれて、ルーバーや吹出口周辺がまれに変色することがありますが、性能や安全性に問題はありません。
- ルーバーは取り外しできません。掃除機や綿棒で、ほこりやごみを取り除いてください。

人感センサー

人感センサーが汚れていると、反応が悪くなります。乾いたやわらかい布で、汚れを拭き取ってください。

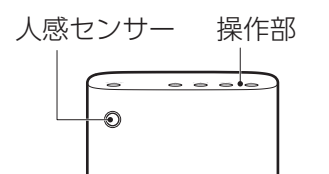

故障かな?と思ったら

「故障かな?」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

症 状	ご確認ください	参照先
電源が入らない	・電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。 ・ブレーカーが落ちていないか確認してください。 ・本体が傾き、転倒OFF機能が働いている可能性があります。水平で安定した場所に設置して、電源を入れなおしてください。 ・チャイルドロックの設定を確認してください。チャイルドロックランプが点灯しているときは、チャイルドロックボタンを3秒押し、ロックを解除してから電源を入れてください。	5, 8ページ
電源が切れた	・本体が傾き、転倒OFF機能が働いた可能性があります。水平で安定した場所に設置して、電源を入れなおしてください。 ・切り忘れ防止機能が働いた可能性があります。電源を入れてから8時間経過すると、運転状態に関わらず無条件で電源が切れます。 ・OFFタイマーで設定した時間が経過すると、自動で電源が切れます。 ・過熱防止装置が働いた可能性があります。電源プラグをコンセントから抜いて、本体が充分冷えてから、電源を入れなおしてください。過熱防止装置が繰り返し働く場合は、設置場所の確認やお手入れを行ない、過熱の原因を取り除いてください。	6, 8, 9ページ
温まらない	・LOWモードで運転している場合は、HIGHモードに切り換えてみてください。 ・使用している部屋が広すぎる可能性があります。適用床面積以内の部屋で使用してください。〔「暖房の適用床面積(目安)」参照〕	6, 14ページ
使いはじめたときににおいがする	製品によっては、使いはじめに新製品特有の化学的なにおいがすることがありますが、異常ではありません。においは、ご使用にともなってなくなります。においがするときは、換気をしてお使いください。	—
焦げくさいにおいがする	・壁や家具の近くで使用していないか確認してください。周囲に熱がこもりやすい環境を避け、適切な距離をとった場所に設置して使用してください。(安全上のご注意「設置について」参照) ・本機をおおっている物がないか確認してください。衣類やタオル、布団などが本機に掛かっている場合は、取り除いてください。カーテンなど、燃えやすい物から離して使用してください。 ・吸気フィルターにごみがたまっている可能性があります。吸気フィルターカバーを外してから、吸気フィルターのごみを取り除いてください。〔「お手入れ」参照〕	2, 3, 9ページ

症 状	ご確認ください	参照先
風の出かたが少ない	吸気口や吸気フィルターにほこりがたまり、目詰まりしている可能性があります。吸気フィルターは定期的にお手入れしてください。〔「お手入れ」参照〕	9ページ
運転が停止してしまう	人感センサーの設定を確認してください。人感センサーの設定をしている場合、設定した時間内(1分間または5分間)人の動きを検知しないと運転が停止し、待機状態になります。人の動きを検知すると運転を再開できます。	7ページ
人がいないのに人感センサーが反応する	次のような場合には、人感センサーが誤作動することがあります。 ・感知範囲内に風で動くカーテンや植物・洗濯物がある ・暖房機器などの熱源がある ・直射日光のあたる場所に設置されている 誤作動の原因を取り除くか、設置場所を変えるなどして、人感センサーの向きを変更してください。人感センサーは温度の変化を検知するため、ペットなど人以外の熱源にも反応する場合があります。使用する環境によっては、2m以上離れた動きにも反応します。他の部屋や廊下の動きを検知してしまうときには、扉を閉めるなどしてください。	7ページ
人がいるのに人感センサーが反応しない	・人感センサーが汚れている可能性があります。乾いたやわらかい布で、人感センサーの汚れを拭き取ってください。〔「お手入れ」参照〕 ・人感センサーの感知角度は、上下約90°・左右約90°、感知距離は約2mです。人感センサーの感知範囲外にいると、感知されません。設置場所を変えるなどして、人がいるところに人感センサーが向くよう調整してください。 ・人の動きが小さいと、感知されないことがあります。感知範囲内を横切るように動くと、感知されやすくなります。 ・周囲の温度と体温の差が小さいと、感知しにくいことがあります。室温が高い場合や、衣類を着込んで体温が外に発散されていない場合には、感知しなかったり、反応が悪くなったりします。	7, 9ページ
運転中に音がする	・本体内部でヒーターが入切するときには、「カチッ」と音がします。電子部品の動作音ですので、異常ではありません。 ・本体を動かしたときや、ゆらしたときには、転倒OFF機能の動作により「カラカラ」と音がすることがあります。異常ではありません。	—
電源を切っても送風が止まらない	電源ボタンを押してから約30秒間は送風運転します。本体内部の過熱を防止するための動作ですので、異常ではありません。送風運転中は、コンセントから電源プラグを抜かないでください。	5ページ
本体や電源コードが異常に熱い	電源コードや電源プラグが傷んでいるときや、本体や操作部が異常に熱を持っているときは、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてお近くの無印良品店舗に点検・修理を依頼してください。	13ページ

上記以外の症状や、確認しても症状が改善しない場合は、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。

保証とアフターサービス

● 保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

● 修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は
商品に保証書を添えてお近くの無印良品店舗にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- ・保証期間が過ぎているときは
お近くの無印良品店舗にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

● 補修用性能部品の保有期間

セラミックファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

★長年ご使用のセラミックファンヒーターの点検を！



ご使用の際
このような
ことはありませんか？

●異常な音や焦げくさいにおいがする。
●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●電源コードや電源プラグが異常に熱い。
●本体や操作部が異常に熱い。
●その他の異常、故障がある。

使用中

故障や事故防止のため、
電源を切りコンセントから
電源プラグを抜いてお
近くの無印良品店舗にご
相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は株式会社良品計画（以下「当社」）の個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

- ・お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のため当社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- ・上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

■まずはお近くの無印良品店舗へ…

修理のご依頼やご相談は、お近くの無印良品店舗へお申し出ください。
その他、お困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談

 **0120-14-6404** 株式会社 良品計画 お客様相談室

13

仕様

型番	MJ-SCH1
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	HIGHモード 1100W / LOWモード 600W
OFFタイマー	1・2・4時間*
安全装置	過熱防止装置（温度ヒューズ 99℃、電流ヒューズ 1.6A）、 チャイルドロック、消し忘れ防止機能*、転倒OFF機能
外形寸法	約250（幅）× 127（奥行）× 300（高さ）mm
質量	約1.8kg
コード長	約1.5m

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
*OFFタイマーに関係なく、電源を入れて8時間経つと、消し忘れ防止機能により電源が切れます。

暖房の適用床面積（目安）

	コンクリート住宅	木造住宅
断熱材なし	6.3m ² まで（約3.8畳）	4.5m ² まで（約2.7畳）
断熱材50mm	11.8m ² まで（約7.2畳）	7.9m ² まで（約4.8畳）

暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。
室内外温度差15℃以下の地区で、1畳=1.65m²として（50Hzを基準）算出しています。

1m²当り必要W数の計算基準

	コンクリート住宅	木造住宅
断熱材なし	174W	244W
断熱材50mm	93W	140W

部品について

消耗部品の購入については、お近くの無印良品店舗にお問い合わせください。
吸気フィルターは消耗部品です。お手入れしても油分などで目詰まりが解消されない場合や、傷や破れなどがある場合には、交換してください。

名称	型番
吸気フィルター	MJ - SCH1FL

仕様

14

保証書

品 名	温風がすぐに出る セラミックファンヒーター
型 番	MJ-SCH1
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より 本体 1 年間 (消耗品を除く)
保証書貼付用レシート貼付欄	

見本

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日はネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。

※ この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合はお近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。

※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

<保証規定>

- お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きによる正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。製品と本保証書をご持参、ご提示の上、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お近くの無印良品店舗にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - (4) 本書のご提示がない場合
 - (5) 本書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (6) 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
 - (7) 一般家庭用以外（例えば業務用など）でのご使用による故障および損傷
 - (8) ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - (9) 消耗部品の交換
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

www.muji.com