

MUJI 無印良品

ワイヤレス モバイルスピーカー ループ付 家庭用

型番 MJ-WS1

取扱説明書

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan.

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

	警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
	注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

は、してはいけない「**禁止**」の内容を示します。

は、必ず実行していただく「**強制**」の内容を示します。

警告	
	修理・分解・改造はしない 発熱・発火・感電の原因となります。
	以下の場所で保管・使用・充電しない <ul style="list-style-type: none">直射日光の当たる場所 高温になる場所 (車中や熱を発生する機器の近く、熱がこもる場所、サウナ、火のそばなど) 油煙や湯気の当たる場所 湿気やほこりの多い場所 可燃性・爆発性・引火性ガスのある場所 充電池を内蔵しているため発熱・発火・破裂により、火災・感電・けがのおそれがあります。
	次のようなときはすぐに使用を中止する <ul style="list-style-type: none">USBケーブルがいつもより熱いとき 本体やUSBケーブルが破損・変形しているとき 煙が出たり、こげくさいにおいがしたりするとき 充電池の液が漏れているとき 火災・感電・けがの原因となります。
	火の中に投入したり、加熱したりしない 発火・火災・破裂・故障の原因となります。
	付属のUSBケーブルを使って充電する 発火・火災・破損・故障の原因となります。
	付属のUSB ケーブルを他の機器で使用しない 発火・火災・破損・故障の原因となります。
	USBケーブルを次のように扱わない <ul style="list-style-type: none">傷つける 加工する 無理に曲げる 引っ張る ねじる <ul style="list-style-type: none">束ねて使う 巻き付ける ものを載せる 挟み込む 高温部に近づける 断線・ショート・感電・火災の原因となります。
	USB ケーブルは根元まで確実に差し込む ショート・感電・発熱・発火の原因となります。
	USB ポートにヘアピンなどの金属や鉛筆の芯などの異物を入れない ショートして、発熱・火災・故障の原因となります。
	USB ポートやUSBケーブルのプラグがぬれた状態で充電しない ショート・感電・故障の原因となります。
	ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししない ショート・感電・故障の原因となります。
	USBケーブルは清潔にする USBプラグにほこりが付着している場合は拭き取ってください。ショート・発熱・火災・故障の原因となります。
	本機を医療機関内や医療機器の近くで使用しない 本機から発する電波や本機に使用されている磁石が、医療機器（ペースメーカーなど）の正常な機能を妨げることがあります。
	幼児の手の届くところやペットの近くで使ったり保管したりしない 正しい使いかたがわからない幼児やペットがいるところで使わないでください。思わぬ事故や感電、けがの原因となります。
	本機を航空機内で使用する場合 は、 客室乗務員の指示にしたがう 電波が影響し、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
	自動ドアや火災報知器など、自動制御機器の近くで使用しない 電波が影響し、誤動作による事故の原因となります。
	5℃ - 35℃以外の場所で使用しない 充電池の液漏れ・発熱・破裂、故障の原因となります。

注意	
	ループを持って本機を振り回さない ループが切れて本機が落下し、発熱・発火・破裂・故障・けがの原因となります。
	湿気の多い場所に放置したり、ぬれたまま放置したりしない 長時間使わない場合は、乾燥させた状態で保管してください。カビの発生や端子の腐食により、ショート・破損・故障の原因となります。
	真水以外の水がかかる場所で使わない 石けん水、洗剤、入浴剤の入った水、プールの水、海水などは、防水の対象外です。ショート・破損・故障の原因となります。

使用上のご注意

- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- アンプなど熱を発生する機器の上や近くに置かないでください。
- USBケーブルを接続して電源を供給しているときは、本機で待機電力が消費されます。
- 本機に強い圧力をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 熱湯やベンジン、シンナー等を使ってお手入れしないでください。傷・変形・破損・故障の原因となります。

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書にしたがって正しくお使いください。
- 「安全上のご注意」は、ご使用前にお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも見られるように保管してください。

保証書

品名	ワイヤレス モバイルスピーカーループ付
型番	MJ-WS1
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
保証期間	お買い上げ日： <p>年 月 日より</p> 本体1年間（消耗品を除く）
保証書貼付用レシート貼付欄	

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

- 一般家庭以外（例：業務用の長期間使用、車両・船舶などへの搭載）での使用や指定外の動作環境での使用による故障および損傷
- 誤った使いかた、お客様自身または当社指定以外の修理業者等による修理その他不当な修理や改造、他の機器から受けた障害等による故障および損傷
- お買い上げ後の落下、移設、輸送等に起因する故障および損傷
- 使用後の傷、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷
- 火災、地震、風水害、落雷その他天災地変および塩害、ガス害、異常電圧等の外部的要因その他不可抗力による故障および損傷
- 消耗部品の交換
- (1) (1) ～ (10) に該当すると当社が判断した場合

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室

0120-14-6404

www.muji.com

保証規定

- 取扱説明書や本体貼付ラベルなどにしたがった正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、無償で修理(または当社の判断により交換)いたします。製品、保証書および保証書貼付用レシートをご持参のうえ、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。無印良品ネットストアで購入した場合、保証書貼付用レシートは発行されません。お買い上げ日はマイページの「購入履歴」をご提示ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書がない場合
 - 保証書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合または字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用レシートがない場合またはお買い上げ日の確認ができない場合
 - 保証書が本製品のものではない場合または本製品のものであると確認できない場合

- 修理に際し、再生部品や代替部品を使用する場合があります。交換した本体や部品は回収させていただきます。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は、上記に明示した期間・条件の下で無償修理をお約束するものであり、保証書を発行している者(保証責任者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理やアフターサービスなどに関するご不明点がある場合は、お近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 保証書への記入内容は、当社の個人情報保護方針に基づき、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために利用する場合があります。

防水／防じんについて

本機は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による護等級(IPコード)」の「水の浸入に対する保護等級」であるIPX5 相当の(全方向からの噴流に対する)防水性能を有していますが、水中で使うなどの完全な防水機能は有してはいません。

電波について

本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています。本機を使用するときには免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行なうと、法律で罰せられることがあります。

- 分解／改造すること
- 本機に印字された証明番号を消すこと

本機は、日本国内でのみご使用ください。

電波に関するご注意

本機は2.4 GHz帯を使用しています。この周波数帯では、本機だけでなく、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防ぐため、以下に注意してください。

万一、他の無線局との間に電波干渉妨害が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、使用を停止してください。

Bluetooth[®]について

接続する機器と本機の距離は約10 m以内で使用してください。ただし使用状況によっては、通信有効範囲が短くなることがあります。すべてのBluetooth機能対応製品とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

製品の廃棄について




Li-ion

本機はリチウムイオン電池を内蔵しているため、一般家庭ごみとして廃棄することは大変危険です。本機の電源を切り、分解せずに、自治体の分別ルールにしたがって廃棄してください。

また、この充電池には貴重な資源が使われており、リサイクルが可能です。自治体の分別ルールにしたがってリサイクルしてください。


各部のなまえ／付属品

正面

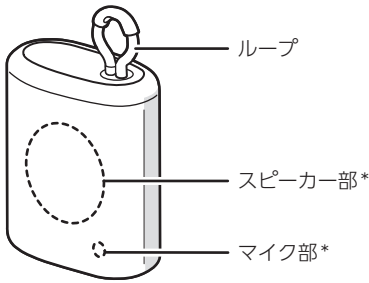

* 本体正面に搭載されています。ご使用の際はスピーカーの向きに気を付けてください。

底面

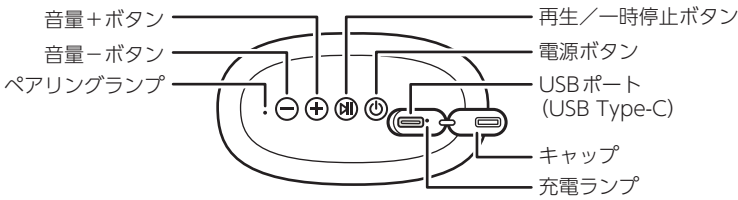

付属品



USBケーブル
(USB Type-A/USB Type-C)

取扱説明書 (本書)

電源を入れる／切る

電源ボタンを2秒以上長押しすると、電源が入ります。ペアリングしている機器がない場合は、ペアリングモードになります。ペアリングしている機器がある場合は、自動的に接続されます。

電源を切るときは、電源が入った状態から電源ボタンを2秒以上長押ししてください。3分以上接続されなければ、自動的に電源が切れます。

ペアリング (初期登録) する／解除する

- 1 スピーカーの電源ボタンを2秒以上長押しする**
電源が入り、ペアリングランプが青色に点滅し、ペアリングモードになります。
- 2 再生する機器のBluetoothをオンにする**
ペアリングモードになっている機器の一覧に「MJ-WS1」が表示されます。
- 3 「MJ-WS1」を選ぶ**
ペアリングが完了して接続されると、ペアリング音がします。次回からは、スピーカーの電源を入れると、自動的に接続されます。

ペアリングを解除するには、電源ボタンを素早く5回押ししてください。

操作する

ボタンを使って、次の操作ができます。

再生／一時停止ボタン	再生中に押すと一時停止し、一時停止中に押すと再生します。着信中に押すと通話を開始し、通話中に押すと終話します。着信中に長押しすると、通話を拒否できます。再生中に2回押しと、音声アシスタントが立ち上がり、使えるようになります。
音量+ボタン	音量が上がります。長押しすると、次のトラック／コンテンツを再生します。
音量-ボタン	音量が下がります。長押しすると、再生していたトラック／コンテンツの先頭に戻ります。

接続する機器やそのOS、使用しているアプリケーションによっては、正しく機能しない場合や動作が異なる場合があります。その場合は、接続している機器側で操作してください。

スピーカーを2台で使う - TWSモード

本機を2台使用すると、TWS (True Wireless Stereo) モードでステレオ音声を出力できます。あらかじめ他の機器とのペアリングを解除して、操作してください。

本機 (MJ-WS1) 以外の機器とTWSモードで接続できません。

- 1 2台のスピーカーの電源を入れる**
ペアリングランプが青色に点滅します。他の機器に接続されていないことを確認してください。
- 2 片方のスピーカーの再生／一時停止ボタンを2秒間長押しする**
ペアリング音がします。TWSモードで接続すると、2台のペアリングランプがゆっくり交互に点滅します。
- 3 再生する機器のBluetoothをオンにする**
- 4 「MJ-WS1」を選ぶ**
ペアリング音がして、両方のスピーカーから音が出ようになります。手順**1**で先に電源を入れたスピーカーがR (Right) の音を出力し、次に電源を入れたスピーカーがL (Left) の音を出力します。

手順**2**の後でペアリング音がしなかったり、手順**3**で「MJ-WS1」が2台検出されたりすると、ペアリングできていません。もう一度手順**1**から行なってください。

充電する

注意

- USBポートやUSBケーブルのプラグがめれた状態で充電しない
ショート・感電・故障の原因となります。
- 充電しながら使用しない
充電池が発熱し、故障やけがの原因となります。また、充電池の劣化が早まります。

付属のUSBケーブルを使って充電してください。

本体底面のキャップを外して、USBポートを使える状態にします。USBケーブルのUSB Type-CプラグをUSBポートへ、USB Type-AプラグをUSB電源に接続します。充電中は充電ランプが赤色に点灯し、充電が終わると消灯します。

出力がDC 5 V/1 A以上のUSB電源を使用し、使用温度の範囲内で充電してください。

お手入れする

本体が汚れたときは、速やかに乾いたやわらかい布で拭き取り、汚れを落としてください。付着したまま放置すると本体表面の変色や劣化、故障の原因となります。本体のUSBポートをお手入れするときは、電源を切ってから行なってください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

こんなときは?	処 置
ペアリングできない、TWSモードで使えない	<ul style="list-style-type: none">本体の電源を切り、入れ直してから再度ペアリングしてください。スマートフォンなどの接続している機器側で、本機との接続を解除し、再度ペアリングからやり直してください。
音が出ない、音が途切れる、雑音がる	<ul style="list-style-type: none">他の機器と接続されている可能性があります。「MJ-WS1」が接続されているか確認してください。接続している機器の音量が小さい、または消音になっていないか確認してください。接続している機器と10 m以上離れていないか、または本機との間に障害物がないか確認してください。テレビや電子レンジなど、電磁波を出すものからできるだけ離して使ってください。
マイクの音声小さい	通話相手に届く音声が小さい場合は、マイク部に近づいて通話してください。
充電できない	<ul style="list-style-type: none">付属のUSBケーブルを使って接続してください。USBプラグはUSBポートに確実に差し込んでください。使用温度の範囲内で充電してください。極端に暑かったり寒かったりすると、充電できない場合があります。

上記以外の症状や、確認しても症状が改善しない場合は、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。

仕様

型 番	MJ-WS1	
外形寸法 (ループを除く)	約 幅100×奥行53×高さ119 mm	
質 量	約 390 g	
電 源	内蔵充電式リチウムイオン電池	
充 電 電 圧	DC 5 V 1 A	
連 続 再 生 時 間	音量が約50%の場合 約15時間、最大音量 約5時間 ^{*1 *2}	
連 続 通 話 時 間	約5時間 ^{*1 *2}	
充 電 時 間	約4時間 ^{*3}	
使 用 温 度	5 - 35 ℃ ^{*4}	
防 水 等 級	IPX5	
ド ラ イ バ ー ユ ニ ッ ト	52 mm	
再 生 周 波 数 帯 域	100 - 18,000 Hz	
定 格 出 力	5 W	
マ イ ク	型 式	エレクトレットコンデンサー型
	指 向 特 性	全指向性
通 信 仕 様	通 信 方 式	Bluetooth ver. 5.3
	最 大 通 信 距 離	約10 m ^{*5}
	使 用 周 波 数 帯 域	2.4 GHz帯
最 大 登 録 可 能 台 数	1台	
付 属 品	USBケーブル(1 m) ^{*6} 、取扱説明書(本書)	

- *1 接続した機器の設定やスピーカーの使用環境によって変わります。
- *2 Bluetoothの圧縮方式により変動します。
- *3 電池を使い切った状態から満充電になるまでの時間です。
- *4 使用温度の範囲外で使うと、誤動作する可能性があります。
- *5 通信距離は目安です。周囲の環境により変動します。
- *6 紛失や破損などによりUSBケーブルのみを購入したい場合は、お近くの無印良品店舗にお問い合わせください。

- 本機は、すべての機器での動作や機能を保証するものではありません。
- 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

Bluetooth®

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社良品計画は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。