

取扱説明書

MUJI 無印良品

トッピングカップ付き ランチカプセル 350 mL / 450 mL

ver.2024.11

お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

ご注意とお願い

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくご使用いただくために、誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

■図記号について

⊘ 禁止	してはいけない内容(禁止)を表しています。	❗ 必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
------	-----------------------	----------	---------------------

⚠ 注意

●ご使用前

❶初めてご使用する際は、食器用中性洗剤で洗浄し、流水でよくすすいで水気を拭き取り、乾燥させてください。

●ご使用时

- ⓪コンロやストーブなど、火や熱源のそばに置かないでください。
- ❶電子レンジでの加熱時は、必ず蓋・カップ・カップ蓋を外してからご使用ください。
- ⓪電子レンジ以外で加熱をしないでください。本体が破損するおそれがあります。
- ⓪業務用電子レンジは使用できません。過剰加熱により、本品が変形、溶解するおそれがあります。
- ⓪冷凍庫では使用しないでください。変形、破損の原因となります。
- ❶熱い食品を入れた場合は、必ず冷ましてから蓋をしてください。蓋が変形することがあります。
- ⓪油分の多い食品・少量の食品の加熱、長時間の加熱はしないでください。過剰加熱により、本品が変形、溶解するおそれがあります。
- ⓪完全密閉ではありません。横に倒したり、横向きに置かないでください。液体が漏れるおそれがあります。
- ❶蓋に取り付けるカップには、液体を入れて持ち運べます。ただし必ずカップ蓋をご使用ください。液体が漏れるおそれがあります。
- ⓪本体には液体を入れて持ち運ばないでください。液体が漏れるおそれがあります。
- ❶水分の多い食材を入れると、水分が漏れる場合があります。食材の水気をよく切ってから入れるようにしてください。
- 食材によりニオイ移りや着色する場合があります。
- ニオイや色の強いものは、ニオイ移り、色移りする場合があります。


⚠ 食器洗い乾燥機使用時の注意

- ❶食器洗い乾燥機の表示および取扱説明書を十分に確認の上ご使用ください。
- ⓪業務用食器洗い乾燥機は使用しないでください。過剰加熱により、本品が変形、溶解するおそれがあります。
- ⓪各部品を重ね置きしないでください。熱や重みで変形するおそれがあります。
- ⓪各部品を食器洗い乾燥機のヒーター部に触れたり、落とさないようにしてください。発煙、焦げ、溶け、ニオイの原因となります。

●ご使用後

- ❶直射日光を避けて保管してください。破損の原因となります。
- ❶汚れがひどい場合は、酸素系の漂白剤を薄めたぬるま湯に浸してください。漂白剤を使用の際は、漂白剤に記載されている用法、用量を守りご使用ください。
- ⓪本品を煮沸しないでください。熱による変形、ひび割れ、白濁または変色のおそれがあります。
- ⓪シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使用しないでください。破損するおそれがあります。
- ⓪洗浄の際、研磨剤入りのスポンジ、金属たわし、クレンザー等は使用しないでください。表面をキズつけ、本品が破損するおそれがあります。

各部名称

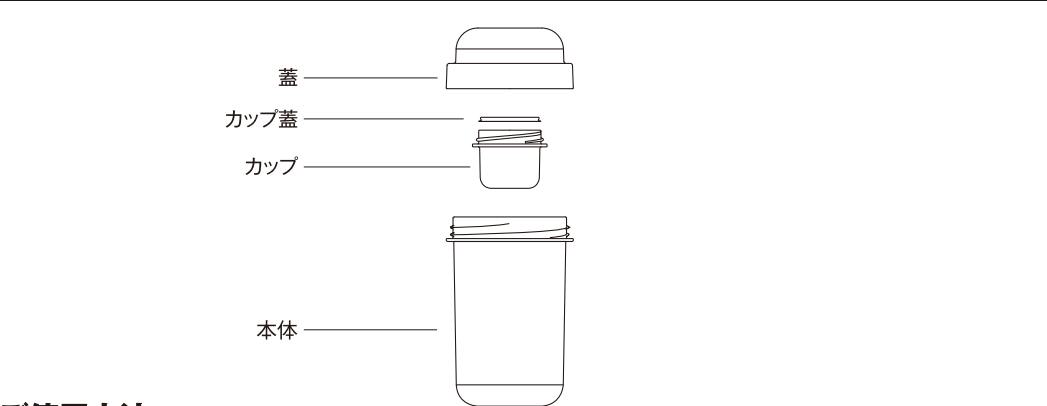

ご使用方法

- ❶洗浄する際は、柔らかいスポンジに薄めた中性洗剤で洗浄してください。
- ⓪洗浄の際、研磨剤入りのスポンジ、金属たわし、クレンザー等は使用しないでください。表面をキズつけ、本品が破損するおそれがあります。
- ❶電子レンジでの加熱時は、必ず蓋・カップ・カップ蓋を外してからご使用ください。

本品の廃棄について

廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

品質表示		
部位名	本体・蓋・カップ	カップ蓋
原料樹脂 使用材料	ポリプロピレン	シリコーンゴム
耐熱温度	140℃	140℃
容量	本体	カップ
	カップ取付時満水容量 360 mL / 460 mL	満水容量 40 mL
日本製		

株式会社良品計画
お客様相談室でんわ 0120-14-6404
www.muji.com