

スタンドライト ミニ
人感センサー付

ホワイト：MJ-MSLW1
ブラック：MJ-MSLB1

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書にしたがって正しくお使いください。
- 「安全上のご注意」は、ご使用の前にお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも見られるように保管してください。

家庭用

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan.

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

危険

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性が大きいもの

警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

してはいけない「禁止」の内容を示します。

必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

保証書

品名 型番	スタンドライト ミニ 人感センサー付 ホワイト：MJ-MSLW1 ブラック：MJ-MSLB1
お客様様	お名前
	ご住所
	電話番号
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より 本体1年間 (消耗品を除く)
レシート貼付欄	

お買い上げ日が不明の場合は無効です。



株式会社 良品計画
お客様相談室 ☎ 0120-14-6404
www.muji.com

保証規定

- 取扱説明書や本体貼付ラベルなどにしたがった正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、無償で修理（または当社の判断により交換）いたします。製品、保証書および保証書貼付用レシートをご持参のうえ、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。無印良品ネットストアで購入した場合、保証書貼付用レシートは発行されません。お買い上げ日はマイページの「購入履歴」をご提示ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書がない場合
 - (2) 住所、電話番号、お買い上げ日または字句を書き換えられた場合
 - (3) レシートがない場合またはお買い上げ日がない場合
 - (4) 本製品ではない場合または本製品と見分けがつかない場合
 - (5) 業務用の長期間使用、車両・船舶での使用や指定外の動作環境での使用による損傷
 - (6) お客様自身または当社指定以外の修理業者等による修理その他不当な修理や改造、他の機器から受けた障害等による故障および損傷
 - (7) お買い上げ後の落下、移送、輸送等に起因する故障および損傷
 - (8) 使用後の傷、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷
 - (9) 火災、地震、風水害、落雷その他天災地変および塩害、ガス害、異常電圧等の外部的要因その他不可抗力による故障および損傷
 - (10) 消耗品品の交換
 - (11) (1) ～ (10) に該当すると当社が判断した場合
- 修理に際し、再生部品や代替部品を使用する場合があります。交換した本体や部品は回収させていただきます。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は、上記に明示した期間・条件の下で無償修理をお約束するものであり、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理やアフターサービスなどに関するご不明点がある場合は、お近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 保証書への記入内容は、当社の個人情報保護方針に基づき、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために利用する場合があります。

MJ-MSL1-Y2606-01

危険

- 以下のことをしない
 - 分解、修理、改造をしない
 - 内蔵充電電池を取り出さない
 - 火中への投入や加熱をしない
 - 湿気の多い場所ですったり、水につけたり、ぬらしたりしない
 - ほかの機器に転用しない
 - 落としたり、衝撃を与えたり、傷つけたりしない
 - 端子同士を針金などの金属で接続しない
- 液漏れや発熱、破裂、発火の原因となります。

- 可燃性ガスや引火性のもの（ガソリン、灯油、シンナーなど）がある場所で使用しない
- 火災の原因となります。

- 内部から漏れた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受ける
- 目に障害が発生する原因となります。

警告

- 付属のUSBケーブルまたは、無印良品のUSBケーブルを使用する
- ショート・発火・故障の原因となります。
- 付属のUSBケーブルで、ほかの商品を使用したり、充電したりしない
- ショート・発火・故障の原因となります。

警告

- USBケーブルの取り扱いは、次のことを守る
 - USBケーブルのプラグは、根元まで確実に差し込む
 - USBケーブルを接続するときは、コードでなくプラグ部を持ち、まっすぐ抜き差しする
 - USBケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、物載せる、挟み込むなどしない
 - 本体側のUSBポートやケーブル側のプラグをぬらさない。また、水分がついた状態で使用しない
 - 本体側のUSBポートやケーブル側のプラグに、針金などの金属を入れたり、接触させたりしない
 - 本体側のUSBポートやケーブル側のプラグが破損していたり、差し込みがゆるかったりするときは使用しない
 - 本体側のUSBポートやケーブル側のプラグに、ほこりや汚れなどが付着した状態で使用しない
 - 長期間使用しないときは、USBケーブルを本体とUSB電源から外す
- ショート・発火・故障の原因となります。

- 以下の場所で保管・使用・充電しない
 - 高温の場所
 - 油煙や湯気のあたる場所
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 可燃性・爆発性・引火性ガスのある場所
 - 不安定な場所、すべりやすい場所
- 充電池内蔵のため発熱・発火・破裂により火災・感電・けがのおそれがあります。


警告

- 紙や布など燃えやすい物で覆ったり物載せたりしない
- 熱がこもり、発火や変形のおそれがあります。
- 使用中や充電中に異常を感じたら、直ちに使用を中止する
- 使用を続けると、火災や感電の原因となります。使用を中止し、お近くの無印良品店舗までご連絡ください。

注意

- 持ち運びに注意し、落下させたり、衝撃を与えたりしない
- 故障、破損、けがの原因となります。
- 子どもだけで使用させたり、乳幼児やペットの手の届くところで使用したり、保管しない
- 思わぬ事故の原因となります。
- 発光部を長時間直視しない
- 目の痛みや視力低下の原因となります。

内容品／各部のなまえ

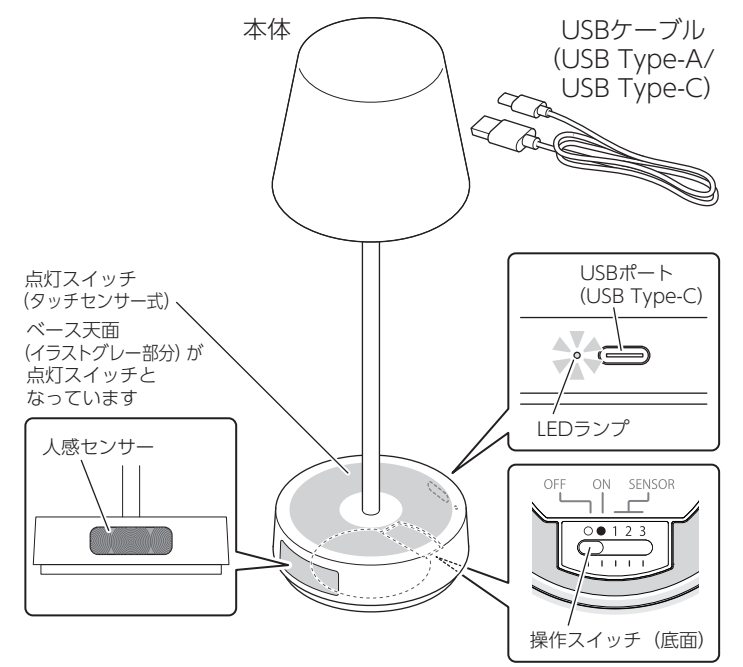

お手入れ

お手入れの際は熱湯やベンジン、シンナー、アルコール、みがき粉などは使用しない

乾いた布で汚れを拭き取ってください。

■センサーモードについて

暗い環境で動きを感知すると、約30秒間点灯します。
点灯中に再度動きを感知すると、最後に動きを感知してから約30秒間点灯します。

■感知エリアについて

約50°
約10°
約2 m

センサーの特性上、以下の場合には感知が著しく鈍くことがあります

- ・周囲の温度が高く、人の体温との温度差が少ない場合
- ・衣類を着込んで体温が外に発散されにくい場合
- ・センサーに向かって直進した場合

メモ

長期間使用しないときは、操作スイッチ（底面）をOFFにする

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。

症 状	ご確認ください
LEDライトが点灯しない	・充電電池の電池残量がない ・使用温度外で使用している
手動モードのとき、LEDライトの明るさが変わらない	点灯スイッチの感知範囲外をタッチしている
センサー感知範囲に人が入ってもLEDライトが点灯しない	・明るい場所に設置している ・手動モード（操作スイッチがON）になっている ・センサーがさえぎられている ・周囲温度と人体の温度差が小さい ・非常にゆっくりと感知エリアに入った ・人感センサーに汚れやほこりが付いている ・センサー部に向かって直進している
センサー感知範囲に人がいないのに点灯する	・犬や猫などの動物に反応している ・誤作動する場合がある場所に設置している
充電できない	・USBプラグが、本体やUSB電源のUSBポートから抜けている ・USBプラグやUSBポートが汚れている ・接続しているパソコンが起動していない、または、スタンバイモードになっている ・USBプラグが正しく接続されていない ・使用温度外で使用している
充電時間が短い	・充電電池の電池残量がある状態で充電している ・使用温度外で使用している 上記を確認しても改善しない場合は、充電電池の寿命に達した可能性があります。
USBケーブルが異常に熱い	直ちに使用を中止し、お近くの無印良品店舗にご相談ください。

使いかた

操作スイッチ（底面）を切り換えることによって、手動モードとセンサーモード2種類の使いかたができます。

充電する

付属のUSBケーブルを使用して充電してください。
電池残量がない状態から満充電までは約3時間かかります。
LEDランプは右図のように点灯します。
(充電中も使用可能です)

LEDランプ
充電中：点滅
満充電：点灯

手動モード

1 操作スイッチをONにする

操作スイッチ

2 点灯スイッチをタッチする

ライトが点灯し、タッチするたびに、次のように明るさが切り換わります。

ベースの端は点灯スイッチの感知範囲外です。タッチしても反応しないことがあります。

センサーモード

1 操作スイッチをセンサーモードにする

センサーモード
1：ライト 暗
2：ライト 中
3：ライト 明

2 人感センサーを正面にして設置する

明るい場所では人感センサーが反応しません。

以下の場所ではセンサーが正しく反応せず、誤作動する場合があります

- ・ほかの照明器具のあたりや太陽光が入る明るい場所
- ・カーテンなど風で揺れるものの近く
- ・動物が通る場所
- ・風が吹き込む窓の近く
- ・ガラス越しの場所
- ・電波を発するものの近く
- ・ストーブなど暖房器具の近く

仕様

型番	ホワイト：MJ-MSLW1 ブラック：MJ-MSLB1	感知方式	人感センサー／明暗センサー
定格入力電圧	DC5 V	感知範囲	距離：約2 m 角度：水平約50°、垂直約10°
定格電流	550 mA	連続使用時間 ²	手動モード：1（暗）約25時間／2（中）約6時間／3（明）約2時間
定格消費電力	2.8 W	充電回数	約100回 ³
内蔵電池	充電式リチウムイオン電池（DC3.7 V／800 mAh）	充電温度	5℃-35℃
外形寸法	約幅59×奥行59×高さ180 mm	USBケーブルの長さ	約1 m
質量	約87 g	付属品	USBケーブル
充電時間	約3時間 ¹		
動作モード	2種類：手動モード、センサーモード		

*1 電池残量がない状態から満充電になるまでの目安です。
充電電流、電池残量、周囲温度、ご使用状況や保存状態によって充電時間は変化します。
*2 連続使用時間は平均値であり、周囲温度や使用時間などの条件により変動します。
*3 充電電池の寿命は平均値であり、周囲温度や使用時間などの条件により変動します。
本機の仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

この取扱説明書には保証書が付いています。
レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様などご記入のうえ、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

保証期間中は商品に保証書を添えてお近くの無印良品店舗にご持参ください。保証の記載内容により無償修理いたします。
保証期間を過ぎているときはお近くの無印良品店舗にご相談ください。

製品の廃棄について

Li-ion

本機はリチウムイオン電池を内蔵しているため、一般家庭ごみとして廃棄することはいけません。本機の電源を切り、分解せずに、自治体の分別ルールにしたがって廃棄してください。
また、この充電電池には貴重な資源が使われており、リサイクルが可能です。自治体のルールにしたがってリサイクルしてください。