

調光機能付 インテリアライト コーン 家庭用

型番 MJ-KCO1

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書にしたがって正しくお使いください。
- 「安全上のご注意」は、ご使用前にお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも見られるように保管してください。

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan.

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

 危険	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性が大きいもの	使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。
 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの	
 注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	

 危険	 可燃性ガスや引火性のもの(ガソリン、灯油、シンナーなど)がある場所で使用しない 火災の原因となります。
 以下のことをしない - 分解、修理、改造をしない - 内蔵充電池を取り出さない - 火中への投入や加熱をしない - 湿気の多い場所で使ったり、水につけたり、ぬらしたりしない - ほかの機器に転用しない - 落としたり、衝撃を与えたり、傷つけたりしない - 充電端子部にヘアピンや針金などの金属を接触させない 液漏れや発熱、破裂、ショート、発火、故障の原因となります。	 内部から漏れた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受ける 目に障害が発生する原因となります。
	 子どもだけで使用させたり、乳幼児やペットの手の届くところで使用したり、保管しない 点灯スイッチやシェードの先端は先が尖っているの、目に刺さると失明する危険があります。

保証書

品名 型番	調光機能付 インテリアライト コーン MJ-KCO1
お客様	お名前
	ご住所
電話番号	見本
保証期間	お買い上げ日より (消耗品を除く)
レシート貼付欄	

お買い上げ日が不明の場合は無効です。

株式会社 良品計画
お客様相談室 ☎ 0120-14-6404
www.muji.com

保証規定


- 取扱説明書や本体貼付ラベルなどにしたがった正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、無償で修理（または当社の判断により交換）いたします。製品、保証書および保証書貼付用レシートをご持参のうえ、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。無印良品ネットストアで購入した場合、保証書貼付用レシートは発行されません。お買い上げ日はマイページの「購入履歴」をご提示ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書がない場合
 - 保証書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合または字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用レシートがない場合またはお買い上げ日の確認ができない場合
 - 保証書が本製品のものではない場合または本製品のものであると確認できない場合
 - 一般家庭以外（例：業務用の長期間使用、車両・船舶などへの搭載）での使用や指定外の動作環境での使用による故障および損傷
 - 誤った使いかた、お客様自身または当社指定以外の修理業者等による修理その他不当な修理や改造、他の機器から受けた障害等による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下、移設、輸送等に起因する故障および損傷
 - 使用後の傷、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷
 - 火災、地震、風水害、落雷その他天災地変および塩害、ガス害、異常電圧等の外部的要因その他不可抗力による故障および損傷
 - 消耗部品の交換
 - (1) ～ (10) に該当すると当社が判断した場合
- 修理に際し、再生部品や代替部品を使用する場合があります。交換した本体や部品は回収させていただきます。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は、上記に明示した期間・条件の下で無償修理を約束するものであり、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理やアフターサービスなどに関するご不明点がある場合は、お近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 保証書への記入内容は、当社の個人情報保護方針に基づき、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために利用する場合があります。

MJ-KCO1-Y2606-01

 付属の充電台以外は使用しない。また、充電台をほかの機器に使用しない ショート・発火・故障の原因となります。	 以下の場所で保管・使用・充電しない - 炎天下の車内などの高温になる場所 - 油煙や湯気のあたる場所 - 湿気やほこりの多い場所 - 可燃性・爆発性・引火性ガスのある場所 - 不安定な場所、すべりやすい場所 充電式電池内蔵のため発熱・発火・破裂により火災・感電・けがのおそれがあります。
 充電台のケーブル・USB プラグの取り扱いは、次のことを守る - ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、物を載せる、挟み込むなどしない - USB 電源の USB ポートや充電台のプラグをぬらさない。また、水分がついた状態で使用しない - USB 電源の USB ポートや充電台のプラグに、針金などの金属を入れたり、接触させたりしない - USB 電源の USB ポートや充電台のプラグが破損していたり、差し込みがゆるかったりするときは使用しない - USB 電源の USB ポートや充電台のプラグに、ほこりや汚れなどが付着した状態で使用しない - 長期間使用しないときは、ケーブルを USB 電源から外す ショート・発火・故障の原因となります。	 紙や布など燃えやすい物で覆わない 熱がこもり、発火や変形のおそれがあります。
	 使用中や充電中に異常を感じたら、直ちに使用を中止する 使用を続けると、火災や感電の原因となります。使用を中止し、お近くの無印良品店舗までご連絡ください。

 持ち運びに注意し、落下させたり、衝撃を与えたりしない 故障、破損、けがの原因となります。	 点灯スイッチを直接操作しない。 シェードの先端を強く押さない 点灯スイッチは先が細いため直接押すときがや破損の原因となります。シェードごしでも強く押すと破損して故障する原因となります。
 発光部を長時間直視しない 目の痛みや視力低下の原因となります。ライトはシェードをかぶせてから点灯させてください。	 電源スイッチを操作するときはシェードを取り外す シェードが落下すると、破損やけがの原因となります。

内容品／各部のなまえ

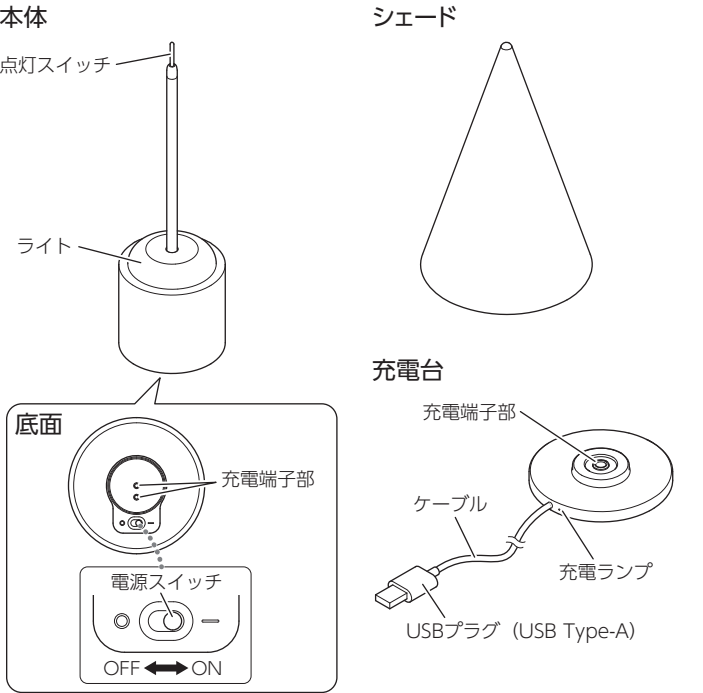

本体には木材が使われています。天然素材であるため、色味や木目の出かたに個体差があります。時間の経過とともに、色味が変化することがあります。

お手入れ

乾いた布で汚れを拭き取ってください。
熱湯やベンジン、シンナー、アルコール、みがき粉などは使用しないでください。
傷・変形・破損・故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。

症 状	ご確認ください
LED ライトが点灯しない	- 電源がOFFになっている - 充電電池の電池残量がない - 使用温度外で使用している - 本体や充電台の充電端子部が汚れている <充電しながら使っている場合> - 本体が充電台に正しくセットされていない - USB プラグが、USB 電源のUSB ポートから抜けている - USB プラグやUSB ポートが汚れている - 接続しているパソコンが起動していない、または、スタンバイモードになっている
LED ライトがちらつく	- 本体や充電台の充電端子部が汚れている - 本体が充電台に正しくセットされていない
LED ライトの点灯時間が短い	満充電になるまで充電されていない、または、電池残量が少ない 上記を確認しても改善しない場合は、充電電池の寿命に達した可能性があります。
充電できない	- 本体が充電台に正しくセットされていない - USB プラグが、USB 電源のUSB ポートから抜けている - USB プラグやUSB ポートが汚れている - 本体や充電台の充電端子部が汚れている - 接続しているパソコンが起動していない、または、スタンバイモードになっている - 使用温度外で使用している
充電時間が短い	- 充電電池の電池残量がある状態で充電している - 使用温度外で使用している 上記を確認しても改善しない場合は、充電電池の寿命に達した可能性があります。
ケーブルが異常に熱い	直ちに使用を中止し、お近くの無印良品店舗にご相談ください。

仕様

型 番	MJ-KCO1
定格入力電圧	DC5 V
定格電流	1000 mA
定格消費電力	5 W
内 蔵 電 池	充電式リチウムイオン電池 (DC3.7 V 1400 mAh)
外 形 寸 法	約幅119×奥行119×高さ258 mm
質 量	約400 g
充 電 時 間	約3時間 ^{*1}
連続使用時間	暗 約41時間／中 約20時間／明 約14時間
充 電 回 数	約300回 ^{*2}
使用温度	5℃ - 35℃
USBケーブルの長さ	約1.8 m
内 容 品	本体、シェード、充電台

*1 電池残量がない状態から満充電になるまでの目安です。
充電電流、電池残量、周囲温度、ご使用状況や保存状態によって充電時間は変化します。
*2 充電電池の寿命は平均値であり、周囲温度や使用時間などの条件により変動します。
製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

使いかた

充電する


- 1 充電台のUSB プラグをUSB 電源のUSB ポートに接続する
- 2 本体を充電台にセットする
充電ランプが点滅し、充電が始まります。
充電時間：約3時間



点灯する

注意
点灯スイッチを直接操作しない。シェードの先端を強く押さない
点灯スイッチは先が細いため直接押すとかげや破損の原因となります。
シェードごしでも強く押すと破損して故障の原因となります。

- 1 本体底面の電源スイッチをONにする
- 2 本体にシェードをかぶせる
- 3 シェードの先端を軽く押す
ライトが点灯します。

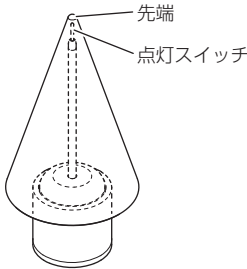

シェードの先端を押すたびにシェードごしに点灯スイッチが押され、明るさが切り換わります。



充電しながら使うこともできます。
長時間使用しないときは、電源スイッチをOFFにしてください。

保証とアフターサービス

- 保証書
この取扱説明書には保証書が付いています。
レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けて、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。
保証期間はご購入日より1年間です。
- 修理を依頼されるとき
・保証期間中
商品に保証書を添えてお近くの無印良品店舗にご持参ください。保証規定に則り無償修理します。
・保証期間が過ぎているとき
お近くの無印良品店舗にご相談ください。

お客様の個人情報の取り扱いについて

お客様の個人情報は株式会社良品計画（以下「当社」）の個人情報保護方針に基づき適切に管理します。また、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、お客様の同意がない限り、第三者へ開示しません。
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理を目的に、当社および関係会社で使用します。
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をします。

お客様相談窓口

まずはお近くの無印良品店舗へ
修理のご依頼やご相談は、お近くの無印良品店舗へお願いします。
その他、お困りの場合は、右記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談

0120-14-6404
株式会社 良品計画 お客様相談室

製品の廃棄について



本機はリチウムイオン電池を内蔵しているため、一般家庭ごみとして廃棄することは大変危険です。本機の電源を切り、分解せずに、自治体の分別ルールにしたがって廃棄してください。
また、この充電電池には貴重な資源が使われており、リサイクルが可能です。自治体のルールにしたがってリサイクルしてください。