

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書にしたがって正しくお使いください。
- 「安全上のご注意」は、ご使用前にお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも見られるように保管してください。

家庭用

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan.

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

危険

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性が大きいもの

警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

禁止

してはいけない「禁止」の内容を示します。

強制

必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

危険

以下をしない

- 分解、修理、改造をしない
- 内蔵充電電池を取り出さない
- 火中への投入や加熱をしない
- 湿気の多い場所で使ったり、水につけたり、ぬらしたりしない
- ほかの機器に転用しない
- 落としたり、衝撃を与えたり、傷つけたりしない
- 端子同士を針金などの金属で接続しない

可燃性ガスや引火性のもの(ガソリン、灯油、シンナーなど)がある場所で使用しない

火災の原因となります。

内部から漏れた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受ける

目に障害が発生する原因となります。

警告

付属のUSBケーブルまたは、無印良品のUSBケーブルを使用する

ショート・発火・故障の原因となります。

付属のUSBケーブルを、ほかの機器で使用しない

ショート・発火・故障の原因となります。

保証書

品名 型番	調光機能付 インテリアライト ディスク MJ-GDL1	
お客様	お名前	
	ご住所	
電話	見本	
保証期間	お買い上げ日より (消耗品を除く)	日より
レシート貼付欄		

お買い上げ日が不明の場合は無効です。

株式会社 良品計画
お客様相談室 ☎ 0120-14-6404
www.muji.com

保証規定

- 取扱説明書や本体貼付ラベルなどにしたがった正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、無償で修理（または当社の判断により交換）いたします。製品、保証書および保証書貼付用レシートをご持参のうえ、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。無印良品ネットストアで購入した場合、保証書貼付用レシートは発行されません。お買い上げ日はマイページの「購入履歴」をご提示ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書がない場合
 - 保証書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合または字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用レシートがない場合またはお買い上げ日の確認ができない場合
 - 保証書が本製品のものではない場合または本製品のものであると確認できない場合
 - 一般家庭以外（例：業務用の長期間使用、車両・船舶などへの搭載）での使用や指定外の動作環境での使用による故障および損傷
 - 誤った使いかた、お客様自身または当社指定以外の修理業者等による修理その他不当な修理や改造、他の機器から受けた障害等による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下、移設、輸送等に起因する故障および損傷
 - 使用後の傷、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷
 - 火災、地震、風水害、落雷その他天災地変および塩害、ガス害、異常電圧等の外部的要因その他不可抗力による故障および損傷
 - 消耗品品の交換
 - (11) (1) ～ (10) に該当すると当社が判断した場合
- 修理に際し、再生部品や代替部品を使用する場合があります。交換した本体や部品は回収させていただきます。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は、上記に明示した期間・条件の下で無償修理を約束するものであり、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理やアフターサービスなどに関するご不明点がある場合は、お近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 保証書への記入内容は、当社の個人情報保護方針に基づき、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために利用する場合があります。

MJ-GDL1-Y2606-01

警告

！

USBケーブルの取り扱い、次のことを守る

- USBケーブルのプラグは、根元まで確実に差し込む
- USBケーブルを接続するときは、コードでなくプラグ部を持ち、まっすぐ抜き差しする
- USBケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、物を載せる、挟み込むなどしない
- 本体側のUSBポートやケーブル側のプラグに、針金などの金属を入れたり、接触させたりしない
- 本体側のUSBポートやケーブル側のプラグが破損していたり、差し込みがゆるかったりするときは使用しない
- 本体側のUSBポートやケーブルを本体とUSB電源から外す

ショート・発火・故障の原因となります。

！

USBケーブルを接続したまま本機を使用しない

ケーブルに引っかかって本体が倒れると、けがや家屋を傷つける原因となります。

！

以下の場所で保管・使用・充電しない

- 炎天下の車内などの高温になる場所
- 油煙や湯気のあたる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 可燃性・爆発性・引火性ガスのある場所

充電式電池内蔵のため発熱・発火・破裂により火災・感電・けがのおそれがあります。

！

不安定な場所や高所に設置しない

転倒すると転がり、落下して、けがや家屋を傷つける原因となります。

！

紙や布など燃えやすい物で覆わない

熱がこもり、発火や変形のおそれがあります。

！

使用中や充電中に異常を感じたら、直ちに使用を中止する

使用を続けると、火災や感電の原因となります。使用を中止し、お近くの無印良品店舗までご連絡ください。

！

本体の上に物を置かない。

周囲に壊れやすい物を置かない

倒れると、本体の上や周囲に置いた物の破損、家屋を傷つける原因となります。

注意

！

持ち運びに注意し、落下させたり、衝撃を与えたりしない

故障、破損、けがや家屋を傷つける原因となります。

！

子どもだけで使用させたり、幼児やペットの手の届くところで使用したり、保管しない

思わぬ事故の原因となります。


！

発光部を長時間直視しない

目の痛みや視力低下の原因となります。上下を逆にして置くと、強い光が目に入ります。発光部が下向きになるように置いてお使いください。

各部のなまえ

本体

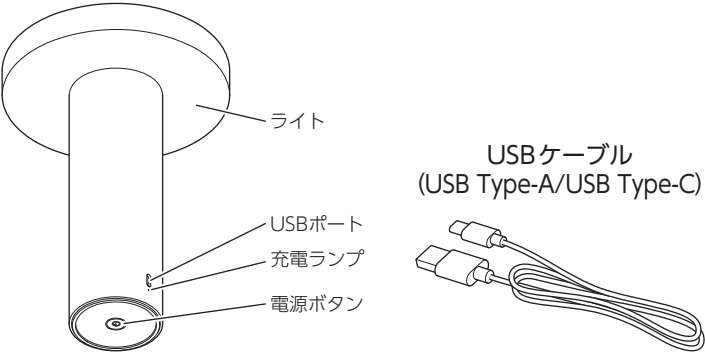


お手入れ

乾いた布で汚れを拭き取ってください。
熱湯やベンジン、シンナー、アルコール、みがき粉などは使用しないでください。
傷・変形・破損・故障の原因になります。

使いかた

充電する

- 1 USBケーブルのプラグ (USB Type-C) を本体のUSBポートに接続する
- 2 もう一方のプラグ (USB Type-A) をUSB電源のUSBポートに接続する
充電ランプが点滅し、充電が始まります。
充電時間：約8時間

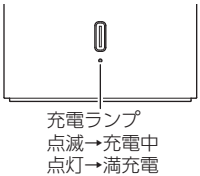

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。

症 状	ご確認ください
LEDライトが点灯しない	・ 充電電池の電池残量がない ・ 使用温度外で使用している
LEDライトの点灯時間が短い	満充電になるまで充電されていない、または、電池残量が少ない 上記を確認しても改善しない場合は、充電電池の寿命に達した可能性があります。
充電できない	・ USBプラグが、本体やUSB電源のUSBポートから抜けている ・ USBプラグやUSBポートが汚れている ・ 使用温度外で使用している ・ 接続しているパソコンが起動していない、または、スタンバイモードになっている
充電時間が短い	・ 充電電池の電池残量がある状態で充電している ・ 使用温度外で使用している 上記を確認しても改善しない場合は、充電電池の寿命に達した可能性があります。
USBケーブルが異常に熱い	直ちに使用を中止し、お近くの無印良品店舗にご相談ください。

仕様

型 番	MJ-GDL1
定 格 入 力 電 圧	DC5 V
定 格 電 流	800 mA
定 格 消 費 電 力	4 W
内 蔵 電 池	充電式リチウムイオン電池 (DC3.7 V 2600 mAh × 2本)
外 形 寸 法	約 幅146×奥行146×高さ203 mm
質 量	約880 g
充 電 時 間	約8時間 ^{*1}
連 続 使 用 時 間	電球色 (暗) 約31時間／電球色 (明) 約7時間／昼白色 約7時間
充 電 回 数	約500回 ^{*2}
使 用 温 度	5℃-35℃
USBケーブルの長さ	約1 m
付 属 品	USBケーブル

*1 電池残量がない状態から満充電になるまでの目安です。
充電電流、電池残量、周囲温度、ご使用状況や保存状態によって充電時間は変化します。
*2 充電電池の寿命は平均値であり、周囲温度や使用時間などの条件により、変動します。
製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

警告



USBケーブルを接続したまま本機を使用しない
ケーブルに引っかかって本体が倒れると、けがや家屋を傷つける原因となります。

点灯する／消灯する

ライトを点灯するには、ライトが点灯するまで (約3秒間) 電源ボタンを押し続けてください。消灯するときも、消灯するまで (約3秒間) 電源ボタンを押し続けます。

光の色や明るさを調整する

ライトが点灯中に電源ボタンを押すと、光の色や明るさが切り換わります。
次回以降は、前回の明るさで点灯します。



警告




不安定な場所や高所に設置しない
転倒すると転がり、落下して、けがや家屋を傷つける原因となります。



本体の上に物を置かない。周囲に壊れやすい物を置かない
倒れると、本体の上や周囲に置いた物の破損、家屋を傷つける原因となります。

明るさを調整したら、安定した場所に置いてお使いください。

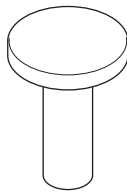

保証とアフターサービス

- 保証書
この取扱説明書には保証書が付いています。
シール貼付欄に「保証書貼付用シール」を貼り付けて、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 修理を依頼されるとき
・ 保証期間中
商品に保証書を添えてお近くの無印良品店舗にご持参ください。保証規定に則り無償修理します。
・ 保証期間が過ぎているとき
お近くの無印良品店舗にご相談ください。

お客様の個人情報の取り扱いについて

お客様の個人情報は株式会社良品計画 (以下「当社」) の個人情報保護方針に基づき適切に管理します。また、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、お客様の同意がない限り、第三者へ開示しません。
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理を目的に、当社および関係会社で使用します。
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をします。

お客様相談窓口

まずはお近くの無印良品店舗へ
修理のご依頼やご相談は、お近くの無印良品店舗へお願いします。
その他、お困りの場合は、右記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談
☎ 0120-14-6404
株式会社 良品計画 お客様相談室

製品の廃棄について



Li-ion

本機はリチウムイオン電池を内蔵しているため、一般家庭ごみとして廃棄することは大変危険です。本機の電源を切り、分解せずに、自治体の分別ルールにしたがって廃棄してください。
また、この充電電池には貴重な資源が使われており、リサイクルが可能です。自治体のルールにしたがってリサイクルしてください。