

調光機能付
インテリアライト
紙風船

型番 MJ-FPB1

取扱説明書

- このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書にしたがって正しくお使いください。
 - 「安全上のご注意」は、ご使用の前にお読みください。
 - 取扱説明書は、いつでも見られるように保管してください。

家庭用

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan.

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

禁止

してはいけない「禁止」の内容を示します。

強制

必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

警告

修理・分解・改造しない

発熱や発火、感電の原因となります。

以下の場所で保管・使用しない

・炎天下の車内などの高温になる場所

・油煙や湯気の当たる場所

・湿気やほこりの多い場所

・可燃性・爆発性・引火性ガスのある場所

発熱・発火により火災・感電・けがのおそれがあります。

出力電圧がDC5.0V以外のUSB出力機器に接続しない

火災、感電、破損の原因となります。

子どもだけで使用させたり、乳幼児やペットの手の届くところで使用したり、保管しない

支柱の先端が目には刺さると失明する可能性があります。

不安定な場所や高所に設置しない

転倒すると、けがや家屋を傷つける原因となります。

保証書

品名 型番	調光機能付 インテリアライト 紙風船 MJ-FPB1		
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
保証期間	お買い上げ日より 本体1年間 (消耗品を除く)		
レシート貼付欄			

お買い上げ日が不明の場合は無効です。

警告

ケーブル・USBプラグの取り扱い

ケーブルの取り扱い、次のことを守る

・プラグは、根元まで確実に差し込む

・ケーブルを接続するときは、コードでなくプラグ部を持ち、まっすぐ抜き差しする

・ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、物を載せる、挟み込むなどしない

・USB電源のUSBポートやケーブルのプラグをぬらさない。また、水分がついた状態で使用しない

・USB電源のUSBポートやケーブルのプラグに、針金などの金属を入れたり、接触させたりしない

・USB電源のUSBポートやケーブルのプラグが破損していたり、差し込みがゆるかったりするときには使用しない

・USB電源のUSBポートやケーブルのプラグに、ほこりや汚れなどが付着した状態で使用しない

・長期間使用しないときは、ケーブルをUSB電源から外す

ショート・発火・故障の原因となります。

本体やシェードを水につけたり、水をかけたりしない

感電のおそれがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。

火気の近くで使用しない。火中への投入や加熱をしない

発火・火災・故障の原因となります。

付属のシェード以外は使用しない。布など燃えやすい物で覆わない

熱がこもり、発火や変形のおそれがあります。

使用中に異常を感じたら、直ちに使用を中止する

使用を続けると、火災や感電の原因となります。使用を中止し、お近くの無印良品店舗までご連絡ください。

注意

持ち運びに注意し、落下させたり、衝撃を与えたりしない

けが、家屋破損、故障の原因となります。

発光部を長時間直視しない

目の痛みや視力低下の原因となります。ライトはシェードをかぶせてから点灯させてください。


株式会社 良品計画
お客様相談室 ☎ 0120-14-6404
www.muji.com

保証規定

- 取扱説明書や本体貼付ラベルなどにしたがった正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、無償で修理（または当社の判断により交換）いたします。製品、保証書および保証書貼付用レシートをご持参のうえ、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。無印良品ネットストアで購入した場合、保証書貼付用レシートは発行されません。お買い上げ日はマイページの「購入履歴」をご提示ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書がない場合
 - 保証書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合または字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用レシートがない場合またはお買い上げ日の確認ができない場合
 - 保証書が本製品のものではない場合または本製品のものであると確認できない場合
 - 一般家庭以外（例：業務用の長期間使用、車両・船舶などへの搭載）での使用や指定外の動作環境での使用による故障および損傷
 - 誤った使いかた、お客様自身または当社指定以外の修理業者等による修理その他不当な修理や改造、他の機器から受けた障害等による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下、移設、輸送等に起因する故障および損傷
 - 使用後の傷、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷
 - 火災、地震、風水害、落雷その他天災地変および塩害、ガス害、異常電圧等の外部的要因その他不可抗力による故障および損傷
 - 消耗部品の交換
 - (11) (1) ～ (10) に該当すると当社が判断した場合
- 修理に際し、再生部品や代替部品を使用する場合があります。交換した本体や部品は回収させていただきます。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は、上記に明示した期間・条件の下で無償修理を約束するものであり、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理やアフターサービスなどに関するご不明点がある場合は、お近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 保証書への記入内容は、当社の個人情報保護方針に基づき、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために利用する場合があります。

MJ-FPB1-Y2606-01

内容品／各部のなまえ

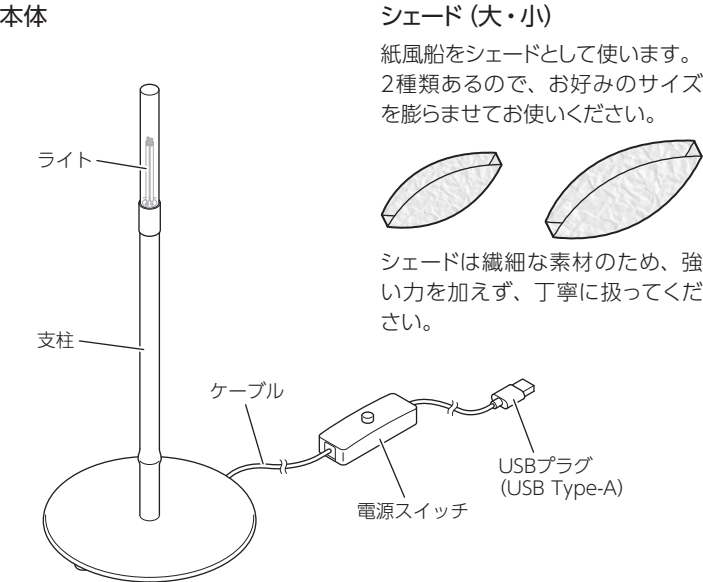

本体の支柱には竹が使われています。天然素材であるため、色味や節の出かたに個体差があります。時間の経過とともに、色味が変化することがあります。竹にカビが発生する可能性があるため、高温多湿の場所を避けて使用・保管してください。

お手入れ

本体の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。シェードのほこりは、やわらかいはけやブラシなどでやさしくはってください。
熱湯やベンジン、シンナー、アルコール、みがき粉などは使用しないでください。また、水分を含んだ布では拭かないでください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。

症 状	ご確認ください
LED ライトが点灯しない	・ USB プラグが、USB 電源の USB ポートから抜けている ・ USB プラグや USB ポートが汚れている ・ 接続しているパソコンが起動していない、または、スタンバイモードになっている
ケーブルが異常に熱い	直ちに使用を中止し、お近くの無印良品店舗にご相談ください。

仕様


型 番	MJ-FPB1
定格入力電圧	DC5 V
定 格 電 流	140 mA
定格消費電力	0.7 W
外 形 寸 法	約 幅140×奥行140×高さ356 mm (シェードは除く)
質 量	約740 g
使 用 温 度	5℃-35℃
コードの長さ	約1.8 m
内 容 品	本体、シェード (大・小)

製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

使いかた

準備する

- 1 シェードを膨らませる
吹込口の穴から息を吹き込んでください。ストローなどを使うと膨らませやすくなります。引っ張ったり強い風を送り込むと、紙風船が破れることがあるため、ご注意ください。
- 2 シェードを本体にかぶせる
シェードの下側を持ち、吹込口の穴にライトを通してください。シェード内側の天井部には位置合わせ用の樹脂ワッシャーが付いています。ワッシャーの穴をガイドにライトの先端部分と合わせてください。

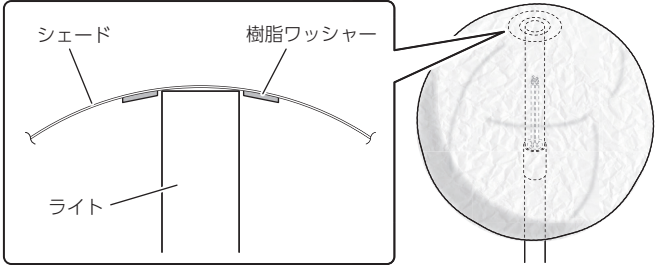

膨らませかたによって、へこみやしわが生じることがありますが、素材特有の風合いとしてお楽しみください。

- 3 USB プラグを USB 電源の USB ポートに接続する

点灯する／消灯する

ライトを点灯するには、ライトが点灯するまで (約3秒間) 電源スイッチを押し続けてください。消灯するときも、消灯するまで (約3秒間) 電源スイッチを押し続けます。

明るさを調整する

ライトが点灯中に電源スイッチを押すと、2段階で明るさが切り換わります。次回以降は、前回の明るさで点灯します。

保証とアフターサービス

- 保証書
この取扱説明書には保証書が付いています。
レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けて、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 修理を依頼されるとき
・保証期間中
商品に保証書を添えてお近くの無印良品店舗にご持参ください。保証規定に則り無償修理します。
・保証期間が過ぎているとき
お近くの無印良品店舗にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて
お客様の個人情報は株式会社良品計画 (以下「当社」) の個人情報保護方針に基づき適切に管理します。また、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、お客様の同意がない限り、第三者へ開示しません。 お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理を目的に、当社および関係会社で使用します。 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をします。

お客様相談窓口	
まずはお近くの無印良品店舗へ修理のご依頼やご相談は、お近くの無印良品店舗へお願いします。その他、お困りの場合は、右記の相談窓口にお問い合わせください。	商品についての全般的なご相談  0120-14-6404 株式会社 良品計画 お客様相談室

部品について

別売部品の購入については、お近くの無印良品店舗にお問い合わせください。

名称	型番
シェード 大	MJ-FPBSL
シェード 小	MJ-FPBSS