

LEDクリップライト
MJ-CL2

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

・この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

・ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

・取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan.

家庭用

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類 本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

⚠️警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

⚠️注意

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結び付くもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

- 🚫

は、してはいけない「禁止」の内容を示します。
- 🔴

は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

付属のACアダプター以外使用しない
火災や感電の原因となります。

ACアダプターをコンセントから抜くときは、コードを持って引き抜かない
コードを引っ張ると破損し、感電・ショート・発火の原因となります。

日本国内専用。AC100V以外の電圧で使用しない
発火・火災・破裂故障の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない
発火・火災・破裂・故障の原因となります。

修理・分解・改造はしない
発熱や発火、感電の原因になります。

お手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜く
感電の原因になります。

引火性のものの近くで使用しない
火災や故障の原因になります。

油や煙、蒸気などが直接かかる場所で使用しない
火災や故障の原因になります。

ACアダプターやコードを次のように扱わない
・傷つける ・高温部に近づける
・破損する ・ねじる
・加工する ・束ねて使う
・無理に曲げる ・物を載せる
・引っ張る ・挟み込む
火災・感電の原因となります。

シェードやLED部に布・紙・布巾・机など燃えやすいもの、熱に弱いものを近づけない
LED部は熱をもつため、火災の原因となります。

発熱や焦げ臭いにおいがしたときは、ただちに消灯し、ACアダプターをコンセントから抜く
使用を続けると火災や感電の原因となります。

ACアダプターは定期的にお手入れする
付着したほこりやごみなどがショート・火災の原因となります。

布や紙など、燃えやすいものををかぶせない
火災の原因になります。

発光面を、机上面やふとんに近づけない
火災の原因になります。

器具のすきまに金属類や燃えやすいものを差し込まない
感電・火災の原因になります。



本体・ACアダプター・コードに水をかけたり、水につけたりしない
ショート・感電・故障の原因となります。



ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない
ショート・感電の原因となります。



点灯状態のLED部を長時間直視しない
目を傷める原因になります。



「取付け時の注意」に従って設置する
落下・破損・けがの原因となります。



付属のACアダプターで、他の商品に接続して使用しない
発火・ショートの原因となります。



子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところやペットの近くに設置・使用したりしない
事故・感電・けがの原因となります。



お手入れの際は、ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・クレンザー・スプレー式クリーナーなどは使用しない
傷・変形・破損・故障の原因になります。



注意



落とす・投げるなど強い衝撃を与えない
破損・発熱・発火・故障の原因となります。



角度調節をするときは指をはさまないように注意する
けがの原因となります。



不安定な場所で使用しない
火災の原因になります。



直射日光の当たる場所や、高温の場所では使用しない
変色・変質・誤作動・故障の原因になります。



長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください




組み立て後、1週間程度経過したら、固定パーツを締め直す
使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損やけがの原因になります。

使用上のご注意

- ・本機は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ・本機をご使用にならないときは、ACアダプターをコンセントから取り外して保管してください。
- ・本機は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。国外での使用時のトラブルなどは一切責任を負いません。
- ・業務用として使用しないでください。また不特定多数の人が使う場所に置かないでください。連続過負荷による故障のおそれがあります。
- ・使用中、本製品に直接ヘアスプレーなどをかけないでください。故障の原因となります。
- ・可動部の範囲を超えて無理に動かさないでください。故障の原因となります。
- ・ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで使用しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。（雑音が入るときは、それらの機器から離れてお使いください）
- ・赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで使用しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・電球色相当のLEDを使用しておりますが、光の色は白熱電球とは異なります。また光の広がり方（配光）も白熱電球とは異なります。
- ・LEDの交換はできません。

各部のなまえ

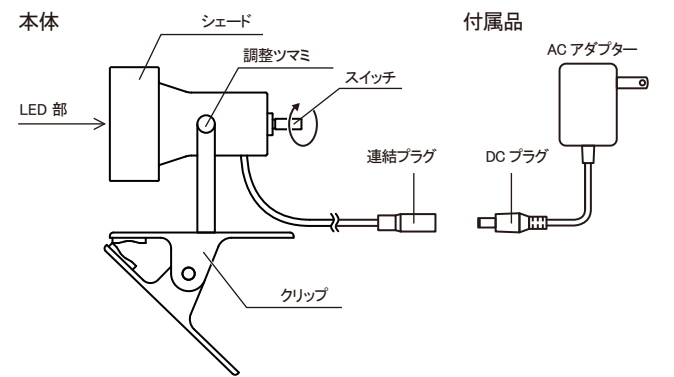

可動範囲・角度調整

下記の範囲で可動します。


360°
回転

120°
可動

⚠️ 注意

可動部の範囲を超えて無理に動かさない
コードが絡まるおそれがあります。

角度を調整する場合は、調整ツマミを回して調整してください。
シェードが垂れ下がってしまうときは、調整ツマミを時計回りに回して締めてください。

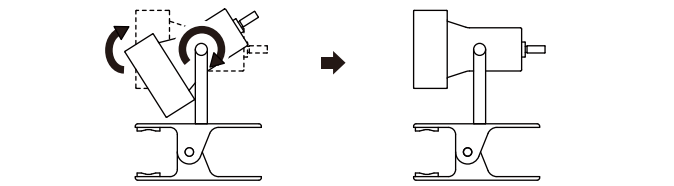


使いかた

本体の連結プラグと、ACアダプターのDCプラグをつなぎます。



ACアダプターをコンセントに差し込みます。


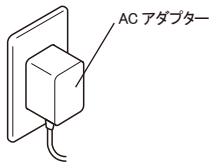


スイッチを時計回りに回すと 点灯 消灯 を繰り返します。



取付け時の注意

イラストを参考に、クリップの根元まで確実にはさみ込んでください。
落下・破損・けがの原因となります。

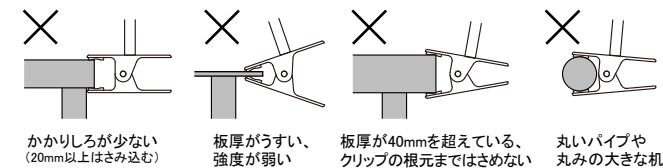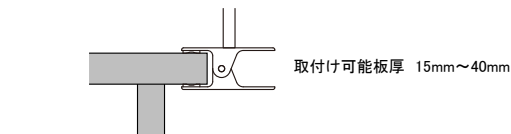

お手入れ／保守・点検

- ・ 通常のお手入れは本体をやわらかい布で水拭きした後、乾いたやわらかい布で水分をふき取ってください。
- ・ 汚れが目立つときは、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で、汚れを拭き取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽く拭き、自然乾燥してください。
- ・ ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・クレンザー・スプレー式クリーナーなどは使用しないでください。
- ・ 破損、変形した状態では使用しないでください。
- ・ 調整ツマミ・連結プラグ・クリップは、ゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、ゆるみ始めたらしっかり締め直してください。

故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

症状	原因	処置
点灯しない	・ACアダプターがコンセントに差し込まれていない ・連結プラグとDCプラグが差し込まれていない	差し込みを確認してください
角度が調整できない	調整ツマミを締めすぎている、調整ツマミが緩んでいる	締め付けを確認してください
取付けができない	取付けの板厚が薄すぎる、厚すぎる	適正板厚に取付けてください

上記以外の症状や、確認しても症状が改善しない場合は、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。

部品について

別売部品の購入については、お近くの無印良品店舗にお問い合わせください。

名称	型番
ACアダプター	ILAD-680-3-2

仕様

型番	MJ-CL2
光源	ハイパワーLED2W
消費電力	約3.3W
外形寸法	幅64mm×奥行105mm×高さ62mm*1 (シェードサイズ: 直径64mm×長さ90mm)
質量	300g
電源	入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC3V 0.68A
光源寿命	約40,000時間*2
全光束	約126 lm
色温度	電球色 (約3000K)
使用温度範囲	0～35℃
コードの長さ	約2m
付属品	ACアダプター、取扱説明書(本書: 保証書付)

*1 LED部を正面にした寸法です。

*2 ご購入時の明るさから約70%の明るさになるまでの時間です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

この取扱説明書には保証書が付いています。
レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。
保証期間はご購入の日より1年間です。

修理を依頼されるとき

保証期間中は

商品に保証書を添えてお近くの無印良品店舗にご持参ください。保証の記載内容により無償で修理いたします。

保証期間を過ぎているときは

お近くの無印良品店舗にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望に応じ有償で修理いたします。

保証書

品 名		LEDクリップライト	
型 番		MJ-CL2	
お 客 様	お名前	見本	
	ご住所		
	電話番号		
保証期間		ご購入日: 年 月 日より 本体1年間(消耗品を除く)	
保証書貼付用レシート貼付欄			

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。ご購入日とはネットストアマイページ「購入履歴」をご提示ください。

※この保証書は上記によって明示した期間・条件の下で無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
なお、ご不明の場合はお近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。

※保証書への記入内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために利用する場合があります。

<保証規定>

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどにしたがった正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合に無償で修理いたします。製品と本保証書、保証書貼付用レシートを持参の上、お近くの無印良品の店舗に修理をご依頼ください。
2. 修理など、アフターサービスに関する不明点がある場合は、お近くの無印良品の店舗にお問い合わせください。
3. 次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - (4) 保証書が無い場合
 - (5) 保証書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (6) 保証書貼付用レシートが無い場合
 - (7) 一般家庭用以外(例えば業務用など)のご使用による故障および損傷
 - (8) ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - (9) 消耗部品の交換
4. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

販売元

製造元

MUJI 無印良品

株式会社 キヤリア

株式会社 良品計画

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404
www.muji.com