

取扱説明書

家庭用

MUJI 無印良品

ver.2026.2

アルミ たためる軽量 ランドリーワゴン 約幅46×奥行32×高さ63.5 cm(設置時)

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、すぐに取り出せるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

●品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は、使用せず購入店、またはお客様相談室までご連絡ください。

ご注意とお願い

安全にご使用いただくために、ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

製品を正しくご使用いただくために、誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ 注意	軽傷、または物的損害を負うおそれがある内容を示しています。
------	-------------------------------

図記号について

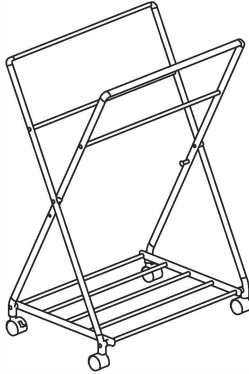
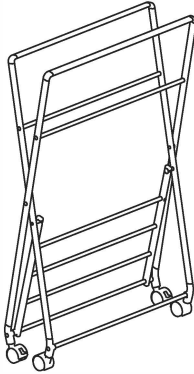


🚫 禁止	してはいけない内容(禁止)を表しています。	❗ 必ず おこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
------	-----------------------	--------------	---------------------

⚠ 注意

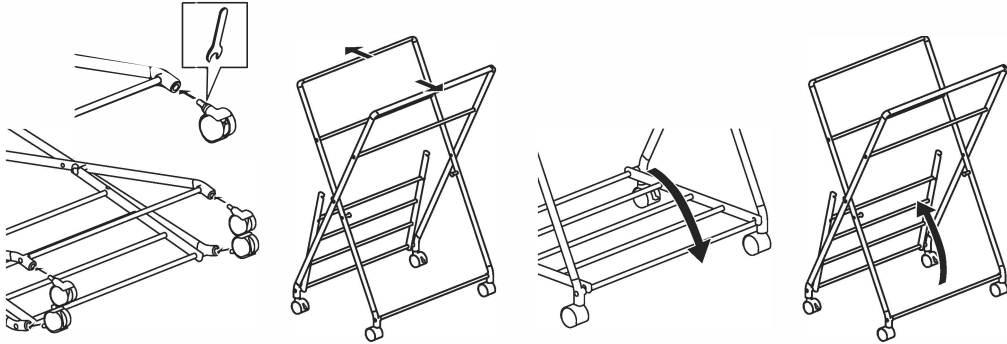
- 本製品にぶら下がったり、無理に引っ張ったり、乗ったりしないでください。落下や転倒によりケガをしたり、物品を破損するおそれがあります。特に小さなお子さまにご注意ください。
- 開閉時、隙間に手指を入れないでください。はさむおそれがあります。
- ラックの耐荷重は上段は5 kg、下段は5 kgです。耐荷重以上の荷重は加えないでください。耐荷重制限内でも強い衝撃などにより商品が転倒したり、ケガ等の原因となることがあります。
- ❗ **平場で水平な場所に設置してご使用ください。**床面等にキズがつくおそれがあります。
- ❗ ネジがゆるんでいないか定期的に確認してください。ゆるんでいたらしっかりと締め直してください。ゆるんだまま使用した場合、破損やケガの原因となります。
- ❗ 本製品は屋内でご使用し、直射日光を避け、屋外及び水場での放置は避けてください。劣化を早める原因となります。
- ❗ 水に濡れた場合はよく拭き取り、乾かしてからご使用ください。劣化の原因となります。
- ❗ 定期的に拭き掃除を行ってください。ボールにアルミの金属粉(黒い削りかす)が付着している場合があります。

製品仕様

品名	アルミランドリーワゴン	用途	洗濯周りの収納
製品寸法	設置時	約幅460×奥行320×高さ635 mm(キャスター含む)	
	収納時	約幅460×奥行160×高さ685 mm(キャスター含む)	
製品重量	約0.5 kg		
耐荷重	10 kg(上下段各5 kg、均等に荷重を加えた場合)		
使用材料	本体	アルミニウム合金、ABS樹脂	
	キャスター	ポリプロピレン	
	スパナ	スチール(亜鉛メッキ)	
中国製			

全体図		付属部品
<p>●設置時(キャスター取り付け時) 寸法:約幅46×奥行32×高さ63.5 cm (キャスター含む)</p> 	<p>●収納時 寸法:約幅46×奥行16×高さ68.5 cm (キャスター含む)</p> 	<p>キャスター・ストッパー付×4</p> 
		<p>スパナ×1 (キャスター取り付け時使用)</p> 

組み立て方法・収納方法



- ① 本体下部4カ所にキャスターを4つ取り付ける。4つ取り付け、スパナを使用し固定してください。
- ② 本体を立てて、開く。
- ③ 下の段を倒し、本体下部にはめ込む。
- ④ 収納時は、下段を上げて本体突起にはめ込んでください。

【取り付け可能な無印良品の製品】

●やわらかポリエチレンケース

- ・大(約幅25.5×奥行36×高さ24 cm)
- ・ハーフ/中(約幅18×奥行25.5×高さ16 cm)
- ・深(約幅25.5×奥行36×高さ32 cm)
- ・ハーフ/大(約幅18×奥行25.5×高さ24 cm)

●ナイロンメッシュランドリーバッグ

- ・小(約幅39×奥行24×高さ40 cm)

株式会社良品計画 www.muji.com
お客様相談室でんわ 0120-14-6404