

MUJI 無印良品

コードレスLEDライト付ミラー (5倍拡大鏡付)

MJ-LMR2

取扱説明書

コードレスLEDライト付ミラー (5倍拡大鏡付)

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

	警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
	注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

-  は、してはいけない「禁止」の内容を示します。

-  は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

 警告	
	ミラーに直接日光をあてない 火災ややけどの原因となります。
	拡大鏡を燃えやすいものの近くで使用・保管しない 拡大鏡の凹面が光を集めるため、やけどや失明などの身体のトラブルの原因となったり、火災のおそれがあります。
	以下の場所で保管・使用・充電しない <ul style="list-style-type: none">高温の場所 油煙や湯気のあたる場所 湿気やほこりの多い場所 可燃性・爆発性・引火性ガスのある場所 充電式電池内蔵のため発熱・発火・破裂により、火災・感電・けがのおそれがあります。
	出力電圧がDC5.0V以外のUSB出力機器につながらない 火災・感電・破損の原因となります。
	USBケーブル・USBコネクタ・プラグが傷んだり、コンセント・USB端子の差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因となります。
	修理・分解・改造はしない 発熱や発火、感電の原因となります。



 注意	
	本体・USBケーブルに水をかけたり、水につけたりしない ショート・感電・故障の原因となります。
	ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししない ショート・感電の原因となります。
	平らで安定した場所に設置する ゆがみや破損の原因となります。
	組み立てるときは、テーブルやミラーを傷つけないよう、敷物を敷いた上で作業する テーブルやミラーに傷が付くおそれがあります。
	業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない 連続過負荷による故障のおそれがあります。
	組み立てが不完全なまま使用しない けがの原因となります。
	点灯状態のLEDを長時間直視しない 目を傷める原因となります。
	拡大鏡を長時間見続けけない めまいや吐き気など体調不良の原因となります。
	落とす、投げつけるなど強い衝撃を与えない 破損・発熱・発火・故障の原因となります。
	ベースを取り付ける前に、USBケーブルを接続したり使用したりしない 感電や故障の原因となります。
	ミラー本体とベースの落下に注意する 変形・破損・けがのおそれがあります。
	工具を使用しない 変形・破損・故障の原因となります。
	ミラーの角度調節をするときは指をはずまないように注意する けがの原因となります。
	電子レンジや高压容器などの中に本体・USBケーブルを入れない 発火・火災・破裂・故障の原因となります。
	充電ポートをショートさせない。また、充電ポートに金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させたりしない 火災・故障の原因となります。
	火の中に投入したり、加熱したりしない 発火・火災・破裂・故障の原因となります。
	USBケーブルは清潔にする。また、USBコネクタにほこりが付着している場合は拭き取る ショート・火災の原因となります。
	本体にUSBケーブルを巻きつけない 断線・ショート・火災・感電の原因となります。
	USBケーブルを次のように扱わない <ul style="list-style-type: none">破損させる 加工する 無理に曲げる 引っ張る ねじる たばねて使う 物を載せる 挟み込む 高温部に近づける ショート・火災・感電の原因となります。

	メイクの確認や姿見以外の用途では使用しない 思わぬ事故やけがの原因となります。		可動範囲を超えて無理に動かさない 故障の原因となります。
	付属のUSBケーブルを使って充電する 破損・故障の原因となります。		充電完了後は、USBケーブルを本体の充電ポートから取り外す 充電電池の劣化が早まる原因となります。
	付属のUSBケーブルを他の機器で使用しない 破損・故障の原因となります。		充電しながらお手入れをしない 感電やけがの原因となります。
	子どもだけで使わせない。乳幼児の手の届くところやペットの近くで使用しない 事故・感電・けがの原因となります。		お手入れの際は、熱湯やベンジン、シンナー等は使用しない 傷・変形・破損・故障の原因となります。
	使用中、本製品に直接ヘアスプレーなどをかけない 故障の原因となります。		組み立て後、1週間程度経過したら、固定パーツを締めなおす 使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損やけがの原因となります。

使用上のご注意

- 本機は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 本機をご使用にならないときは、接続機器や家庭用のコンセントから取り外しておいてください。
- USB充電アダプターは別売りとなります。
- DC5.0V以外の電源では使用しないでください。
- 本機の充電ポートからUSBケーブルを抜き差しするときはケーブルを引っ張るなどの大きな力を加えず、コネクタのプラスチック部分を持って抜いてください。
- コネクタは種類、向きを確認してまっすぐ抜き差しをしてください。
- コネクタの形状が異なる機器には使用できません。無理に接続しないでください。
- 本機は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。国外での使用時のトラブルなどは一切責任を負いません。

各部のなまえ

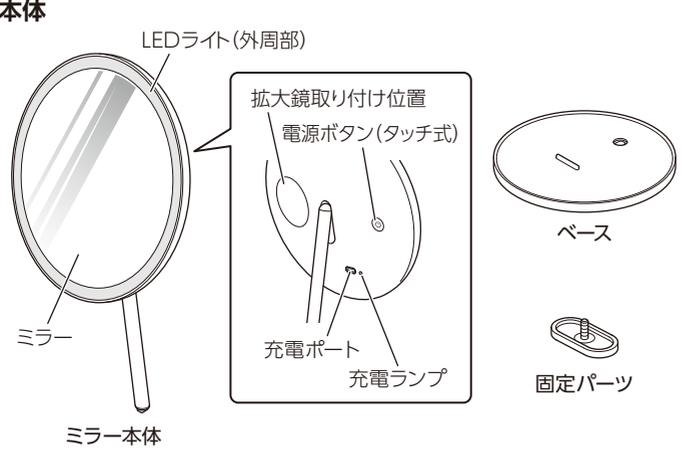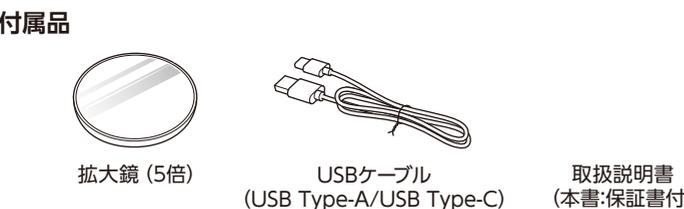本体	
付属品	

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室  0120-14-6404 www.muji.com

品名	コードレスLEDライト付ミラー (5倍拡大鏡付) MJ-LMR2		
型番			
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
保証期間	お買い上げ日: 年 月 日より	本体1年間 (消耗品を除く)	
保証書貼付用レシート貼付欄			

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

<保証規定>

- お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きによる正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。製品と本保証書をご持参、ご呈示の上、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お近くの無印良品店舗にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - 本書のご呈示がない場合
 - 本書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
 - 一般家庭用以外（例えば業務用など）でのご使用による故障および損傷
 - ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - 消耗部品の交換
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日はネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。

※この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

なお、ご不明の場合はお近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証書付


日本国内専用
Use only in Japan.

組み立てかた


⚠ 注意

- ❗ **組み立てるときは、テーブルやミラーを傷つけないよう、敷物を敷いた上で作業する**
テーブルやミラーに傷が付くおそれがあります。
- ❗ **ミラー本体とベースの落下に注意する**
変形・破損・けがのおそれがあります。
- 🚫 **工具を使用しない**
変形・破損・故障の原因となります。

① テーブルなどにミラー本体を置き、ベースを差し込む

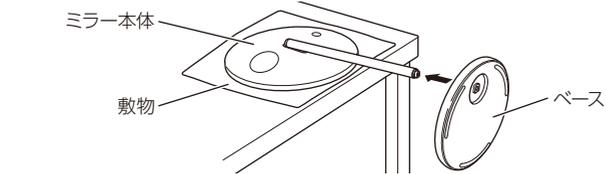


② 固定パーツを取り付け、時計まわりに回してしっかりと固定する

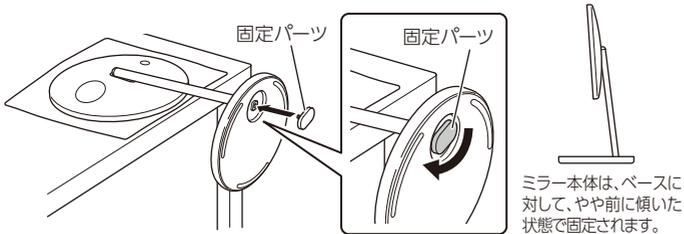


充電のしかた

ご使用前に、付属のUSBケーブルを使って本機を充電してください。本機をパソコンなどに接続することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

① 付属のUSBケーブルのコネクタ (USB Type-C) を背面の充電ポートに差し込む

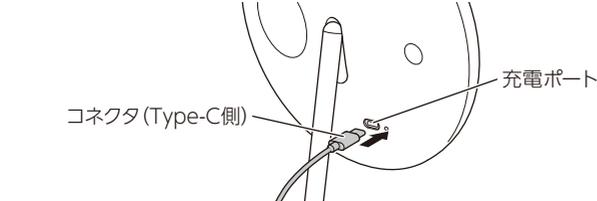

② 逆側のコネクタ (USB Type-A) をUSB充電アダプターやパソコンのUSBポートに接続する

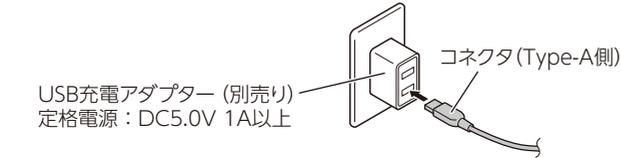


- ・充電中は充電ランプが赤色に点灯します。
- ・充電が完了すると、充電ランプが青色に点灯します。
- ・充電中でもLEDライトを点灯させることができます。

充電中は、ミラー本体・USBケーブルのコネクタが多少熱くなりますが、異常ではありません。接続する機器などの取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。

使いかた

LEDライトをつける

電源ボタン(⏻)に約2秒間触れると、LEDライトが点灯／消灯します。

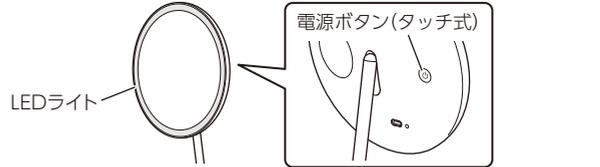


点灯中に電源ボタンに触れるたびに、LEDライトの明るさが切り換わります。弱・中・強の3段階で調節できます。次回以降は、前回の明るさで点灯します。

拡大鏡を使う


正面に付ける

拡大鏡にはマグネットが内蔵されているため、ミラー正面のお好みの位置に付けてお使いいただけます。

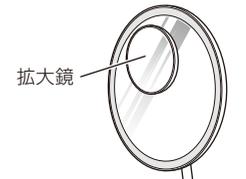


背面に付ける

使わないときは、背面に付けられます。拡大鏡の鏡面を本体背面の丸い凸部に付けてください。

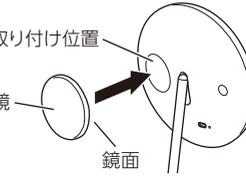


位置と向きが正しくないと、拡大鏡が滑り落ちることがありますのでご注意ください。

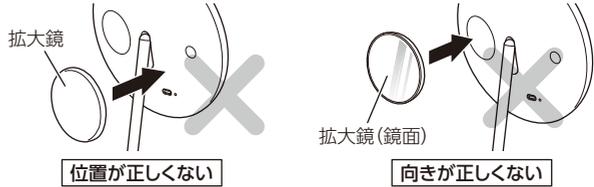


角度を調節する

右図のように角度を変えることができます。



スマートフォンを置く

ベースの凸部を使ってスマートフォンを立てかけられます。スマートフォンによっては置きづらい場合があります。

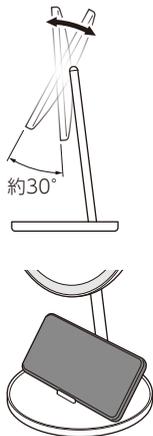

お手入れ／保守・点検

- ・ミラー表面をやわらかい布で水拭きしたあと、乾いたやわらかい布で水分を拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは、3～5%程度にうすめた中性洗剤を浸した布で汚れを拭いてから、水を浸した布で洗剤をよく拭き取ってください。そのあと、乾いたやわらかい布で拭き、自然乾燥してください。
- ・ベンジン・シンナー・アルコール・熱湯などは使用しないでください。
- ・破損、変形した状態では使用しないでください。
- ・ミラー本体や固定パーツは、ゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、ゆるみ始めたらしっかり締めなおしてください。
- ・内蔵充電式電池の過放電防止のため、使用しない場合も定期的（2ヶ月に一度以上）に充電してください。

故障かな?と思ったら

「故障かな?」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

LEDライトが点灯しない	・ 充電電池の電池残量がない ・ 使用温度範囲外で使用している <USB充電アダプターやパソコン接続で使用の場合> ・ USBコネクタが、本体の充電ポートや電源のUSB端子から抜けている ・ USB充電アダプターがコンセントから抜けている ・ プラグや充電ポートが汚れている ・ パソコンが起動していない/スタンバイモードになっている
LEDライトが暗い	・ 満充電になるまで充電されていない/電池残量が少ない ・ 満充電になるまで充電しても改善しない場合は、充電電池の寿命に達した可能性があります。（充電電池寿命は約5年です）
充電できない	・ USBコネクタが正しく接続されていない ・ 使用温度範囲外で使用している
充電時間が短い	・ 充電電池の電池残量がある状態で充電している ・ 使用温度範囲外で使用している ・ 使用温度範囲内で充電しても改善しない場合は、充電電池の寿命に達した可能性があります。（充電電池寿命は約5年です）
USBケーブルが異常に熱い	・ ただちに使用を中止し、お近くの無印良品店舗にご相談ください。
背面に拡大鏡が付かない	・ 拡大鏡を付ける位置や向きが正しくない ・ 使いかた「拡大鏡を使う」を参照してください。

上記以外の症状や、確認しても症状が改善しない場合は、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。

製品の廃棄について



Li-Ion

本機はリチウムイオン電池を内蔵しているため、一般家庭ごととして廃棄することは大変危険です。本機の電源を切り、分解せずに、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。また、この充電電池には貴重な資源が使われており、リサイクルが可能です。自治体の分別ルールに従ってリサイクルしてください。

仕様

型番	MJ-LMR2
消費電力	約2.3W
内蔵電池	充電式リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)
外形寸法	幅203mm×奥行161mm×高さ345mm
質量	500g
充電時間	約2時間(*1)
連続使用時間	強 約1.5時間・中 約3時間・弱 約8時間
充電電池寿命	約5年(*2)
全光束	約580lm
色温度	昼白色(約5000K)
使用温度範囲	10℃～40℃
USBケーブルの長さ	約1m
付属品	拡大鏡、USBケーブル、取扱説明書(本書:保証書付)

*1 上記の充電時間は使い切った本機を満充電する場合の目安です。充電電流、電池残量、周囲温度、ご使用状況や保存状態によって充電時間は変化します。

*2 充電電池の寿命は平均値であり、周囲温度や使用時間などの条件により、充電電池の寿命が異なります。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

部品について

別売部品の購入については、お近くの無印良品店舗にお問い合わせください。

名称	型番
拡大鏡	MJ-LMR1-MG

紛失や破損などによりUSBケーブルのみを購入したい場合は、お近くの無印良品店舗にお問い合わせください。