

MUJI 無印良品

ワイヤレスコンパクトスピーカー

型番 Grey/MUJI-CM1

家庭用

取扱説明書

- このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書にしたがって正しくお使いください。
- 「安全上のご注意」は、ご使用前にお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも見られるように保管してください。

保証書付	
日本国内専用 Use only in Japan.	
保証書	
品名	ワイヤレスコンパクトスピーカー
型番	Grey/MUJI-CM1
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
保証期間	お買い上げ日： 年 月 日より 本体1年間 (消耗品を除く)
レシート貼付欄	

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画
お客様相談室 ☎0120-14-6404

www.muji.com

MUJI-CM1_Y2604-03

アフターサービス

この取扱説明書には保証書が付いています。レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けて、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼される時

保証期間中は商品に保証書を添えてお近くの無印良品店舗にご持参ください。保証規定に則り無償修理します。保証期間を過ぎているときはお近くの無印良品店舗にご相談ください。

製品の廃棄について



本機はリチウムイオン電池を内蔵しているため、一般家庭ごみとして廃棄することは大変危険です。本機の電源を切り、分解せずに、自治体の分別リールにしたがって廃棄してください。

Li-ion

また、この充電電池には貴重な資源が使われており、リサイクルが可能です。自治体の分別リールにしたがってリサイクルしてください。

保証規定

- 取扱説明書や本体貼付ラベルなどにしたがった正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、無償で修理（または当社の判断により交換）いたします。製品、保証書および保証書貼付用レシートをご持参のうえ、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。無印良品ネットストアで購入した場合、保証書貼付用レシートは発行されません。お買い上げ日はマイページの「購入履歴」をご提示ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書がない場合
 - 保証書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合または字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用レシートがない場合またはお買い上げ日の確認ができない場合
 - 保証書が本製品のものではない場合または本製品のものであると確認できない場合
 - 一般家庭以外（例：業務用の長期間使用、車両・船舶などへの搭載）での使用や指定外の動作環境での使用による故障および損傷
 - 誤った使いかた、お客様自身または当社指定以外の修理業者等による修理その他不当な修理や改造、他の機器から受けた障害等による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下、移設、輸送等に起因する故障および損傷
 - 使用後の傷、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷
 - 火災、地震、風水害、落雷その他天災地変および塩害、ガス害、異常電圧等の外部的要因その他不可抗力による故障および損傷
 - 消耗品品の交換
 - (1)～(10)に該当すると当社が判断した場合
- 修理に際し、再生部品や代替部品を使用する場合があります。交換した本体や部品は回収させていただきます。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は、上記に明示した期間・条件の下で無償修理をお約束するものであり、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理やアフターサービスなどに関するご不明点がある場合は、お近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

- 保証書への記入内容は、当社の個人情報保護方針に基づき、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために利用する場合があります。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

	警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
	注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

は、してはいけない「禁止」の内容を示します。

は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

警告

修理・分解・改造はしない
発熱・発火・感電の原因となります。

以下の場所で保管・使用・充電しない

- 直射日光の当たる場所
- 高温になる場所（車中や熱を発生する機器の近く、熱がこもる場所、サウナ、火のそばなど）
- 油煙や湯気の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 可燃性・爆発性・引火性ガスのある場所

充電電池を内蔵しているため発熱・発火・破裂により、火災・感電・けがのおそれがあります。

次のようなときはすぐに使用を中止する

- USBケーブルがいつもより熱いとき
- 本体やUSBケーブルが破損・変形しているとき
- 煙が出たり、こげくさいにおいがしたりするとき
- 充電電池の液が漏れているとき

火災・感電・けがの原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしない
発火・火災・破裂・故障の原因となります。

付属のUSBケーブル以外は使用しない
ショート・発火・故障の原因となります。

付属のUSB ケーブルをほかの機器で使用しない
ショート・発火・故障の原因となります。

USBケーブルの取り扱いは、次のことを守る

- USBケーブルのプラグは、根元まで確実に差し込む
- USBケーブルを接続するときは、コードでなくプラグ部を持ち、まっすぐ抜き差しする
- USBケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、物を載せる、挟み込むなどしない
- 本体側のUSBポートやケーブル側のプラグをぬらさない。また、水分がついた状態で使用しない
- ぬれた手でUSBケーブルを触らない
- 本体側のUSBポートやケーブル側のプラグに、針金などの金属を入れたり、接触させたりしない
- 本体側のUSBポートやケーブル側のプラグが破損していたり、差し込みがゆるかったりするときは使用しない
- 本体側のUSBポートやケーブル側のプラグに、ほこりや汚れなどが付着した状態で使用しない

・長期間使用しないときは、USBケーブルを本体とUSB電源から外す
ショート・発火・故障の原因となります。

5℃～35℃以外の場所で使用しない
充電電池の液漏れ・発熱・破裂・故障の原因となります。

本機を医療機関内や医療機器の近くで使用しない
本機から発する電波や本機に使用されている磁石が、医療機器（ペースメーカーなど）の正常な機能を妨げることがあります。

幼児の手の届くところやペットの近くで使ったり保管したりしない
正しい使いかたがわからない幼児やペットがいるところで使わないでください。思わぬ事故や感電、けがの原因となります。

注意

自動ドアや火災報知器など、自動制御機器の近くで使用しない
電波が影響し、誤動作による事故の原因となります。

ストラップを持って本機を振り回さない
ストラップが切れて本機が落下し、発熱・発火・破裂、けが、家財の破損、故障の原因となります。

湿気の多い場所に放置したり、ぬれたまま放置したりしない
長時間使わない場合は、乾燥させた状態で保管してください。カビの発生や端子の腐食により、ショート・破損・故障の原因となります。

真水以外の水がかかる場所で使わない
石けん水、洗剤、入浴剤の入った水、プールの水、海水などは、防水の対象外です。ショート・破損・故障の原因となります。

防水／防じんについて

本機は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」の「水の浸入に対する保護等級」であるIPX5 相当の（全方向からの噴流に対する）防水性能を有していますが、水中で使うなどの完全な防水機能は有してはいません。

電波について

本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています。本機を使用するときには免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行なうと、法律で罰せられることがあります。

- 分解／改造すること
- 本機に印字された証明番号を消すこと

本機は、日本国内でのみご使用ください。

電波に関するご注意

本機は2.4 GHz帯を使用しています。この周波数帯では、本機だけでなく、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。他の無線局との間に電波干渉妨害が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、使用を停止してください。


Bluetooth®について

接続する機器と本機の距離は約10 m以内で使用してください。ただし使用状況によっては、通信有効範囲が短くなることがあります。すべてのBluetooth機能対応製品とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

使用上のご注意


- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- アンプなど熱を発生する機器の上や近くに置かないでください。
- 本機に強い圧力をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。

各部のなまえ／付属品

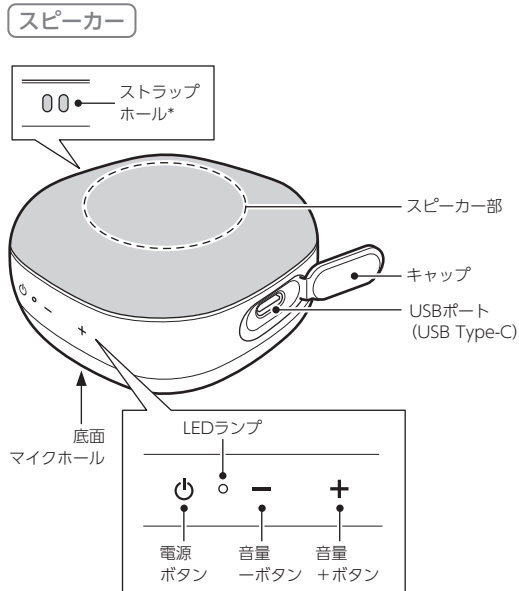

* 市販のストラップを付けられます。

付属品

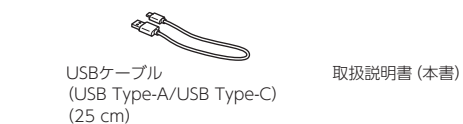

充電する

警告

充電中のみUSBポートのキャップを開ける
充電中を除いてはUSBポートのキャップを開けてください。内部に水が入り、発熱、発火、故障の原因となります。

充電しながら使用しない
充電機が発熱し、故障やけがの原因となります。また、充電機の劣化が早まります。

付属のUSBケーブルを使って充電してください。USBプラグ (USB Type-C) をスピーカーのUSBポートに差し込み、USBプラグ (USB Type-A) をUSB電源に接続します。充電中はLEDランプが赤色に点灯し、充電が終わると白色に点灯します。また、電池残量が少なくなると、通知音でお知らせします。

ご注意

- 出力がDC 5 V/0.5 A (500mA)以上のUSB電源を使用し、使用温度の範囲内で充電してください。
- 内蔵充電機の過放電防止のため、使用しない場合も定期的に充電してください。(少なくとも3ヶ月に1回)
- パソコンやスマートフォンに接続した際のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。
- 接続するパソコンなどの取扱説明書の内容に従って正しく使用してください。

電源を入れる／切る

電源ボタンを3秒以上長押しすると、電源が入ります。ペアリングしている機器がない場合は、ペアリングモードになります。ペアリングしている機器がある場合は、自動的に接続されます。電源を切るときは、電源が入った状態から電源ボタンを3秒以上長押ししてください。10分以上接続されなければ、自動的に電源が切れます。

ペアリング (機器登録) する／解除する

- 1 スピーカーの電源ボタンを3秒以上長押しする**
電源が入り、LEDランプが白色に点滅し、ペアリングモードになります。
- 2 再生する機器のBluetoothをオンにする**
ペアリングモードになっている機器の一覧に「MUJI-CM1-JP」が表示されます。
- 3 「MUJI-CM1-JP」を選ぶ**
ペアリングが完了して接続されると、ペアリング音が出て、LEDランプが白色に点灯します。次回からは、スピーカーの電源を入れると、前回接続された機器に自動的に接続されます。

接続を切るには、電源ボタンを素早く2回押ししてください。また、電源ボタンを13秒間押しすると、製品が再起動してペアリングも解除されます。

操作する

ボタンを使って、次の操作ができます。

電源ボタン	再生中に押すと一時停止し、一時停止中に押すと再生します。 着信中に押すと通話を開始し、通話中に押すと終話します。着信中に素早く2回押しすると、通話を拒否できます。
音量+ボタン	音量が上がります。 長押しすると、次のトラック／コンテンツを再生します。
音量-ボタン	音量が下がります。 長押しすると、再生していたトラック／コンテンツの先頭に戻ります。

接続する機器やそのOS、使用しているアプリケーションによっては、正しく機能しない場合や動作が異なる場合があります。その場合は、接続している機器側で操作してください。

スピーカーを2台で使う - TWSモード

本機を2台使用すると、TWS (True Wireless Stereo) モードでステレオ音声を出力できます。あらかじめ他の機器とのペアリングを解除して、操作してください。

本機 (MUJI-CM1-JP) 以外の機器とTWSモードで接続できません。

- 1 2台のスピーカーの電源ボタンをそれぞれ3秒間押し**
ピピピッと音がして、2台のスピーカーがTWSモードで接続されます。メインスピーカーのLEDランプが白色で点滅し、補助スピーカーのLEDランプが白色に点灯し、ペアリングモードになります。2回目以降は、スピーカーの電源を入れるだけでTWSモードで使えます。
- 2 再生する機器のBluetoothをオンにする**
- 3 「MUJI-CM1-JP」を選ぶ**
ペアリング音がして、両方のスピーカーから音が出るようになります。補助スピーカーがR (Right) の音を出し、メインスピーカーがL (Left) の音を出します。

手順 **3** の後でペアリング音がしなかったり、手順 **2** で「MUJI-CM1-JP」が2台検出されたりすると、ペアリングできていません。もう一度手順 **1** から行なってください。

どちらかのスピーカーの電源ボタンを素早く3回押しすると、TWS接続が解除されます。

故障かな? と思ったら

故障かな? と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

こんなときは?	処置
ペアリングできない、TWSモードで使えない	<ul style="list-style-type: none">本体の電源を切り、入れ直してから再度ペアリングしてください。本機と接続している機器との接続を解除し、再度ペアリングからやり直してください。
音が出ない、音が途切れる、雑音が出る	<ul style="list-style-type: none">ほかの機器と接続されている可能性があります。「MUJI-CM1-JP」が接続されているか確認してください。接続している機器の音量が小さい、または消音になっていないか確認してください。接続している機器と10 m以上離れていないか、または本機との間に障害物がないか確認してください。テレビや電子レンジなど、電磁波を出すものからできるだけ離れて使ってください。
マイクの音声がい小さい	通話相手に届く音声が小さい場合は、マイクホールに近づいて通話してください。
充電できない	<ul style="list-style-type: none">付属のUSBケーブルを使って接続してください。USBプラグはUSBポートに確実に差し込んでください。使用温度の範囲内で充電してください。極端に暑かったり寒かったりすると、充電できない場合があります。

上記以外の症状や、確認しても症状が改善しない場合は、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。

お手入れする

本体が汚れたときは、速やかに薄めた中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭き取り、汚れを落としてください。付着したまま放置すると本体表面の変色や劣化、故障の原因となります。本体のUSBポートをお手入れするときは、電源を切ってから行なってください。熱湯やベンジン、シンナー等を使ってお手入れしないでください。傷・変形・破損・故障の原因となります。

仕様

型番	Grey/MUJI-CM1	
外形寸法	約 幅81×奥行81×高さ46 mm	
質量	約 122 g	
電源	内蔵充電式リチウムイオン電池	
充電	DC 5 V 1 A	
連続再生時間	音量が50%の場合 約10時間、最大音量 約2時間 ^{*1 *2}	
連続通話時間	約3時間 ^{*1 *2}	
充電時間	約2時間30分 ^{*3}	
使用温度	5 - 35℃ ^{*4}	
ドライバーユニット	40 mm	
防水等級	IPX5	
再生周波数帯域	150 ~ 18,000 Hz	
定格出力	3 W	
マイク	型式	エレクトレットコンデンサー型
	指向特性	全指向性
	通信方式	Bluetooth標準規格 ver. 5.4
通信仕様	最大通信距離	約10 m ^{*5}
	使用周波数帯域	2.4 GHz帯
	最大登録可能台数	1台
付属品	USBケーブル(25 cm) ^{*6} 、取扱説明書(本書)	

^{*1} 接続した機器の設定やスピーカーの使用環境によって変わります。
^{*2} Bluetoothの圧縮方式により変動します。
^{*3} 電池を使い切った状態から満充電になるまでの時間です。
^{*4} 使用温度外で使うと、誤動作する可能性があります。
^{*5} 通信距離は目安です。周囲の環境により変動します。
^{*6} 紛失や破損などによりUSBケーブルのみを購入したい場合は、お近くの無印良品店舗にお問い合わせください。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社良品計画はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。