


2. 装着後、①②④力所の洗濯用テープを本体用カバーからはがし、カバーに縫い付けてあるフックテープとソファ本体を固定してください。
3. ③④力所の洗濯用テープを本体用カバーからはがし、カバーに縫い付けてあるフックテープとソファ本体を固定してください。
4. 最後に、ソファ本体をたてかけ、底面のフックテープを調整し、カバーを整えてください。


△ 床や壁への接触によるキズや破損にご注意ください。

△ はがした洗濯用テープは付属の収納袋に入れ、保管してください。生地に対するひっかけや、すりキズから保護するため、着脱時やクリーニングの際に再度本体用カバーのフックテープに貼り合わせてください。

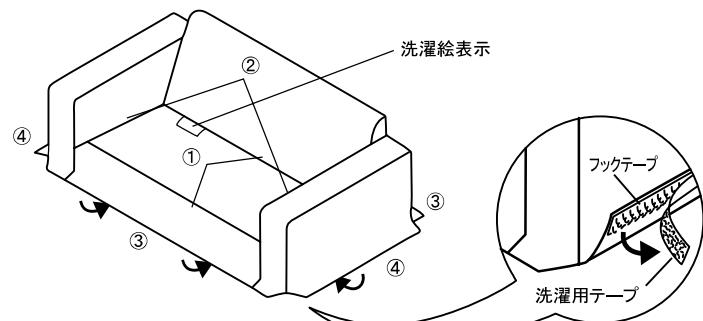

②座クッション用カバー


1. 座クッションと、座クッション用カバーには上下があります。図のように上下、ファスナー位置とフックテープの有無を確認し装着してください。
2. 座クッションは奥までしっかり入れてください。座クッションを押さえつけるようにしながらファスナーを少しづつ閉めてください。
3. 最後にクッションの形を整えてください。

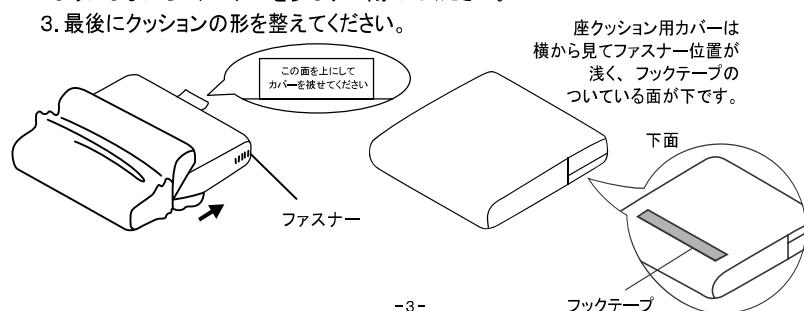

-3-

③背クッション用カバー

1. 背クッション、背クッション用カバーには前後がありません。図のように装着してください。
2. 背クッションは奥までしっかり入れてください。背クッションを押さえつけるようにしながらファスナーを少しづつ閉めてください。
3. 最後にクッションの形を整えてください。

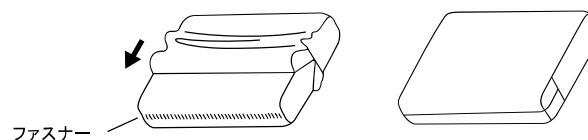


④本体に座クッション、背クッションを置いてください。

座クッションを置く際には、座クッションカバーから洗濯用テープをはがし、カバーに縫い付けてあるフックテープとソファ本体を固定してください。

背クッションは、
ファスナー位置が
下にきます。

座クッションは
ファスナー位置が浅く、
フックテープの
ついている面が下です。

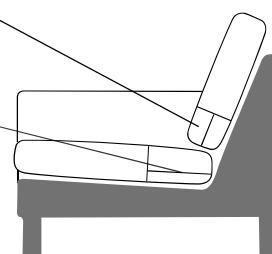

[はずす際のご注意]

1. 本体用カバーをはずす前には、生地に対するひっかけや、すりキズから保護するため、全てのフックテープに洗濯用テープを貼り合わせてください。
2. ソファ本体から本体用カバーを徐々にずりあげるようにして取りはずしてください。

-4-