

オーブントースター・縦型 家庭用 形名 KOS-R101

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1～3
お客様の個人情報のお取り扱いについて	3
使用上のご注意	4
アフターサービスについて	4
保証書	5
各部のなまえ	6
仕様	6
正しい使いかた	7
お料理のてびき	8
お手入れのしかた	9
故障かな?と思われたときは	9

保証書付 5ページに
あります。

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意


誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

 は、してはいけない「禁止」の内容です	 一般的な禁止	 分解禁止	 水ぬれ禁止
 は、必ず実行していただく「強制」の内容です	 ぬれ手禁止	 接触禁止	 電源プラグを抜く

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告


 指示 ●異常・故障時にはすぐに使用を中止する。火災・感電・けがの原因となります。すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。 《異常・故障例》 ・コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ・コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ・いつもより異常に熱くなったりコゲくさいにおいがする。 ・製品にふれるとビリビリする。 ・自動的に切れないことがある。 ・ヒーターが割れていたり、くす受皿に穴があいている。	 指示 ●定格15A以上のコンセントを単独で使う。他の器具と併用するとコンセント部が発火する原因になります。また、延長コードは使用しない。異常発熱したり、火災・感電の原因となります。
 指示 ●電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合はふきとる。ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。	 禁止 ●トレーに油を入れて使わない。火災の原因になります。 
 禁止 ●交流100V以外では使用しない。火災・感電の原因になります。 	 指示 ●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。感電・ショート・発火・発煙の原因になります。 
 禁止 ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。 	

①

警告


 禁止 ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。火災・感電の原因になります。 	 ぬれ手禁止 ●ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。感電やけがの原因になります。 
 禁止 ●電源プラグを乳幼児が誤ってなめないようにしてください。感電やけがの原因になります。 	 禁止 ●カーテンなど可燃物の近くで使用しない。火災のおそれがあります。 
 禁止 ●硫酸紙やクッキングシートは使わない。ケーキミックス用の紙製焼き型も使わない。(発火の原因になります)	 禁止 ●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。けが・やけど・感電の原因になります。 
 分解禁止 ●改造・分解しない。また、修理技術者以外の人には修理しない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。	 水ぬれ禁止 ●水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の原因になります。 

注意

 指示 ●電源プラグを抜くときは電源コードをもたず必ず電源プラグをもって引き抜く。感電・ショートの原因になることがあります。 	 プラグを抜く ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。 
 禁止 ●壁や家具の近くでは使わない。蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色・変形させる原因になります。 	 禁止 ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、たたみやカーペット、テーブルクロスなどの上では使わない。火災の原因になることがあります。 
 禁止 ●燃えやすいものを本体の上のせたり、本体の下に入れて使わない。火災の原因となります。 	 禁止 ●生の魚や肉を直接焼かない。また、フライなど油の出るものをトレーなしで調理しない。調理物の脂に引火することがあります。 

②

⚠ 注意

<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。 <p>中身を取りだし耐熱皿が焼皿で加熱</p> 	<p>指示</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 必ずくす受皿を取り付ける。テーブルを焦がしたり火災の原因になります。 
<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調理以外の目的に使用しない。火災の原因となります。 	<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ● バターやジャムを塗ったパンを焼かない。 ● ロールパンやクロワッサンなどを高温で長時間焼かない。パンが発火することがあります。
<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーつまみを「切」にし、電源プラグを抜く。火災の原因になります。炎が消えるまでドアを開かないでください。空気が入り炎が大きくなります。水をかけないでください。ドアガラスが割れます。 	<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 必要以上に加熱しない。過熱により発火することがあります。  <p>指示</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 使用中は、本体から離れない。調理物が発火することがあります。必ず焼き具合を見ながら調理してください。 
<p>接触禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。やけどの原因になります。 	<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 使用後は必ずお手入れをする。調理くすや油が残ったまま調理すると、発火・発煙のおそれがあります。 
<p>指示</p> <ul style="list-style-type: none"> ● お手入れは冷えてから行う。高温部に触れやけどのおそれがあります。 	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のため「(株)良品計画」及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>


上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

③

使用上のご注意

火災を防ぐために

- 周囲の可燃物から、次の距離を離してご使用ください。(可燃物が木製の壁・家具などの場合)

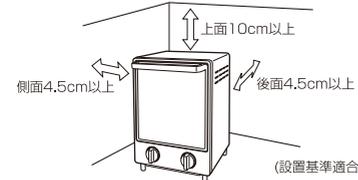

※前面および側面の片方は30cm以上開放してください。

- 電源コードを本体の下に通したり、温度の高い金属部などに近づけないでください。
- プラスチックやビニールクロスなど熱に弱い壁や家具の場合は上記よりさらに距離を離してください。(変色、変形の原因となります)
- 燃えやすい物を本体の上のせたり、本体の下に入れないでください。

調理物が発煙・発火した場合

- 電源プラグを抜き、炎が消えるまでドアを開けないでください。ドアを開けると空気が入り、炎が大きくなり危険です。
- 水をかけないでください。ドアガラスが割れたり、感電のおそれがあります。

故障を防ぐために

- 予熱(空だき)を3分以上しないでください。
- 調理後の熱いドアガラスに水をかけないでください。ドアガラスが割れることがあります。
- トレーに水を入れる蒸し物調理はしないでください。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- オープントースター・縦型の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検		★長年ご使用のオープントースターの点検を！	
 <p>ご使用の際このような異音や異臭はありますか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体が異常に熱い。 ● 電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ● 電源コードに深いキズや変形がある。 ● コゲくさい臭いがする。 ● その他の異常、故障がある。 	<p>ご使用中 止</p>	<p>このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p>

④

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内で次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、直接「(株)良品計画 お客様室」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接「(株)良品計画 お客様室」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	オーブントースター・縦型	形名	KOS-R101	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ日より 1年間		★お買い上げ日	年	月 日
★ お 客 様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所 (〒)		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

販売元 **株式会社 良品計画**

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎ 0120-14-6404

平日 10:00 ~ 21:00
土・日・祝 10:00 ~ 18:00

製造元

小泉成器株式会社

www.seiki.koizumi.co.jp

本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7



ナビダイヤル
TEL. (全国共通番号)

TEL.0570 (07) 5555
TEL.06 (6262) 3561
FAX.06 (6264) 5170

2012年1月現在（所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

★★2A

各部のなまえ

本体

上ヒーター
焼網(上)
中ヒーター
焼網(下)
下ヒーター
ドアガラス

ドア

ドア取っ手

くず受皿
(パンくずなどがたまっ
た時に本体底部から引き出
して掃除をしてください)

注意

調理中、本体・ドアガラスは熱くなりますので、ご注意ください。
やけどの原因になります。

付属品

トレー
(2枚)

- 小さい物を並べて焼くときや油や汁の出る物を調理する時に使用します。
- 加熱によりそりを少なくするため、円型の凹凸になっています。

電源プラグ
電源コード

ヒーター
切替つまみ

タイマーつまみ
(調理時間を合わせます)

温度過昇防止機能について

- 庫内が高温になると、サーモスタットがはたらき、ヒーターが一時的に切れます。その間、庫内は暗くなりますが、故障ではありません。庫内温度が下がると、自動的に再び通電します。また、ヒーターが切れている間もタイマーつまみは回ります。
 - 2回以上連続調理をする場合は、前回の調理が終了した後、しばらくドアを開けたままにし、庫内温度を下げていただくと、ヒーターが早くつき、調理時間が早まります。
- ※焼け具合が変わりますので、調理中はドアを開けないでください。

仕様

電源	AC100V 1000W 50/60Hz
ヒーター切替	1000W / 700W / 400W / 300W
外形寸法	約230(幅)×255(奥行)×325(高さ)mm
庫内寸法	上段 約199(幅)×195(奥行)×85(高さ)mm 下段 約199(幅)×195(奥行)×195(高さ)mm
質量	約3.2kg
タイマー	15分計タイマー(報知音つき)
コード	約1m
付属品	トレー(2枚)

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

⑥


正しい使いかた

- はじめてご使用になるとき、においや煙がでることがありますが故障ではありません。
- 調理物に水分が多く含まれている場合には、加熱することにより水分が蒸気となり、本体のドア上部隙間から湯気となって出ることがありますが、製品品質および安全上の問題はありません。
- 調理以外の目的で使用しないでください。火災、やけどの原因になります。

調理するときは

1 調理物を入れます


- 電源プラグをコンセントに根元までしっかりと差し込みます。
- 調理物を図のように左右均等に入れてください。

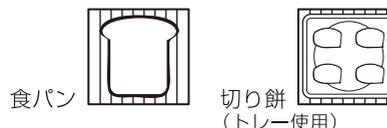

- タイマーが「切」の状態と、くず受皿を取っ取っていることを確認してください。テーブルなどを焦がす恐れがあります。
- 油や水が出るものは必ず付属のトレーまたはアルミホイルなどを用いて調理してください。(油の飛び散る物は焼かないでください。)
- セロファン、発泡スチロールなどで包装されている食品は必ず包装を取り除いて調理してください。火災発生の原因になり危険です。

2 ヒーター切替つまみを合わせます


- 使用したいヒーターの位置につまみを合わせます。

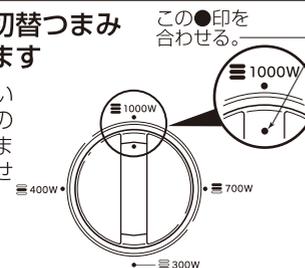

- 食パンを2枚焼くときはヒーター切替つまみを「1000W」の位置にすると、うまく焼けます。

3 タイマーつまみを合わせます

- 加熱をはじめます。
- 1目盛は約1分です。
- 「5」以下に合わせるときは「6」以上回してからもどしてください。
- 途中で中止したいときは、タイマーつまみを「切」にもどしてください。

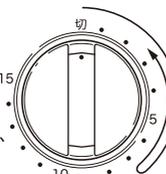

- 調理中はドアの開閉をひかえてください。庫内の温度が下がり、時間通りに調理できなくなることがあります。
- 連続して使用する場合、2回目は1回目よりも時間を短くしてください。同じ目盛にセットすると焼けすぎることがあります。

4 調理物を取り出します

- セットされた時間が終わると「チーン」と鳴り、加熱が終了します。

- 調理物の出し入れは、やけどをしないよう、ふきんやなべつかみを使用してください。
- 加熱終了後もタイマーの動く音がありますが、故障ではありません。

5 電源プラグを抜きます

- 使用後は、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

- 本体が冷めてからお手入れをしてください。

⑦

お料理のてびき

調理時間はあくまでも目安です。
焼き加減を見ながら調理してください。

食品	分量と場所	ヒーター	トレイ	調理時間(目安)
食パン (6枚切)	2枚 上段・下段	≡ 1000W	×	3~4分
	1枚	≡ 700W	×	3~4分
冷凍食パン (6枚切)	2枚	≡ 1000W	×	3.5~4.5分
	1枚	≡ 700W	×	3.5~4.5分
おもち (1個50g)	8個	≡ 1000W	○	5~6分
※ヒーターの真下には置かないでください。餅が膨らんでヒーターに触れるおそれがあります。				
フライ温め	4尾	≡ 1000W	○	3.5~4.5分
グラタン	2個	≡ 1000W	○	6~7分
冷凍ピザ	2枚	≡ 1000W	○	10~12分
クロワッサン	4個	≡ 300W	×	2~3分
バターロール	4個	≡ 400W	×	2~3分
ベーグル	1個 半分ずつ	≡ 400W	×	3~4分

調理時間について

- 調理時間は、材料の温度・質・量などにより異なりますので、一応の目安と考えてください。必要以上の加熱をしますと、調理物が燃えだします。
- 冷凍食品を調理する場合は「オーブトースター用」と表示してあるものを使用してください。また、食品の素材や、メーカーにより焼け具合に差がでますので、焼き色を見ながら調理時間を調節してください。

トレイについて

- トレイにアルミホイルを敷くと、汚れにくくなります。
- トレイは加熱により音がしてその場合があります。冷えると元に戻ります。調理物はできるだけ均等に並べてください。

肉や魚の調理について

- 脂が飛び散らないよう、アルミホイルでしっかりと包み、トレイにのせて、ホイル焼きにしてください。直接焼くと、脂が滴下したり、飛び散ったりして、引火するおそれがあります。

お手入れのしかた

❗必ず電源プラグをコンセントから抜いて本体を冷ましてから行ってください。

本体の汚れ

- 中性洗剤を入れた水に布を浸し、固めに絞って、本体の汚れを拭いてください。
※本体の水洗いは絶対にしないでください。
※シンナーやベンジン、みがき粉などは使用しないでください。変色・サビ・傷の原因になります。



焼網・トレイ・くず受皿の汚れ


- 中性洗剤を入れた水に布を浸し、固めに絞って汚れを拭いたあと、乾いた布で拭いてください。

庫内の汚れ

- 庫内の反射板が汚れていると、焼きムラの原因になります。乾いたやわらかい布で拭いてください。

パンくずのお掃除

- くず受皿を引き出し、パンくずなどを取り除いてください。

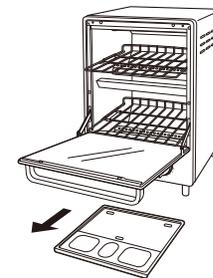

- パンくずなどを取り除いたあとは、必ずくず受皿をセットしてください。(くず受皿は遮熱板を兼ねています。)

故障かな？と思われたときは

こんな場合	点検
加熱しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが抜けていませんか。 ●配線盤のヒューズまたはブレーカーが切れていませんか。
料理のできあがりが悪い	<ul style="list-style-type: none"> ●アルミホイルなどで食品がおおわれていませんか。 ●調理の手順、タイマーのセット時間、トレイの使い方などは正しいですか。
いやな臭いがする	<ul style="list-style-type: none"> ●庫内に食品カス、油が付着したままになっていませんか。 ●トースターで使用できない容器を使っていますか。
タイマーを回しても庫内が暗い	<ul style="list-style-type: none"> ●温度過昇防止機能がはたらいていませんか。しばらくドアを開け、庫内温度を下げてください。 ●ヒーター切替つまみを「≡ 300W」にしていませんか。「≡ 1000W」にしたときと比べ、庫内が暗く見えます。

- 以上のことを調べていただき、なお異常のあるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げ販売店にご相談ください。