

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
この商品を末永く安全にご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく使用をしてください。
また「取扱説明書」や付属の洗濯用テープ等は必要に応じていつでも取り出せるように大切に保管してください。

【安全上のご注意】

この[安全上のご注意]は、当社製品を安全に組立て末長くご使用いただき、お客様や周りの方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
その内容により【警告】と【注意】に区分されています。表示と意味は下のとおりです。

	警告 人が死亡または重傷の可能性が想定される内容
	注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

【使用前のご注意】

	警告 不要になった包装資材はすぐに処分するなど お子様の手の届く所に置かないでください。
	注意 ・カバー付替え作業は床などにキズが付かない ようカーペット等の敷物の上で行ってください。 ・開梱後にパーツ等の不足、不備があった場合は すぐに組立を中止し当社にご連絡ください。

【使用上のご注意】


	注意 木脚を組み付けた状態で必ずご使用ください。 破損及び故障の原因になります。
--	---

	注意 移動の際は引きずらないでください。
	警告 本体に立つ行為は大変危険ですのでやめてください。
	警告 本体の隅に座る行為は大変危険ですのでやめてください。
	警告 本製品は一人用です。二人以上で座る行為は大変危険ですのでやめてください。

【パーツリスト】

①本体	②カバー	③洗濯用テープ	④フェルトシール
 × 1	 ※本体に付属してあります。 × 1	 × 1	 × 4

【ご使用方法】

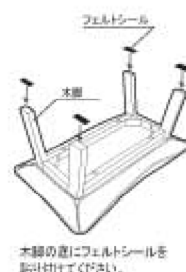


木脚の裏にフェルトシールを貼り付けてください。

注意
必ずフェルトシールを貼り付けてご使用ください。裏をキズ付ける恐れがあります。

【メンテナンス方法】

●脱着

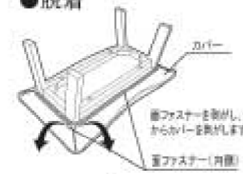


注意
※1 本体カバーは剥がさないでください。
本体カバー(※2)

■カバーの脱着について

●装着

カバー内側の面ファスナー4箇所洗濯用テープを貼る。
洗濯用テープは、面ファスナーが本体生地へ引っかかるのを防ぎ、スムーズに装着させるためのものです。

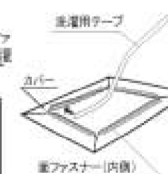

そのまま本体に寄せ、四隅を揃え、洗濯用テープを引っ張り、本体カバーへ固定します。

■メンテナンスについて

- *取り外したクッションカバーはドライクリーニング可能です。
- *クリーニングにより多少縮みが生じます。
- *洗濯用テープはクリーニング時の装脱着時、本体生地に対する引っ掛けや、スリキズから守るためのものです。
- *本製品は羽毛クッションを使用しておりますが、構造上、本体内に内蔵されております。取り外すことは出来ませんのでご注意ください。

 羽毛クッション本体のお取り扱い注意事項	
◆羽毛の洗浄には万全を期しておりますが多少特有の臭いが残ってしまいます。特に湿気の多い時にはまれに臭うことがあります。風通しの良いところで本体ごと陰干しをし叩いて中の空気を新しい空気と入替えて3～4時間、日に干して下さい。	◆羽毛クッションの中身は、隅に片寄る性質があります。型崩れ防止のためにも、定期的にクッションを軽くたたき、中の羽毛を整えるようにしてください。