


- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。


LEDシリコンペンダントライト
3灯タイプ

保存用 取扱説明書

各部の名称・使い方

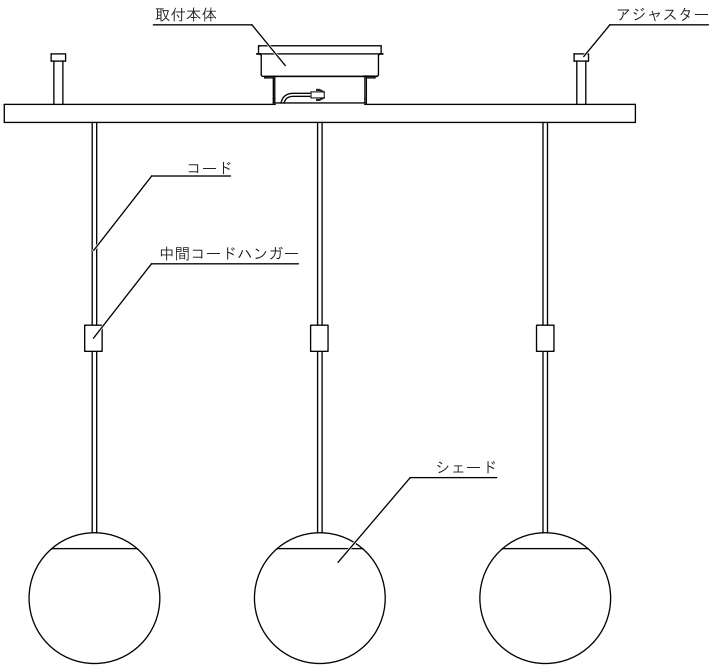

付 属 品	

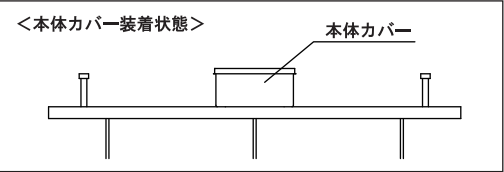


注 意

- ・LEDを直視しないでください。目に悪影響を及ぼす場合があります。
- ・点灯中、消灯直後はLED及びその周辺が熱くなりますので触らないでください。

取付け前の確認

天井のアダプターについて


下図のようなアダプターが天井に設置されていれば取付け可能です。アダプターが、天井に確実に取付けられていることをお確かめください。

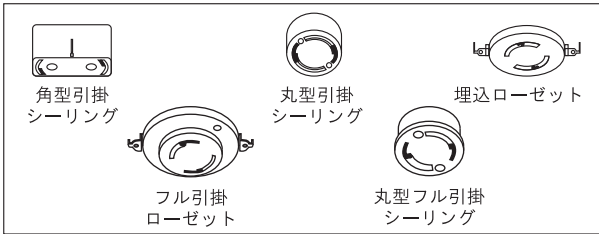

ご使用にあたって

- ・壁スイッチの無いお部屋では消灯ができませんので、壁スイッチのあるお部屋でご使用ください。
- ・調光（ランプの明るさを変える機能）はできません。調光機能を使用しなくても、調光機能付壁スイッチの電源回路（右図参照）に接続しての使用はできません。LED破損や発煙の原因となりますのでおやめください。
- ・当製品は天井直付専用器具です。また傾斜天井には使用できません。平らな天井に取付けてください。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、3灯それぞれの光色、明るさが異なる場合があります。

調光機能付壁スイッチ《代表例》

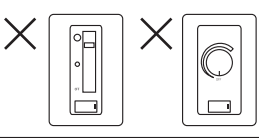

注 意

以下のような場合は取付けができません。
電気工事士の資格を持った電気工事に依頼し、左図中のいずれかを取付けの上ご使用ください。

- ・引掛けシーリングが取付いておらず配線のみ出ている。
- ・引掛けシーリングが破損またはグラついている。
- ・電源端子露出型引掛けシーリングが取付いている。
- ・傾斜天井、押すと簡単にたわむ天井（補強の無い天井）。



仕様

定格電圧	入力：AC100V 50/60Hz	光源寿命	約40,000時間（初期の70%の明るさ）
光源	ハイパワーLED2.3W×2 3灯	コード長	約45 c m
消費電力	12W	動作温度	0℃～35℃

器具の組立

シェードを斜めにし、シェードカバーのツバの切り込みから、シェードの溝にはめ込んでください。

※シェードの溝にツバが確実に入っていることを確認してください。




シリコンシェードについて

- ・紫外線、ホコリ、タバコのヤニなど、環境により経年でシリコンシェードが黄色く変化することがございます。
- ・ホコリが付着しにくい処理はしておりますが、シリコンシェードにホコリなどが付着した場合は、ガムテープや粘着テープを利用し、シリコンシェードの表面を軽く拭き取るようにして、ホコリを除去してください。
- ・汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に濡らして固く絞り、表面の汚れを拭き取ってください。乾いた布で表面を拭き取ると、布の繊維がシリコンシェードに一層付着してしまいますので、必ず水に濡らして固く絞った柔らかい布をお使いください。

中間コードハンガー

コードの長さ調節に使用します。お好みの長さに調節して下さい。

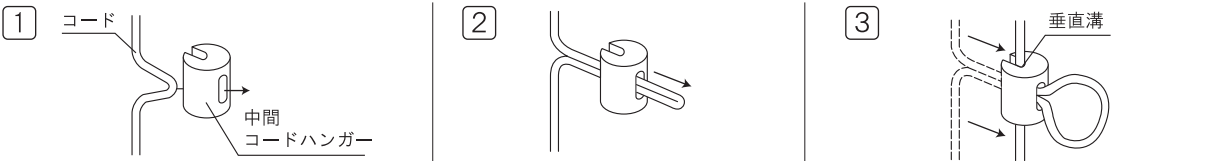

中間コードハンガーをコードから外します。コードを折り曲げて、中間コードハンガーの穴にコードを押し込んでください。


ご使用の高さに合わせてコードを引き出してください。

コードを垂直溝にはめ込んでください。

※コードにくせがついてしまう場合は、コードを手で伸ばしてお使いください。

注 意

器具を天井のアダプターから外して、長さ調節を行ってください。

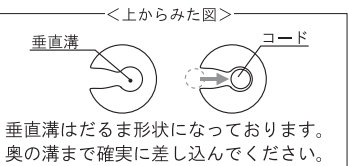


本紙裏面「取付け方法」「安全に関するご注意」を必ずお読みください

取付け方法

1.アダプター取付け、取外し

注意 壁スイッチか、ブレーカーをOFFにして、取付け・取外しをおこなってください。


〔取付け〕 各種シーリングやローゼットの引掛穴に、アダプターの引掛刃を差込み、時計回りに最後まで確実に回してください。
〔取外し〕 解除ボタンを押しながら、反時計回りに回してください。

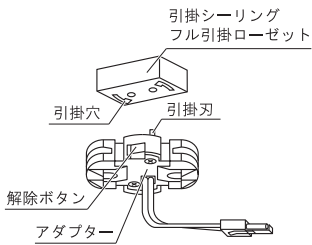

2.本体取付け、取外し


注意 必ず二人でおこなってください。下に物が無いことを確認してください。

〔取付け〕 アダプターに取付本体を押し上げ、器具を取付けます。
〔取外し〕 アダプターのレバーを中央方向に引くと、取付本体がアダプターから外れます。必ず取付本体を手で持ちながらおこなってください。

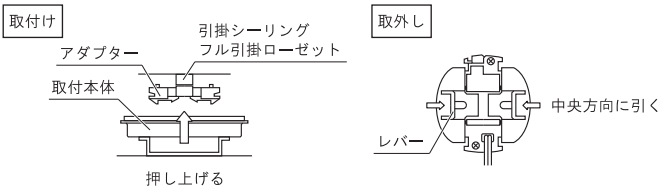


《 本体取付け注意点 》

アダプターは溝が2段階になっています。各種引掛シーリング・フル引掛ローゼットの場合と、埋込ローゼットの場合では、取付けをおこなう溝が違います。下図を参考に、確実に取付けをおこなってください。

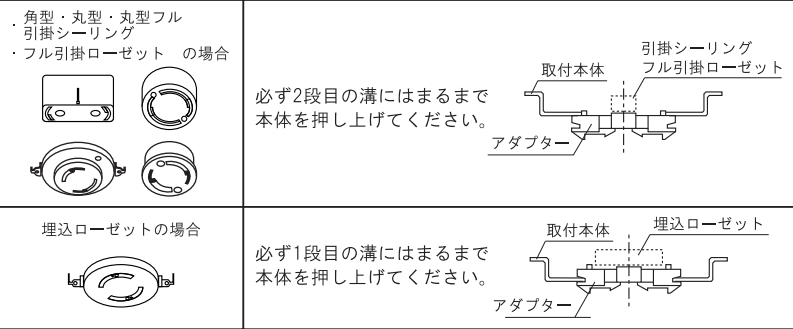


押し上げた後、アダプター両側の赤い▲マークが完全に見えていることを確認してください。見えない場合は確実に取付けがおこなわれていません。赤▲マークが完全に見えるまで、本体のセンター穴付近を押し上げてください。

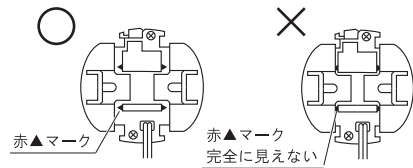

3.電源の接続

右図のように器具側のコネクタに、アダプター側のコネクタを奥まで確実に差し込んでください。


差し込んだ後引っ張って抜けないことを確認してください。

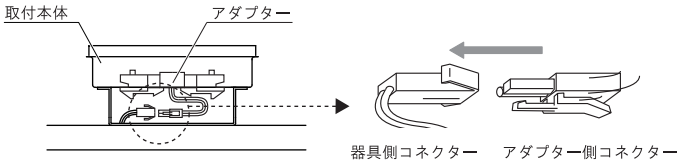

4.本体カバーの取付け・取外し


取付け

下図の方向に本体カバー両側の凸部と凹部とを合わせて押し込んで下さい。

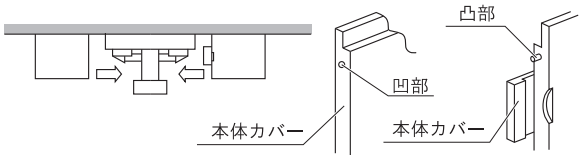


取外し

取外しの際は、本体カバー合わせ目の溝にコイン(10円玉等)を差込み、右側に開いてください。



5.アジャスターの調整

天井面に水平になるように、左右のアジャスター上部を回して水平調整をおこなってください。アジャスターは天井に軽く当たる程度に調整してください。アジャスターは過度の傾きによる落下防止のため、一定の位置で空回りする構造になっています。



安全に関するご注意

ご使用の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

	この記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	この記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性のあるもの。	
お手入れの際は、必ず壁スイッチを切ってください。感電の恐れがあります。	火気の近くや引火性のものの近くで使用しないでください。火災や故障の原因となります。
布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。	油や煙、蒸気などが直接かかる場所でのご使用はおやめください。火災や故障の原因となります。
発煙やこげくさい臭いがしたときは、ただちに消灯してください。感電・火災の原因となります。	コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。
絶対に分解・修理・改造はおこなわないでください。発火・感電・けがの原因となります。	この器具は非防水です。水につけたり、水をかけたりしないでください。また、風呂場など水気や湿気の多いところで使用しないでください。発火・感電の原因となります。
器具のすきまに金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。使用を続けると、火災や感電の原因となります。使用を中止し、販売店にご相談ください。	

注意 傷害を負う可能性や、物的損害が生じる恐れのあるもの。
直射日光のあたる場所や高温の場所では使用しないでください。 変色、変質、誤作動、故障の原因となります。

LEDについて 使用上の注意	
ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで使用しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入るときは、ランプから離してご使用ください。)	赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
電球色相当のLEDを使用しておりますが、光の色は白熱電球とは異なります。また光の広がり方(配光)も白熱電球とは異なります。	LEDの交換は出来ません。

アフターサービス

◎保証書は、「お買い上げ日・販売店名」の記入をご確認の上、よくお読みになり大切に保管してください。◎保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。◎修理を依頼されるときは、分解したり手を加えずに、お買い上げの販売店もしくは「お客様室」にご相談ください。◎保証期間中の修理は、保証書の規定により無償修理致します。商品に保証書を添えて、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」へお申し付けください。◎保証期間が過ぎている製品は、お客様のご要望により有償修理を承ります。お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。◎修理部品は、一部仕様や色を変更することがあります。ご了承ください。

無料修理規定

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合に、商品と本書を持参の上、お買い上げの販売店へご持参ください。なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
- ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼できない場合には、「お客様室」へご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷
 - B. お買い上げ後の落下や転倒、輸送などで生じた故障及び損傷
 - C. 火災、地震、風水害、落雷、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源で生じた故障及び損傷
 - D. 業務用など、一般家庭以外でのご使用による故障及び損傷
 - E. 本書のご提示が無い場合
 - F. 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - G. ご使用によるキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - H. 消耗部品の交換
- 出張修理や商品を修理窓口へ送付された場合の諸費用は、お客様のご負担になります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

◎この保証書は本書によって明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様室」へご相談ください。
◎お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますので ご了承ください。

販売元 株式会社良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 0120-14-6404 平日10:00～21:00 土・日・祝10:00～18:00

製造元 株式会社キャリア