

無印良品

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。


システムライト本体

【保存用】取扱説明書


取付けの前に確認

ご使用にあたって

- 当製品は、別売りの無印良品システムライト用器具を使用する目的で作られております。一般的なライティングレールを使用しておりますが、安全のため無印良品システムライト用器具を取付けてご使用ください。
- すでに無印良品システムライト用器具をお持ちの場合は、器具の光源（LED、蛍光灯、白熱灯）を問わず取付け可能です。
- 無印良品システムライト用器具を取付ける際、片寄った配置は避け、均等に器具を取付けてください。
- 当製品は調光機能付壁スイッチの電源回路（右図参照）に接続して使用することはできません。故障や火災の原因になりますのでおやめください。
- 当製品は壁スイッチのないお部屋では使用することはできません。
- 当製品は天井直付専用器具です。また傾斜天井には使用できません。平らな天井に取付けてください。
- 当製品は、本体重量1.5kgです。吊り下げ重量は、本体重量を含めて5kgまでです。当製品に取付け可能な数は以下の通りです。
無印良品 システムライト用各種スポットライト：4灯 無印良品 システムライト用各種ペンダントライト：4灯
安全のため、上記を必ず守ってご使用ください。

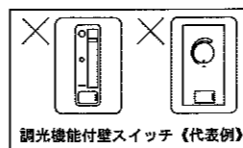


各部の名称

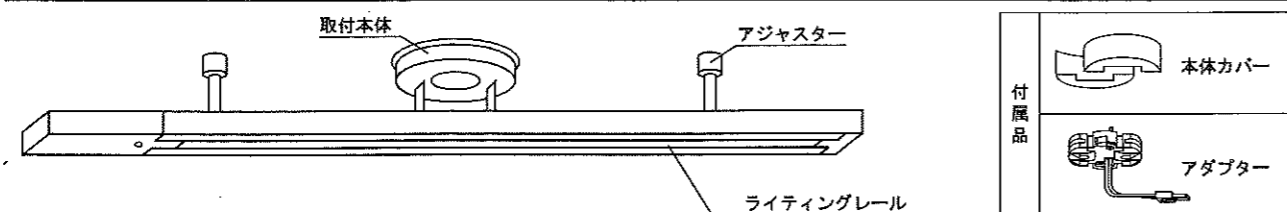

天井のアダプターについて

下図のようなアダプターが天井に設置されていれば取付け可能です。アダプターが、天井に確実に取付けられていることをお確かめください。

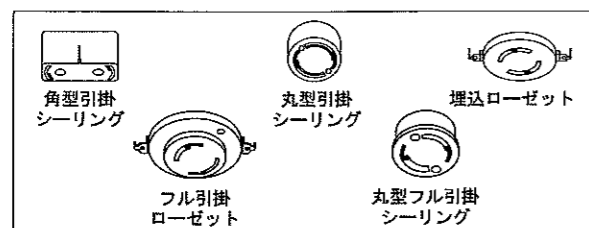

注意 以下のような場合は取付けができません。電気工事士の資格を持った電気工事店に依頼し、左図中のいずれかを取付けの上ご使用ください。

- 引掛けシーリングが取付いておらず配線のみ出ている。
- 引掛けシーリングが破損またはグラついている。
- 電源端子露出型引掛けシーリングが取付いている。
- 傾斜天井、押すと簡単にたわむ天井。




取付け方法

1.アダプター取付け、取外し

注意 壁スイッチか、ブレーカーをOFFにして、取付け・取外しをおこなってください。


- 【取付け】各種シーリングやローゼットの引掛穴に、アダプターの引掛刃を差込み、時計回りに最後まで確実に回してください。
- 【取外し】解除ボタンを押しながら、反時計回りに回してください。

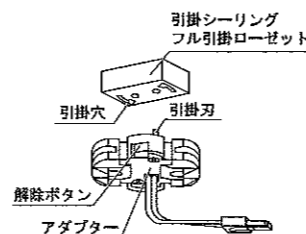

2.本体取付け、取外し


注意 必ず二人でおこなってください。下に物が無いことを確認してください。

- 【取付け】アダプターに取付本体を押し上げ、器具を取付けます。
- 【取外し】アダプターのレバーを中央方向に引くと、取付本体がアダプターから外れます。必ず取付本体を手で持ちながらおこなってください。

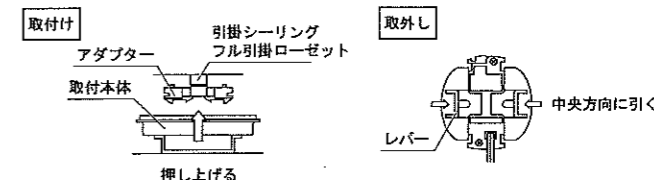


《 本体取付け注意点 》

アダプターは溝が2段階になっています。各種引掛シーリング・フル引掛ローゼットの場合と、埋込ローゼットの場合では、取り付けをおこなう溝が違います。下図を参考に、確実に取付けをおこなってください。

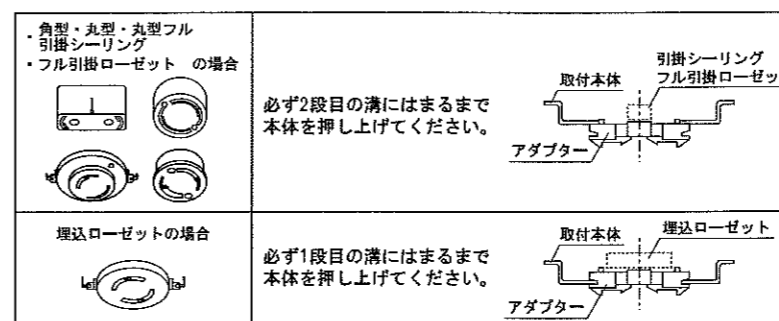


押し上げた後、アダプター両側の赤い▲マークが完全に見えることを確認してください。見えない場合は確実に取付けがおこなわれていません。赤▲マークが完全に見えるまで、本体のセンター穴付近を押し上げてください。

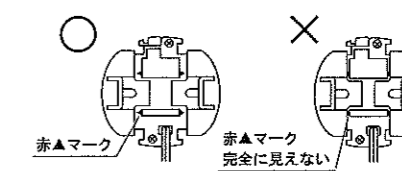

3.電源の接続


右図のように器具側のコネクタに、アダプター側のコネクタを奥まで確実に差し込んでください。

差し込んだ後引っ張って抜けないことを確認してください。

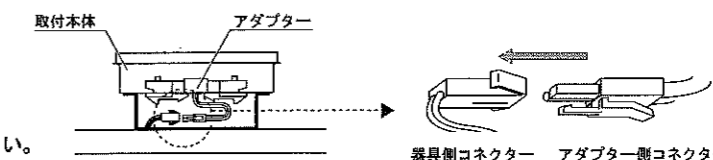


4.本体カバーの取付け・取外し

下図の方向に本体カバー両側の凸部と凹部とを合わせて押し込んで下さい。

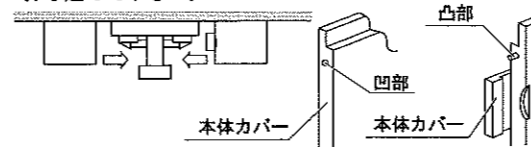

取外しの際は、本体カバー合わせ目の溝にコイン（10円玉等）を差込み、右側に開いてください。



5.アジャスターの調整

天井面に水平になるように、左右のアジャスター上部を回して水平調整をおこなってください。アジャスターは天井に軽く当たる程度に調整してください。アジャスターは過度の傾きによる落下防止のため、一定の位置で空回りする構造になっています。



6.システムライト用器具を取付ける




無印良品システムライト用器具を、ライティングレールに取付けてください。取付け方法は、無印良品システムライト用器具に添付してある取扱説明書を参考にしてください。


















使用上のご注意 本品およびシステムライト用器具につきまして、警告・注意の詳細は、本紙裏面をお読みください。






- 分解したり、修理・改造をしないでください。異常のある時は速やかに壁スイッチの電源を切ってください。異常がおさまったことを確認し、販売店にご相談ください。
- 取付けの際や取付後に、引っ張ったり荷重をかけたりしないでください。
- 無印良品システムライト用スポットライト各種は、可動範囲が約330度で30度の死角が発生します。使用上ご不便な場合は、当製品を反転させて取付けてください。

安全に関するご注意

ご使用前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

 この記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
 この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
 この記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

 警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性のあるもの。
 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。火災・感電の原因となります。
 ランプは器具表示のものを使用してください。間違った種類・間違ったワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。
 器具のすきまやソケット部に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
 絶対に分解・修理・改造はおこなわないでください。発火・感電・けがの原因となります。
 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、挟み込んだりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因となります。
 この器具は非防水です。水につけたり、水をかけたりしないでください。また、風呂場など水気や湿気の多いところで使用しないでください。発火・感電の原因となります。
 器具ランプを水洗いしないでください。火災・感電の原因となります。
 可燃性スプレーをかけないでください。火災の原因となります。
 異常を感じた場合、ただちに消灯してください。異常がおさまったら、販売店にご相談ください。
 お手入れの際は、必ず壁スイッチを切ってください。感電の恐れがあります。
 電源電圧AC100V以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災の原因となります。
 高温な場所(暖房器具の前など)で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
 ぬれた手で器具の取り付け・取り外しをしないでください。感電の原因となります。
 器具に無理な力を加えないでください。破損して、感電・火災の原因となります。
 ランプ交換・お手入れ時には、電源を元から切ってください。破損して、感電・火災の原因となります。
 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。

 注意 傷害を負う可能性や、物的損害が生じる恐れのあるもの。
 ランプを強くねじらないでください。破損して破片でけがの原因となります。
 片寄った配置は避け、均等に器具を取付けてください。破損の原因となります。
 使用済みランプは不用意に割らないでください。破片でけがの原因となります。
 シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。変色・破損の原因となります。

アフターサービス

- ◎保証書は、「お買い上げ日・販売店名」の記入をご確認の上、よくお読みになり大切に保管してください。
- ◎保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ◎修理を依頼されるときは、分解したり手を加えずに、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」にご相談ください。
- ◎保証期間中の修理は、保証書の規定により無償修理致します。商品に保証書を添えて、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」へお申し付けください。
- ◎保証期間が過ぎている製品は、お客様のご要望により有償修理を承ります。お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
- ◎修理部品は、一部仕様や色を変更することがあります。ご了承ください。

システムライト本体 保証書			
お買い上げ日		年 月 日	保証期間
		お買い上げ日より1年間(本体)	
お客様	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒	
販売店	店名・住所	電話 ()	
		電話 ()	

無料修理規定

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合に、商品と本書を持参の上、お買い上げの販売店へご持参ください。なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
2. ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼できない場合には、「お客様室」へご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - A.ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷
 - B.お買い上げ後の落下や転倒、輸送などで生じた故障及び損傷
 - C.火災、地震、風水害、落雷、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源で生じた故障及び損傷
 - D.業務用など、一般家庭以外でのご使用による故障及び損傷
 - E.本書のご提示が無い場合
 - F.本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - G.ご使用によるキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
 - H.消耗部品の交換
4. 出張修理や商品を修理窓口へ送付された場合の諸費用は、お客様のご負担になります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

◎この保証書は本書によって明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様室」へご相談ください。

◎お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売元 株式会社良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎0120-14-6404 平日10:00~21:00 土・日・祝10:00~18:00