

無印良品

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。


壁掛時計・壁掛式CDプレーヤー用スタンド

【保存用】 取扱説明書

組立前に

- ・ 組立前にプラスドライバー（2番）をご用意ください。


部品図

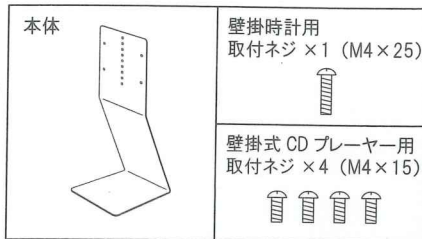

各部の名称・使い方

◎壁掛時計の場合

時計の大きさ、掛ける位置を調整し、中央に並んでいる9個のネジ穴のいずれかに付属の壁掛時計用取付ネジを1本、プラスドライバーを使用してねじ込み、時計を引掛けてください。

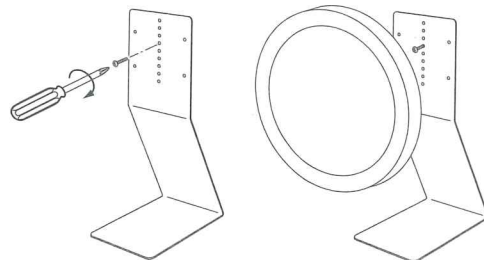

◎注意


- ・ ネジの出しろは、時計の取扱説明書に沿って調整してください。
- ・ 時計の掛け方は、時計の取扱説明書をご参照ください。
- ・ 左右4ヶ所のネジ穴は、壁掛式CDプレーヤー専用のため、使用しないでください。

使用上の注意

- ・ 当製品は、無印良品の壁掛時計（「ウォールクロック」という名称の時計、あるいは壁掛用の穴が裏側にあり、かつ取扱説明書に壁掛方法が明記されている時計）と、壁掛式CDプレーヤー（CPD-2、CPD-3）に使用する目的で設計しております。安全のため、それ以外の時計・CDプレーヤーでのご使用はおやめください。
- ・ テーブルの端やタンスの上などの不安定な場所では使用しないでください。
- ・ 使用環境や設置環境は、使用する商品の取扱説明書に従ってください。
- ・ 上記使い方と逆向きにネジを取り付けて使用しないでください。製品が落下し、けがや破損の原因となります。

◎壁掛式CDプレーヤーの場合

左右4ヶ所のネジ穴に、付属の壁掛時計用取付ネジを使用し、壁掛けプレートをプラスドライバーで確実に固定して、壁掛式CDプレーヤーを取り付けてください。壁掛式CDプレーヤーの取付方法および使用方法につきましては、壁掛式CDプレーヤーの取扱説明書をご参照ください。

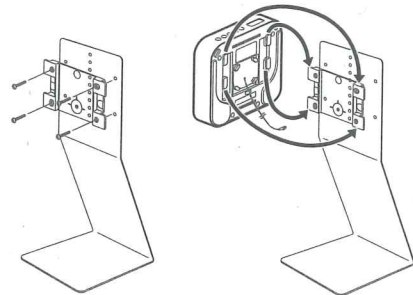

販売元 株式会社良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3
お客様室でんわ 0120-14-6404

平日 10:00～21:00
土・日・祝 10:00～18:00