


各部のなまえ

説明書中のイラストは、実際のものと異なる場合があります。

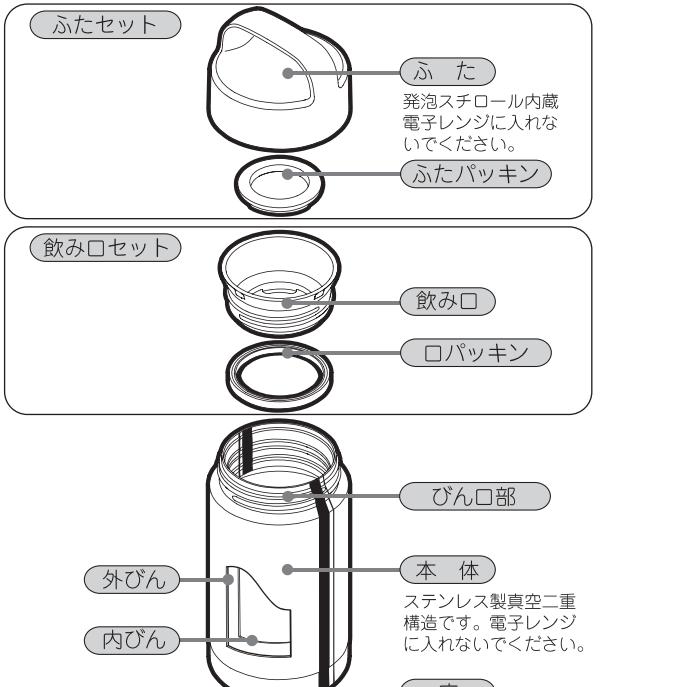

ご使用方法

1 本体からふたセット・飲み口セットをはずす

- ①本体からふたセットを、矢印の方向にまわしてはずす。
②飲み口セットを上方向に引き上げてはずす。



-2-

2 湯(冷水)を入れる

※あらかじめ少量の湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)するとより効果的です。
※飲み物の量は図の位置までにしてください。




水位置

約1cm

5 飲み終わったらふたセットを閉める

- ①本体を立てた状態でふたセットを矢印の方向にまわして閉める。

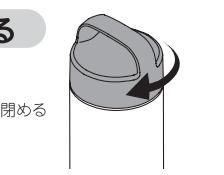

①閉める

△注意 もれ、やけどに注意してください。
湯(水)を入れすぎて飲み口セットを閉めると、湯(水)がふき出したり後から漏れ出することがあります。
湯(水)を入れすぎた場合は、少量の湯(水)を捨ててから、元どおりふたセットを閉めてください。

3 ふたセットを閉める


- ①本体に飲み口セットを矢印の方向に回して閉める。
②ふたセットを矢印の方向に回して閉める。
※飲み口セットは必ずセットしてください。
※ふたセット・飲み口セットは確実に閉めてください。



矢印の方向に回して閉める。

4 飲み物を飲む

- ①本体を立てた状態でふたセットを矢印の方向にまわしてはずす。
②飲み口に口をつけてゆっくり傾けながら飲み物を飲む。
※熱い飲み物を入れた場合は、やけどに注意してゆっくり飲む。
(断熱効果により熱いものを入れても本体外側は熱くなりません。)

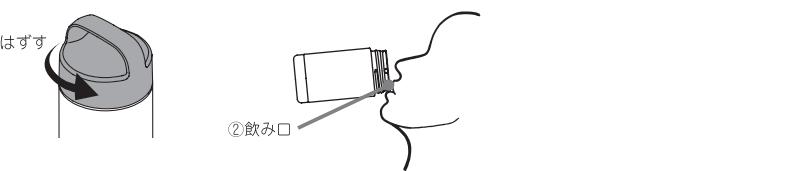

-3-

ふたパッキン

ふたの本体にふたパッキン(上下方向に注意)を取り付けます。



-4-

お手入れ方法

臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただるために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所を避けて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法	
ふた セット 飲み口 セット	<input type="radio"/> 流水洗い <input type="radio"/> つけ洗い <input type="radio"/> 酸素系漂白剤 <input checked="" type="checkbox"/> 塩素系漂白剤	本体から、ふたセット・飲み口セットをはずし、それぞれきれいに洗い、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。 ※パッキンも取りはずして洗うことができます。お手入れの後は、2つのパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。【☞P.4】	
本 体	<input type="radio"/> 内 側 <input type="radio"/> 外 側	<input type="radio"/> 流水洗い <input type="radio"/> つけ洗い <input type="radio"/> 酸素系漂白剤 <input checked="" type="checkbox"/> 塩素系漂白剤	<p>ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分乾燥させてください。</p> <p>酸素系漂白剤を使用する際、本体はふたセット・飲み口セットで密閉しないでください。本体の内圧が上がり、ふたセット・飲み口セットが飛び出すなど危険です。</p>

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 本体・ふたセット・飲み口セットは煮沸しないでください。
※熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ◎禁止
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
※熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ◎禁止

-5-

お手入れ上の注意

つづき

- 本体は水中に放置しないでください。
*本体とソコのすきまに水が浸入し、さびや保温・保冷不良などの原因になります。 ◎禁止
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷などの原因になります。 ◎禁止
- 本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。
*さびや保温・保冷不良などの原因になります。 ◎禁止
- 本体外側は漂白剤を使用しないでください。
*塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。 ◎禁止
- 本体を丸洗いしたあとは、必ず水分をふき取ってください。
*水滴のあとや、さびが発生する恐れがあります。
- 洗浄したふたセット・飲み口セットに水が残らないよう数回ふり、ふき取ってください。
*残ったしづくが漏れてくることがあります。

こんなときは... 分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
本体内側が 変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【☞P.5】
	斑点状の赤い さびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。
	ザラザラした ものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、ふたセット・飲み口セットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。

長期間ご使用にならないときは

よくお入れをして汚れを落とし、十分に乾燥させて高温多湿をさけて保管してください。

-6-