

ご注意とお願い

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告

死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

△注意

軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

○禁止

してはいけない内容(禁止)を表しています。

①必ずおこなう

内容を表しています。

安全上の注意

△警告

熱い物を入れた直後、本体を振らないでください。内圧が急に上がりふたを開ける時、湯が飛び出したり、音がする場合があります。①禁止

熱い物を入れ、長時間保温放置すると、内部が減圧されせんユニットが開けにくくなったり、開ける時、音がする場合があります。①禁止

△注意

せんユニットは必ずしっかりと取り付けてください。また、ロックも確実に閉め本体を傾けたりして内容物がこぼれないことを確認してください。(漏れてやけどなど危険です。)①禁止

次の物は絶対に入れないでください。

・ドライアイス・炭酸飲料等

本体内の圧力が上がり、せんユニットが開かなかったり、圧力によつては内容物がふき出たり、せんユニットなどが破損して飛散することがあり危険です。

・みそ汁やスープなど、塩分を含んだもの

さびたり保温力がなくなるおそれがあります。

・牛乳・乳製品・果汁等

成分が腐敗することがあります。そのまま長く放置した場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、内容物がふき出たり、せんユニットなどが破損して飛散することがあります。

・果肉・お茶の葉等

漏れるなど故障の原因となります。①禁止

—7—

自動車運転中は使用しないでください。

(やけどをしたり、車内や衣服を汚す原因になります。また運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。)①禁止

自動車専用の缶ホルダーで使用する場合について

(一部の車種や市販のホルダーの種類によっては入らないことがあります。)

①あらかじめ強度を確認してから使用してください。

強度が十分でないとホルダーがはずれたり破損して、やけどをしたり車内や衣服を汚す原因となります。①禁止

②市販の缶ホルダーは据え置き型を使用してください。

ウインドーやエアコン吹出口に取りつける吊り下げ型はホルダーがはずれる場合がありますので使用しないでください。①禁止

熱いやかんをびん口部に触らせない。

(転倒してやけどなどの危険があります。また傷や変形の原因になります。)①禁止

落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。

(樹脂部分が破損したり、ステンレス表面がへこみ、保温性能が低下することがあります。)①禁止

電子レンジでの加熱はしないでください。

(火花が飛び危険です。また、変形や変色の原因になります。)①禁止

乳幼児の手のとどかない場所に置くなど、十分注意するようしてください。

(やけど等、危険です。)①禁止

製品の横置きはおさけください。

(漏れる場合があります。)①禁止

ストーブやコンロなど火のそばに近づかないでください。

(変形や変色の原因となります。)①必ずおこなう

せんパッキン、ふたパッキンは必ずつけた状態で使用してください。

(漏れてやけどなど危険です。また、変形や変色の原因になります。)①必ずおこなう

内容物を入れすぎていませんか。

(少量化の内容物を減らしてください。)①必ずおこなう

湯(本体内側・せん)がにおう

(内容物を長時間入れたままにしたり本体内側・せん・ユニットやせんパッキンに茶しぶなどの汚れが付着していませんか。)①必ずおこなう

保温(保冷)が効かない

(十分に熱い(冷たい)飲み物を入れていますか。)①必ずおこなう

せん・せんパッキン・ふたパッキンは消耗品です。

使用後半年から1年をめやすってください。

※プラスチック部分に線状や波状の箇所がある場合がありますが、樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。

修理を依頼される前に

次の項目について点検をおこなってください。いずれの場合にもあてはまる場合は、お客様室へご相談ください。

症 状

■ ふた・せんから漏れる

せんパッキン・ふたパッキンが正しくしっかりと取り付けられていませんか。

ロック部やせんがしっかりとしまっていますか。

せんパッキンが汚れていましたか。

お手入れ方法を参考にし、お手入れしてください。

内容物を入れすぎていませんか。

少量化の内容物を減らしてください。

■ 湯(本体内側・せん)がにおう

お手入れ方法を参考にし、お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合はクエン酸をご利用ください。

■ 保温(保冷)が効かない

十分に熱い(冷たい)飲み物を入れていますか。

せん・せんパッキン・ふたパッキンは消耗品です。使用後半年から1年をめやすってください。

※プラスチック部分に線状や波状の箇所がある場合がありますが、樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。

無印良品

組合せできるステンレス 保温保冷携帯マグ ワンプッシュ

形名 AMR-B

取扱説明書 (家庭用)


お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

—10—

—1—

各部のなまえ

説明書中のイラストは、実際のものと異なる場合があります。

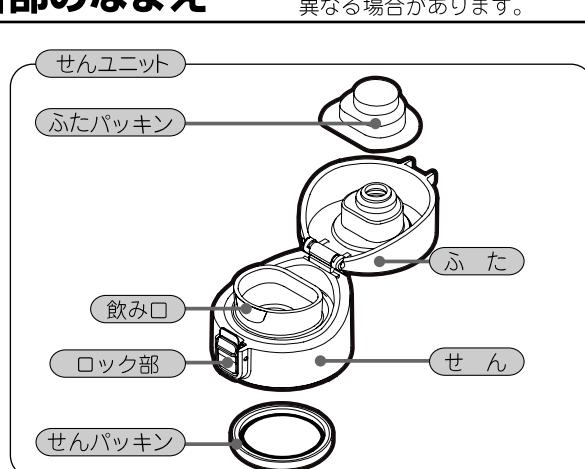

ご使用方法

1 せんユニットをはずす

本体からせんユニットを矢印の方向にまわしてはずす。

まわす


—2—

2 湯(冷水)を入れる

あらかじめ少量の湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)するとより効果的です。

※飲み物の量は図の位置までにしてください。

△注意 もれ、やけどの注意してください。
湯(水)を入れすぎて飲み口セットを閉めると、湯(水)がふき出したり後から漏れ出ることがあります。
湯(水)を入れすぎた場合は、少量の湯(水)を捨ててから、元どおりせんユニットを開めてください。

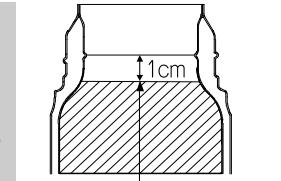

3 せんユニットを閉める

ふたを開めた状態で、せんユニットを矢印の方向にまわして閉める。

まわす

4 ふたを開けて飲み物を飲む

①製品を立てた状態でロック部を上げる。

②ロック部を押してふたを開け、ゆっくり傾けながら飲み物を飲む。

③押す




—3—

5 飲み終わったら

①飲み終わったら、製品を立てた状態でふたをカチッと音がするまで確実に閉める。

②ロック部を下げて、ロックする。

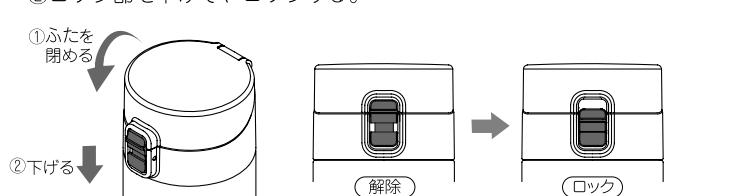


パッキンの取り付け方

正しく取り付けられていないと、漏れの原因になります。

せんパッキンやふたパッキンをお手入れなどで取り外した後は、次の内容を読んで正しく取り付けてください。

ふたパッキンの取り付け方
ふたパッキンの凹部をふたの凸部にしっかりと押し込みます。

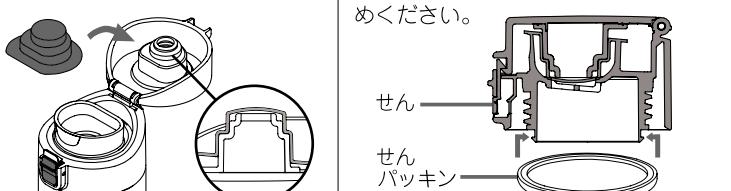

※正しく取り付けないと、内容物が漏れる原因となります。

せんパッキンの取り付け方
せんにはめ込み、指でまんべんなく押さえ、浮いていないことをお確かめください。



※正しく取り付けないと、内容物が漏れる原因となります。

—4—

お手入れ方法

臭いや汚れを防ぎ、いつもも清潔にご使用ください。

お手入れはぬるま湯ですめた食器用中性洗剤を使用してください。

※汚れが落ちない場合は、下表に従って酸素系漂白剤(目安:30分)を使用してください。

●長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所を避けて保管してください。

部品名

洗い方

お手入れ方法

せんユニット

○流水洗い

せんにはめ込み、指でまんべんなく押さえ、浮いていないことをお確かめください。

お手入れの後は、2つのパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。【P.4】

○つけ洗い

せんにはめ込み、指でまんべんなく押さえ、浮いていないことをお確かめください。

お手入れの後は、2つのパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。

○酸素系漂白剤

せんにはめ込み、指でまんべんなく押さえ、浮いていないことをお確かめください。

お手入れの後は、2つのパッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。

※せんユニットを密閉しないでください。

※せんユニットが飛び出します。

※せんユニ