

保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

品名	パーソナルホットマット・大/小	型式	ELR-MJ10DB ELR-MJ18DB
保証期間	1年間	★お買い上げ日	年月日
★お客様	ご住所	〒	
	お名前	様	
	電話番号		
★販売店	住所 店名 電話番号	販売店印又は保証書・レシート添付欄	

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

お買い上げ日から保証期間中に、本取扱説明書、本体銘板その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店にて無料修理いたしますので、製品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。

- イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ロ. お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ホ. 本書の提示がない場合。
- ヘ. 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

2. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼されることができない場合には、「㈱良品計画 お客様室」にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品についての全般的なご相談〈株式会社 良品計画 お客様室〉
受付時間：平日 10:00～21:00 土・日・祝 10:00～18:00
総合相談窓口 フリーダイヤル 0120-14-6404 株式会社 良品計画 お客様室
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上の販売店または「(株)良品計画 お客様室」にお問い合わせください。

販売元 株式会社 良品計画
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 フリーダイヤル 0120-14-6404
営業時間 平日 10:00～21:00
土・日・祝 10:00～18:00

製造元 株式会社 広電
〒170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目32番7号
三井生命池袋ビル4F
TEL 03-5391-6171
FAX 03-5391-6172

無印良品

パーソナル ホットマット・大/小 取扱説明書

家庭用《保証書付》

ELR-MJ10DB

ELR-MJ18DB

型
式

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目
次

- ①製品の仕様
- ②安全上のご注意
- ③正しい使い方
- ④お手入れと保管
- ⑤「故障かな?」と思ったら
- ⑥保証とアフターサービス

① 製品の仕様

型 式	ELR-MJ10DB パーソナルホットマット・小		ELR-MJ18DB パーソナルホットマット・大	
定 格	100V 55W			100V 80W
寸 法	約100×70cm			約180×70cm
質 量	約1.0kg			約1.4kg
材 質	表面:ポリエチレン 100% /裏面:ポリエチレン 80%、綿 20%			
コ ー ド	ビニル平形コード(VFF)			
安 全 装 置	温度ヒューズ			
温 度 制 御 方 式	電子式			
温 度 調 節	強	中(火3相当)	弱	強 中(火3相当) 弱
表 面 温 度	約42°C	約36°C	約26°C	約42°C ¹ 約36°C ¹ 約26°C ¹
電気代(1時間あたり)	約1.23円	約0.61円	約0.12円	約2.09円 約0.98円 約0.25円

●表面温度…室温 20°C、たたみの上に広げて熱電対温度計にて測定した値です。

(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)

●電気代…室温 15°C、たたみの上に広げて 5 時間運転したときの平均消費電力量を 1kWh=27 円で算出した値です。

●実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。

●製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

この製品は日本国内専用です。

FOR USE IN JAPAN ONLY
621044906

② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分

危険	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
警告	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
注意	人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容

本文中の絵表示の表す意味

してはいけない 「禁止」の内容です。	一般的な禁止
	分解禁止
	ぬれ手禁止
しなければならない 「強制」の内容です。	必ず行う
	電源プラグを抜く

危険

★次のような方は注意して使用する。

- 乳幼児やお年寄り
- ご自分で温度調節できない方
- 皮ふの弱い方
- 深酒後
- 眠気を誘う薬の服用後
- 疲労の激しい方



必ず行う
低温やけどの原因


丸めたり、体に巻きつけて使用しない。



1日1回毛布本体を広げなおす。



「強」で長時間使用しない。

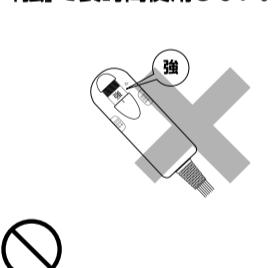


警告

修理技術者以外の方は分解したり修理しない。



発火・感電・やけどの原因

損傷した電源プラグ、電源コードを使用しない。

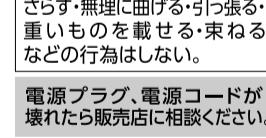


傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引っ張る・重いものを載せる・束ねるなどの行為はしない。
電源プラグ、電源コードが壊れたら販売店に相談ください。

交流100V以外で使用しない。




必ず行う
発火・感電の原因

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。

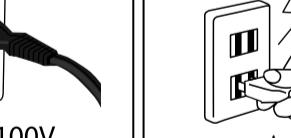

ぬれ手禁止
発火・感電の原因

本体内部ヒーターを傷めない。

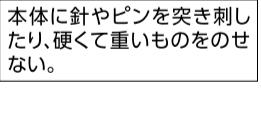

本体に針やピンを突き刺したり、硬くて重いものをのせない。

低温やけど

40°C～60°Cの比較的低い温度でも、皮ふの同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。
万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

注意

電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行う。



必ず行う
感電・故障の原因

犬や猫などペットの暖房用に使用しない。



禁止
発火・故障の原因

コントローラーをぬらさない。衝撃を与えない。



禁止
火災・感電の原因

コントローラーをふとんの中に入れたり、ストーブなどの熱源の近くで使用しない。



離す(1m以上)
禁止
火災の原因

アイロン台代わりに使用しない。



禁止
火災・故障の原因

折り曲げて使用しない。



禁止
火災・故障の原因

スプレー缶などを本体の上や近くに置かない。



禁止
火災・爆発の原因

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。



必ず行う
発火・感電の原因

電源プラグは根元まで確実に差し込む。



必ず行う
発火・感電の原因

ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤を使用しない。



禁止
火災・故障の原因

他の暖房器具と併用しない。



禁止
火災・低温やけどの原因

③ 正しい使い方



ご使用になる前に

しわができないよう1日1回毛布本体を広げなおしてください。


- 折りじわ
使い始めは、折りじわが目立つことがあります、ご使用とともに目立たなくなります。
- 本体の湿気
初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、暖かく感じられない場合があります。
この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
- におい
使い始めは、においがすることがあります、ご使用とともに少なくなります。
- 床面の材質
床面が熱に弱い材質の場合、変色・変形の恐れがあります。
(塩化ビニール製のクッションフロア、フローリング、寄せ木、白木、たたみなど)
この場合には、製品の下に断熱保温シートや毛足の短いカーペットなどを敷いてください。

ご使用の順序

1. 使い方

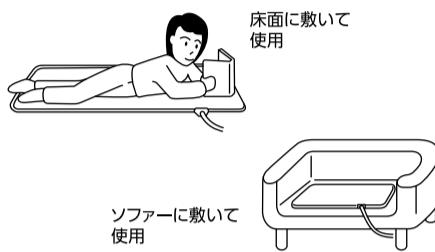

2. コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ確実に根元まで差し込んでください。



3. コントローラーは本体の外に置いてください。
また、ストーブやファンヒーターなどの近くには置かないでください。
温度調節が正常に働きません。


4. 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

5. ご使用後

- ダイヤルを「切」にしてください。



- 電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。

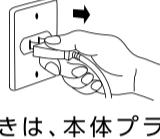


- 日常しあうときは、本体プラグからコネクターを抜き、本体を折りたたんでください。上に重いものを載せないでください。




ダニ退治

1. 本体を市販のポリ袋に入る程度に折りたたんでください。
2. コネクターの凸部を毛布プラグの凹部にあわせ、根元まで差し込み、ポリ袋の中に入れてください。
※コントローラーはポリ袋の外へ出してください。
3. ポリ袋内側の空気を抜き、端をセロハンテープで止めてください。
4. ポリ袋の上からふとんをかけ、「強」で3時間通電してください。
5. 「切」にあわせ、ポリ袋を本体から取り出し、コネクターを抜いてください。
6. 本体を床面に広げ、ダニを掃除機でよく吸い取ってください。
※使用したポリ袋は捨ててください。

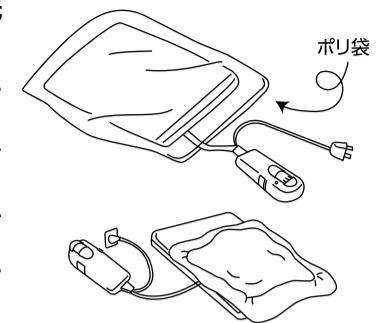

各部の名前

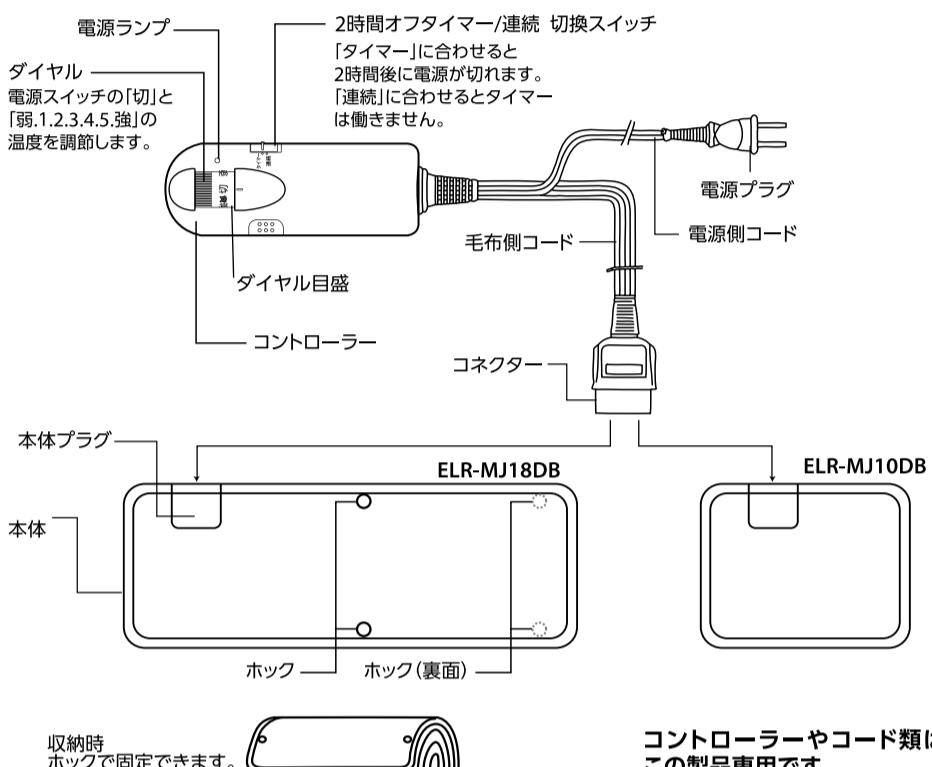

コントローラーやコード類はこの製品専用です。
他の製品には使用できません。

④ お手入れと保管

お手入れ

- 毛布本体はヒーターが入ったまま洗濯ができます。つぎの手順を守って洗たくしてください。
※コントローラーは洗たくできません。



- ・中性洗剤使用
- ・洗濯ネット使用
- ・単独で洗う
- ・短時間脱水
- ・ねじり又は絞り禁止

手洗いの場合

洗たく機を使用する場合。

※毛布洗いが可能な洗たく機を使用してください。

準備・洗たく

1. 毛布プラグからコネクターを抜いてください。
2. たらいや浴槽に30°C以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。
入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。
3. 折りたたみます。



4. 押し洗いします。
両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げるを繰り返してください。



1. 毛布プラグからコネクターを抜いてください。
2. 洗たく機に30°C以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。
入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。
3. 折りたたみます。



4. 本体プラグが本体の内側になるよう洗たくネットに入れてください。
ネットのファスナーやひもは確実にしめてください。

※他の洗たく物と一緒に洗たくを行うと、製品に糸くずや繊維くずが付着したり、色移りする場合がありますのでおやめください。

すすぎ

5. 柔軟仕上げ剤を使用し、洗剤が残らないよう十分にすすいでください。
6. 毛布プラグ部は再度水でよくすすいでください。


脱水

7. 浴槽のふちなどに掛け、水をきってください。
7. 毛布プラグが本体の内側になるよう洗たくネットに入れて30~60秒程度脱水してください。



乾燥

8. 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。



※乾燥機は使用しないでください。

9. 本体内部のヒーターによじれがないか、光に透かして確認してください。
よじれがあるときは、修理を依頼してください。

保 管

- 本体を折りたたみ、お買い上げ時のポリ袋やダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
- ナフタリンやシウバなどの防虫剤は使用しないでください。

⑤ 「故障かな?」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症 状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
暖かくならない	コネクターは確実に根元まで差し込まれていますか? 初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、暖かく感じられない場合があります。 この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

次のような場合には点検・修理が必要です。

長年ご使用の電気暖房機の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか?

- 電源を入れても、運転しないときがある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 電源プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 「弱」にしても異常に熱い。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてからお買上げの販売店にご相談ください。
※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

上記症状がなくても、お買上げ後4~5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。
点検費用につきましては販売店、または「(株)良品計画 お客様室」にご相談ください。

⑥ 保証とアフターサービス

1. 保証書

- この製品には保証書がついています。
保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上日」などの記入をご確認のうえ、内容を良く読み、大切に保管してください。
保証期間はお買上げ日より1年間です。

3. 補修用性能部品の最低保有期間

- この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打切後6年としております。

2. 修理を依頼されるとき

- 内部破損をさわらざにお買上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. アフターサービスについてご不明の場合は

- 修理サービスや商品についてのご相談は、お買上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、「(株)良品計画 お客様室」まで、お問い合わせください。

◆個人情報のお取扱いについて◆

- お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- 個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- 修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。