

無印良品

LEDセンサーライト

型番:IS-001


- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

保存用 取扱説明書

製品の特長

- ・暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯します。(AUTOモード時)
- ・夜間の廊下や寝室の常夜灯としてお使いいただけます。
- ・1日8時間(ONモード:常時点灯)使用して1ヶ月の電気代は約4円です。

各部の名称/使い方

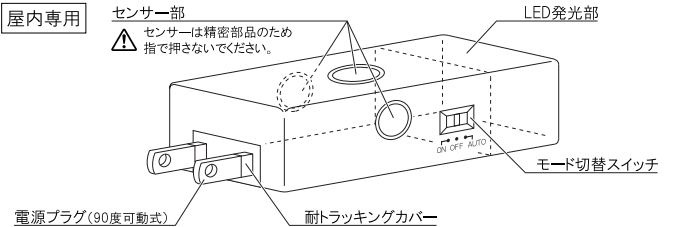

**取付方向**

下図のように電源プラグを倒してコンセントに差してください。

**ご注意**

- ・屋内専用です。
- ・停電時には作動しません。
- ・強い光がセンサー部に入ると誤作動することがあります。
- ・センサーの感度調整はできません。
- ・調光器との併用はできません。

※安全に関するご注意は裏面をご覧ください。

**モードの切替について**

「モード切替スイッチ」をお好みのモードに切替えてご使用ください。  
(※)OFFモード:待機時消費電力 約0.5W

**ON**

周囲の明るさに関わらず、常時LEDが点灯します。

**OFF**

(※)センサーの働きをOFFにします。LEDも点灯しません。

**AUTO**

(※)周囲が暗い時に人を感知するとLEDが点灯します。(約30秒点灯)

[ センサー感知範囲・動作照度(AUTOモードのみ) ]

**■センサー感知範囲** (上から見た図)

正面方向:約5m 側面方向:約3m  
の範囲を通過する人を感知して点灯します。  
※ 左記の感知範囲は室温25℃の場合です。また、室温やご使用状況によりセンサー感度が変化することがあります。  
※ 通過する角度によっては感知しない場合があります。  
以下のような場合、感知が鈍くことがあります。  
・周囲の温度が高く、人の体温との温度差が小さい場合。  
・衣類を着込んで、体温が衣類の外に発散されにくい場合。  
・センサーに向かい直進したり、素早い速度で通過した場合。

**■センサー動作照度** :人を感知する照度の目安は約3~15Lux(ルクス)以下となります。  
※室温やご使用状況により変化することがあります。

AUTOモードの動作例

**【AUTOモード 動作例①】**  
LEDの点灯中、周囲が明るくなっても、約30秒間の点灯をつづけます。

**【AUTOモード 動作例②】**  
LEDの点灯中、周囲の明るさが変化することがあっても、約30秒間の点灯の後、消灯します。

**【AUTOモード 動作例③】**  
LEDの点灯中、再度人を感知した場合は、最後に人を感知してから約30秒間点灯します。周囲が暗い時も、明るい時も同様です。

**ご注意**

下記の場合、不具合ではありませんのでご注意ください。

■AUTOモードの状態でもコンセントに差した場合、センサーが安定作動するまでに**約50秒程度**かかります。その間は人を感知するセンサーがはたらきません。

安定作動するまでの約50秒間

- ◎周囲が暗い:点灯する
- ◎周囲が明るい:点灯しない

■AUTOモードの状態でもコンセントから抜くと一瞬LEDが点灯することがありますが異常ではありません。

**ご使用イメージ**

下図のように電源プラグを倒してコンセントに差してください。

**仕 様**

- 定格電圧:AC100V ■定格周波数:50Hz/60Hz
- 定格消費電力:約0.7W(ONモード・AUTOモードLED点灯時) 約0.5W(OFFモード・AUTOモード待機時)
- 光源:0.3W LED × 1灯 (電球色)
- 感知方式:明暗センサー、人感センサー
- センサー動作照度:約3~15Lux以下で点灯
- 感知範囲:正面 約5m、側面 約3m(室温25℃の場合)
- 動作温度:0℃~40℃ ■質量:約50g
- 外形寸法:約幅3.4×奥行2.4×高さ8.5cm (電源プラグ含まず)

| 故障かな？と思ったら　まず最初に以下のことをご確認ください。 |                      |                                                   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 現象                             | 考えられること              | 処置・ご確認                                            |
| 点灯しない                          | 電源プラグが抜けている。         | 電源プラグをコンセントに差し込んでください。                            |
|                                | 明るい場所に設置している。        | 明るい場所では点灯しません、暗い場所でご確認ください。                       |
|                                | モード切替スイッチがOFFになっている。 | AUTOまたはONに切替えてください。                               |
| 感知範囲に人が入っても点灯しない               | センサーが遮られている。         | センサーの前に障害物があると人の動きを感知できません。場所を変更するか、障害物を除いてください。  |
|                                | 周囲の温度と人体の温度差が小さい。    | センサーは周囲の温度と人体の温度差を感知するため、左記の場合などは感知しにくくなることがあります。 |
|                                | 非常にゆっくりと感知エリアに侵入した。  |                                                   |
| 感知範囲に人が入っていないのに点灯する            | 犬や猫などの動物に反応している。     | 温度変化を感知するため動物には反応します。                             |

お手入れについて

汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に濡らして固く絞り、表面の汚れを拭き取ってください。  
シンナー・ベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

安全に関するご注意

ご使用の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**⚠ 警告**　誤った取扱をしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性のあるもの。

●布や紙など、燃えやすいものををかぶせないでください。火災・感電の原因となります。●器具のすきまに、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。●絶対に分解・修理・改造はおこなわないでください。発火・感電・けがの原因となります。●調光器との併用は出来ません。発煙・発火、破損の原因となります。●電源プラグをきっちりと差し込んでください。差し込みが不十分ですと発熱・発火する恐れがあります。●この器具は屋外では使用できません。屋内専用で作られており、非防水です。水につけたり、水をかけたりしないでください。また、風呂場など水気や湿気の多いところで使用しないでください。発火・感電の原因となります。●器具を水洗いしないでください。火災・感電の原因となります。●異常を感じた場合、ただちに消灯してください。異常がおさまったら、販売店にご相談ください。●電源電圧AC100V以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災の原因となります。●高温な場所(暖房器具の前など)で使用しないでください。変形・火災の原因となります。●ぬれた手で器具の取り付け・取り外しをしないでください。感電の原因となります。●器具に無理な力を加えないでください。破損して、感電・火災の原因となります。

**⚠ 注意**　傷害を負う可能性や、物的損害が生じる恐れのあるもの。

●可燃性スプレーをかけないでください。破損して破片でけがの原因となります。

●シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

**LEDについて**　使用上の注意

●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで使用しますと、雑音やノイズが入ることがありますのでご注意ください。（雑音やノイズが入るときは、この器具から1m以上離してご使用ください。）●赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。●LEDの交換はできません。●LED素子には発光色、明るさにバラツキがございます。

アフターサービス

◎保証書は、「お買い上げ日・販売店名」の記入をご確認の上、よくお読みになり大切に保管してください。◎保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。◎修理を依頼されるときは、分解したり手を加えずに、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」にご相談ください。◎保証期間中の修理は、保証書の規定により無償修理致します。商品に保証書を添えて、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」へお申し付けください。◎保証期間が過ぎている製品は、お客様のご要望により有償修理を承ります。お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。◎修理部品は、一部仕様や色を変更することがあります。ご了承ください。

| LEDセンサーライト 保証書 |       |                    |
|----------------|-------|--------------------|
| お買い上げ日         |       | 年　　月　　日            |
| 保証期間           |       | お買い上げ日より 1年間(本体)   |
| お客様            | お名前   | ふりがな<br>様          |
|                | ご住所   | 〒<br>電話 (        ) |
| 販売店            | 店名・住所 | 〒<br>電話 (        ) |

無料修理規定

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合に、商品と本書を持参の上、お買い上げの販売店へご持参ください。なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
  - ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼できない場合には、「お客様室」へご相談ください。
  - 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
    - A.ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷
    - B.お買い上げ後の落下や転倒、輸送などで生じた故障及び損傷
    - C.火災、地震、風水害、落雷、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源で生じた故障及び損傷
    - D.業務用など、一般家庭以外でのご使用による故障及び損傷
    - E.本書のご提示が無い場合
    - F.本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合
    - G.ご使用によるキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
  - 出張修理や商品を修理窓口へ送付された場合の諸費用は、お客様のご負担になります。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
- ◎この保証書は本書によって明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対してお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様室」へご相談ください。
- ◎お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

**販売元　株式会社 良品計画**　〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3  
お客様室 ☎ 0120-14-6404  
平日10:00～21:00　土・日・祝10:00～18:00

**製造元　株式会社 キャリア**